



СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ

РАСПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА

ТОPAZ СТК ТОPAZ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛСТ.425351.100 РЭ

Москва 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	5
ВВЕДЕНИЕ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	6
1.1 Назначение изделия	6
1.2 Состав изделия	7
1.3 Основные характеристики СТК ТОРАЗ.....	8
1.3.1 Общие характеристики	8
1.3.2 Характеристики надежности	11
1.3.3 Климатические и механические характеристики эксплуатации.....	11
1.3.4 Безопасность и электромагнитная совместимость.....	11
1.4 Устройство и работа	12
1.5 Описание и работа компонент СТК ТОРАЗ.....	13
1.5.1 Устройство СТК ТОРАЗ.....	13
1.5.2 Синхронизация времени	15
1.5.3 Сервер доступа к данным ТОРАЗ IEC DAS MX683	16
1.5.4 Электропитание системы.....	17
1.5.5 Волоконно-оптический кабель ОКПН.....	19
1.6 Программное обеспечение СТК ТОРАЗ	20
1.6.1 Режим работы компонента	21
1.6.2 Основное окно	21
1.6.3 Окно подробного просмотра	23
1.6.4 Вкладка дерева объектов	24
1.6.5 Вкладка списка измерений.....	25
1.6.6 Вкладка легенды	25
1.6.7 Панель расчетных параметров.....	27
1.6.8 Вкладка «Настройка показа».....	28
1.6.9 Вкладка «Настройка выбора измерений»	30
1.6.10 Область графиков	30
1.6.11 Статусная настройка	32
1.6.12 Архив измерений.....	32
1.6.13 Экспорт/Импорт данных.....	34
1.6.14 Печать данных	35
1.6.15 Измерение уставок линии	35
1.7 Окно диагностики электропитания.....	37

1.8 Окно диагностики и настройки прибора регистрации	38
1.9 Окно системы контроля токов экрана кабеля (СКТ)	39
1.10 Окно картографии и схемографии	40
1.11 Окно прогнозирования кабельной линии	40
2 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	42
2.1 Настройка параметров безопасности общесистемного программного обеспечения	42
2.2 Настройка прикладного программного обеспечения	45
2.3 Настройка антивирусного программного обеспечения	51
3 УПАКОВКА	52
4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.	52
4.1 Эксплуатационные ограничения	52
4.2 Монтаж оборудования	52
4.2.1 Соединение оптического волокна с системой	53
4.3 Подготовка изделия к использованию	54
4.3.1 Меры безопасности при подготовке изделия	54
4.3.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия	55
4.3.3 Указания по включению и опробованию работы изделия	55
4.4 Эксплуатация изделия	55
4.4.1 Перечень возможных неисправностей	56
4.4.2 Порядок действия обслуживающего персонала	57
4.4.3 Перечень режимов работы СТК TORAZ	57
4.4.4 Порядок приведения СТК TORAZ в исходное положение	57
4.4.5 Порядок выключения СТК TORAZ	57
4.4.6 Меры безопасности при использовании изделия по назначению	57
4.4.7 Действия в экстремальных условиях	58
4.5 Наладка	58
4.5.1 Создание конфигурации для стойки СТК TORAZ	59
5 РЕМОНТ	62
6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	62
6.1 Техническое обслуживание изделия	62
6.1.1 Общие указания	62
6.1.2 Меры безопасности.	63
6.1.3 Порядок технического обслуживания изделия	63
Таблица 8 – Мероприятия, входящие в состав ТО	63
6.1.4 Проверка работоспособности ПТК	66
6.1.5 Консервация	66



7 ХРАНЕНИЕ	66
8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	66
9 УТИЛИЗАЦИЯ.....	67
ПРИЛОЖЕНИЕ А	68
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	69
ПРИЛОЖЕНИЕ В	84

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

АРМ - автоматизированное рабочее место

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами подстанции

ВЧ - высокочастотный

ВОК – волоконно-оптический кабель

МП РЗА - микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики

ОМП - определение места повреждения

ПО - программное обеспечение

ПС - подстанция

ТН - трансформатор напряжения

COMTRADE - Common Format for Transient Data Exchange for Power Systems

(«Общий формат для обмена данными переходных процессов для энергосистем»)

ETHERNET - семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей

GOOSE - Generic Object Oriented Substation Event («широковещательное объектно-ориентированное сообщение о событии на подстанции» по IEC 61850-8-1)

RS-485 - Recommended Standard 485

USB - Universal Serial Bus («универсальная последовательная шина»)

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит информацию о назначении, устройстве, использовании, техническом обслуживании, текущем ремонте, хранении, транспортировке и утилизации Системы температурного контроля волоконно-оптической распределенного типа (далее по тексту – СТК ТОРАЗ), построенного на базе программно-технического комплекса ТОРАЗ (далее по тексту – ПТК). Руководство по эксплуатации предназначено для эксплуатационного персонала и инженеров-проектировщиков.

К работе с СТК ТОРАЗ допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III и прошедшие курс обучения по эксплуатации устройства в рамках настоящего Руководства по эксплуатации (РЭ).



В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Система температурного контроля волоконно-оптическая распределенного типа ТОРАЗ СТК ТОРАЗ предназначена для регистрации (фиксации) и хранения данных об аварийных событиях, изменений параметров электромагнитных переходных и установившихся процессов в электрической сети 6-750 кВ.

СТК ТОРАЗ выполняет следующие функции:

- регистрация, обработка, отображение и передача на вышестоящий уровень рефлектограмм и температурных профилей объектов наблюдения, дискретной и аналоговой информации по технологическим параметрам и режимам, в том числе значения токов по фазам, токов экранов и положения высоковольтных выключателей;
- возможность контроля температуры кабельной линии в нескольких заданных точках, с конфигурированием передачи ТИ и ТС о состоянии каждой точки на вышестоящие уровни диспетчерского и технологического управления;
- определение, как по всей длине, так и на заданном участке (зоне) ВОК или объекта наблюдения превышения пороговых значений уставок (предупредительных и аварийных) по температуре, скорости роста температуры и расстояние до таких точек, в том числе формирование соответствующих событий;
- обнаружение факта обрыва ВОК, определение расстояние до места обрыва (с учетом повива ВОК в наблюдаемом объекте) и формирование соответствующего события;
- определение, как по всей длине, так и на заданном участке (зоне) ВОК или объекта наблюдения значения средней температуры, максимальной температуры и расстояния до данной точки, максимальной скорости роста температуры и расстояния до данной точки, в том числе формирование соответствующих событий;
- определение отсутствия излучения лазера, перегрева лазера измерительных оптических контроллеров, и формирование соответствующих событий;
- определение отношения тока экрана кабельной линии к току в кабельной линии;

- определение превышения пороговых значений уставок (предупредительных и аварийных) по току экрана кабеля и по значению отношения тока экрана кабельной линии к току в кабельной линии, в том числе формирование соответствующего события;
- определение напряжения и тока по основному и резервному вводу питания Системы;
- определение наличия/отсутствия напряжения питания Системы, выхода за допустимый диапазон питания Системы (по току, по напряжению и т.п.), перехода питания Системы на АКБ, в том числе формирование соответствующих событий;
- обеспечение функций прогнозирования: прогноз изменения температуры жилы и оптоволокна с учетом профиля нагрузки; прогноз максимально допустимой длительности нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой температуры жилы и текущих значений нагрузки (или заданных вручную); прогноз максимально допустимой нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой температуры жилы и заданного времени работы; прогноз максимальной температуры жилы, исходя из текущего значения (заданного вручную) значения нагрузки (ток) и длительности работы; и т.п.;
- обеспечение функций картографии и схемографии объекта измерения;
- информационное взаимодействие со смежными автоматизированными системами и с вышестоящими системами по стандартным энергетическим протоколам обмена;
- архивирование всей информации, включая температурные профили, рефлектограммы, расчетные параметры и т.п., на базе реляционной СУБД с клиентсерверной архитектурой;
- ведение журналов событий, журналов тревог по всем событиям и действиям пользователей в Системе;
- визуальная и звуковая сигнализацией по событиям в Системе;
- предоставление отчетов заданной формы (рапортов, ведомостей, протоколов и т.п.);
- мониторинг состояния программных и аппаратных компонентов Системы, а также обеспечение функции мониторинга работы оборудования системы по протоколу SMNP v1/v2/v3;
- интерфейс для конфигурирования и параметрирования всех компонентов Системы, включая настройку групповой политики пользователей;
- возможность исключения из измерения и обработки как отдельных точек измерения/группы точек измерения, так и зоны целиком;
- постоянное хранение конфигурационных параметров СТК с использованием унификации вывода аварийной и предупредительной сигнализации (фильтрация сигналов, разбиение на классы и т.п.);
- обеспечение информационной безопасности, защиты информации, защиты от несанкционированного доступа к Системе;
- возможность удалённого управления и мониторинга Системы (к примеру, с сервера мониторинга температуры ДП и т.п.).

Система обеспечивает возможность передачи температурных профилей кабельных линий до сервера мониторинга температуры ДП по прямому каналу Ethernet (IEE 802.3), включая модемы со скоростью передачи данных не хуже 128 кБ/с.

1.2 Состав изделия

В состав СТК ТОРАЗ:

- Устройство термоконтроля ТОРАЗ
- Волоконно-оптический кабель:
- Кабель ОКНП.

- Сервер СТК:
 - Сервер доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX683.
- Электропитание системы:
 - Модуль TOPAZ AVR;
 - Аккумуляторный блок TOPAZ AV;
 - Контроллер питания TOPAZ PSC;
 - Блок питания 220/24.

1.3 Основные характеристики СТК TOPAZ

1.3.1 Общие характеристики

Физические воздействия на оптоволокно, такие как: температура, давление, сила натяжения - локально изменяют характеристики пропускания света и как следствие, приводят к изменению характеристик сигнала обратного отражения. В основе измерительных систем на основе оптоволоконных датчиков используется сравнение спектров и интенсивностей исходного лазерного излучения и излучения, рассеянного в обратном направлении, после прохождения по оптоволокну.

Оптические волокна изготовлены из легированного кварцевого стекла. Кварцевое стекло представляет собой разновидность двуокиси кремния (SiO_2) с аморфной твердотельной структурой. Температурные воздействия инициируют вибрации в молекулярной решетке. Когда свет попадает на термически возбужденные молекулы, происходит взаимодействие между световыми частицами (фотонами) и электронами. Таким образом, в оптическом волокне происходит световое рассеяние, так же известное, как Рамановское рассеяние.

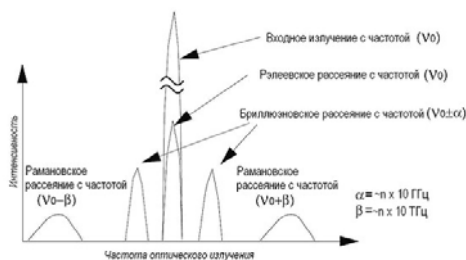


Рисунок 1 – Рамановское рассеяние

Обратное световое рассеяние состоит из нескольких спектральных составляющих:

- Рэлеевское рассеяние, с длиной волны аналогичной, используемой в лазерном источнике;
- Стоксовы компоненты Рамановского рассеяния с длиной волны большей, чем у используемого лазерного источника, при которых испускаются фотоны;
- Антистоксовы компоненты Рамановского рассеяния с меньшей длиной волны, по сравнению с рэлеевским рассеянием, при которых фотоны поглощаются. Интенсивность рассеяния так называемого антистоксова диапазона зависит от температуры, в то время как, стоксов диапазон от температуры практически не зависит. Локальная температура оптического волокна выводится из отношения антистоксовой и стоксовой интенсивностей света.
- Бриллюэновские линии, которые более интенсивные чем Стоксовы, но имеют меньший спектральный сдвиг. Этот спектральный сдвиг вызван акустическими колебаниями кристаллической решетки волокна и несет в себе информацию о механических напряжениях и температурах, воздействующих на волокно. Воздействие механических напряжений и температур приводит к изменению положения Бриллюэновской линии на шкале длин волн.

Самым современным оборудованием в системе мониторинга распределения температуры является распределенный оптоволоконный датчик температуры на основе Рамановских линий. Принципом работы датчика является то, что интенсивность Стоксовой Рамановской компоненты рассеянного излучения практически не зависит от температуры, а интенсивность Антистоксовой линии сильно связана с температурой. Это позволяет, определяя отношение интенсивности Антистоксовой линии и Стоксовой линии, определять значение температуры. Данный подход позволяет избавиться от погрешности, связанной с возможными флуктуациями мощности зондирующего лазерного импульса. Системы этого типа могут работать на расстояниях в несколько километров. Система позволяет локализовать место нагрева волокна или место обрыва волокна с точностью до 1 м.

Важным преимуществом распределённого температурного датчика является тот факт, что оптическое волокно используется как в роли чувствительного элемента, так и в роли среды передачи. Один распределённый датчик, используя одно волокно, может собирать температурные данные в широком диапазоне.

Оптическое волокно является полностью пассивным элементом и очень долговечно. За всё время существования, оно не будет требовать технического обслуживания, поэтому подходит для приложений, где доступ и обслуживание объекта затруднено и экономически затратное мероприятие.

Система использует стандартное телекоммуникационное многомодовое оптическое волокно, с градиентным профилем показателя преломления (ППП), соответствующее стандарту ITU-T G.651.

В Таблице 1 приведены технические и метрологические характеристики системы.

Таблица 1 – технические и метрологические характеристики системы СТК TORAZ

Наименование параметра	Значение
Максимальная длина оптоволоконного кабеля, км	40
Диапазон длин при детектировании, м	1÷40000*
Количество каналов измерения, шт.	4/8/12/16/ ... /n*
Шаг измерения по длине сенсора, м	от 0,5 до 1,0
Диапазон измеряемых температур, °C	от -70 до +300
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры, °C	± 1
Пространственное разрешение по температуре**, м	1
Минимальное время единичного измерения***, с	3
Разрешающая способность измерения температуры, °C	0,005
Время установления рабочего режима, мин, не более	10
Точность определения обрыва, м	±1
Тип оптического волокна	многомодовое (тип 50/125 или 62,5/125 ITU-T G.651)
	одномодовое (тип 9/125 ITU-T G.652 или ITU-T G.654)
Оптические разъемы	E2000-APC или FC/APC
Бюджет оптической линии на канал, дБ	15
Длина волны источника излучения, нм	от 975 до 1550
Режим работы	Непрерывный (24/7)

Продолжение таблицы 1

Наименование параметра	Значение
Наличие движущихся частей	Отсутствуют (используется безвентиляторная технология)
Интерфейсы	RS232/RS485, USB, RJ45
Протоколы обмена	МЭК 61850-8-1 MMS, МЭК 61850-8-1 GOOSE, МЭК 60870-5-104, DNP3, Modbus TCP, МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, SNMP v1/v2/v3
Протоколы резервирования связи	RSTP, PRP, HSR
Синхронизация компонентов Системы по времени	SNTP, NTPv4, IEEE 1588 PTPv2
Технология взаимодействия с базой данных	Клиент-Сервер
Глубина хранения данных (включая температурные профили, рефлектограммы и расчетные параметры), мес.	Не менее 20
Напряжение питания, В	100÷265AC 24DC
Частота напряжения переменного тока, Гц	45÷60
Потребляемая мощность, Вт	от 17 до 30 (19, настроено до 8 реле зон опасных участков; 25, настроено до 30 реле зон опасных участков; 30, настроено до 42 реле зон опасных участков)
Рабочие условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность окружающего воздуха при температуре плюс 25 °C, %	от минус 40 до плюс 70 до 95
Барометрическое давление, кПа	66,0....106,7
Средний срок службы, лет, не менее	30
Требования к выходным сигналам при номинальных значениях влияющих величин по ГОСТ 8.395-80	ГОСТ 26.010-80, ГОСТ 26.014-81, ГОСТ 26.011-80
Степень защиты, не ниже - при установке в защитный бокс	IP40 по ГОСТ 14254-96 IP67
Класс лазерной безопасности	1М согласно ГОСТ IEC 60825-1-2013
Класс защиты от поражения электрическим током, не ниже	II
* - Указывается в спецификации заказа. ** - Пространственное разрешение представляет собой расстояние между точками 10% и 90% при реакции датчика на шаговое изменение температуры секции оптоволокна. *** - Оптимальное время для единичного измерения составляет 60 с.	

1.3.2 Характеристики надежности

При пропадании или плавном снижении питания устройства конфигурация, записи осциллограмм и журналов событий устройства сохраняются в энергонезависимой памяти, которая обеспечивает сохранение параметров, при отсутствии напряжения питания. Элементы СТК ТОРАZ не имеют вращающихся элементов (вентиляторов, жестких дисков). В качестве накопителей данных используются твердотельные накопители данных (SSD). Достоверность передаваемой информации определяется используемым протоколом связи.

Таблица 2 – Характеристики надежности

Наименование параметра	Значение
Режим работы	Непрерывный
Срок службы (при условии замены комплектующих изделий, модулей и устройств, выработавших свой срок службы, согласно перечню, разработанному производителем), лет, не менее	25
Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования (с даты окончания гарантийного срока), не менее, лет	20
Среднее восстановление работоспособности по любой из выполняемых функций, часов, не более	3
Обязательства по гарантийному обслуживанию с момента ввода в эксплуатацию, лет, не менее	3

1.3.3 Климатические и механические характеристики эксплуатации

Климатическое исполнение СТК ТОРАZ УХЛ 4 при размещении в обогреваемых и (или) охлаждаемых помещениях, УХЛ 3.1 при размещении в помещениях с нерегулируемыми климатическими условиями и в шкафах ОРУ. По устойчивости к воздействию атмосферного давления СТК ТОРАZ соответствует группе Р2 по ГОСТ Р 52931-2008. Тип атмосферы II. Максимальная высота над уровнем моря по ГОСТ 15543.1-89 для эксплуатации устройства – 2000 метров.

Для условий эксплуатации СТК ТОРАZ ниже минус 25°C в шкафу допускается установка элементов обогрева.

1.3.4 Безопасность и электромагнитная совместимость

СТК ТОРАZ, в части защиты от поражения электрическим током, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2012. Класс защиты от поражения электрическим током 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением для устройств СТК ТОРАZ не превышает 0,1 Ом.

Таблица 3 – Диэлектрические характеристики

Параметр	Значение
Электрическая прочность и сопротивление изоляции	
Сопротивление изоляции между независимыми цепями и каждой независимой цепью и корпусом, при напряжении 500 В, МОм, не менее,	100
Испытание импульсным напряжением цепей с напряжением более 60 В	2000 В, 50 Гц, 1 мин.
Электрическая прочность цепей с напряжением не более 60 В	500 В, 50 Гц, 1 мин.
Испытание импульсным напряжением	3 импульса 5 кВ положительной и 3 отрицательной полярности, с шириной переднего фронта 1,2 мкс, и шириной заднего фронта – 50 мкс и интервалом повторения 5 с

Радиопомехи СТК ТОРАZ не превышают значений, установленных для класса А по ГОСТ 30805.22-2013, для класса А по ГОСТ 30804.3.2-2013.

По устойчивости к электромагнитным помехам СТК ТОРАz соответствует ГОСТ Р МЭК 613261-2014 для оборудования класса А, ГОСТ Р 51318.11-2006 для класса А группы 1, и ГОСТ Р 51317.6.5-2006 для оборудования, применяемого на электростанциях и подстанциях.

1.4 Устройство и работа

Система СТК ТОРАz является модульным проектно-компонуемым, конфигурируемым, программно-аппаратным комплексом.

Основой системы является устройство электронное интеллектуальное (УЭИ) ТОРАz Термоконтроль, построенное на базе сервера доступа к данным ТОРАz IEC DAS MX 683 и специализированного программного компонента ТОРАz Термоконтроль.

Структурная схема программно-аппаратного комплекса ТОРАz СТК ТОРАz представлена на рисунке 2.

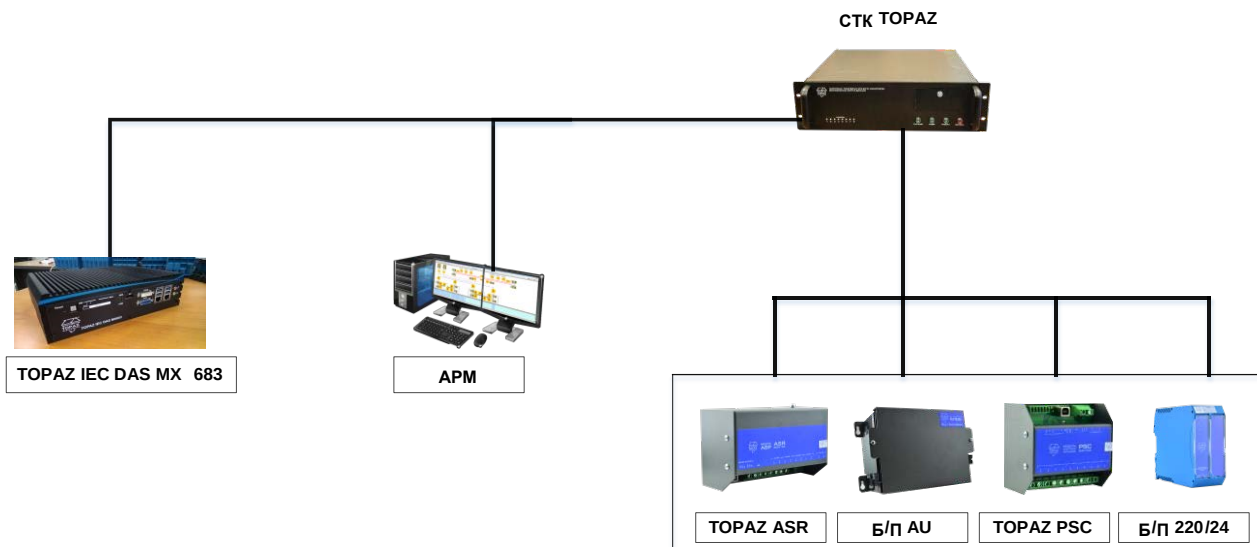


Рисунок 2 – Структурная схема СТК TOPAZ

1.5 Описание и работа компонент СТК TOPAZ

1.5.1 Устройство СТК TOPAZ

Измерение температуры устройством термоконтроля основано на двух принципах: Рамановское рассеяние, которое чувствительно к температуре, и оптический рефлектометр во временной области, который используется для распределения измеренных значений.

Во время распространения света в среде, благодаря взаимодействию между кристаллической решёткой и фотонами, происходит несколько видов рассеяния: Рэлеевское, Бриллюэновское и Рамановское.

Рассеянное излучение в волокне, и в частности, Рамановское рассеяние происходит во всех направлениях. Небольшая его часть возвращается в направлении противоположном падающему излучению. Оно используется в оптическом рефлектометре для измерения.

Обратно рассеянное Рамановское рассеяние состоит из двух компонент, отличающихся длинами волн. Это Стоксовская и Антистоксовская компоненты. Соотношение интенсивностей этих компонент однозначно связано с температурой волокна. Отслеживая изменение интенсивности по длине кабеля, система определяет изменение температуры по длине волокна или кабеля и, таким образом, изменения во внешней температуре.

Оптический рефлектометр (OTDR) обычно используется для оценки оптических потерь, от волокна или оптических соединителей, в оптической системе связи. Сравнивая разницу во времени между посылаемым импульсом и обратным рассеянием, можно определить точное местоположение каждого участка волокна, испытавшего рассеяния. В Системе этот принцип совмещен с распределённым температурным мониторингом, и одновременно измеряется температура в любой точке волокна.

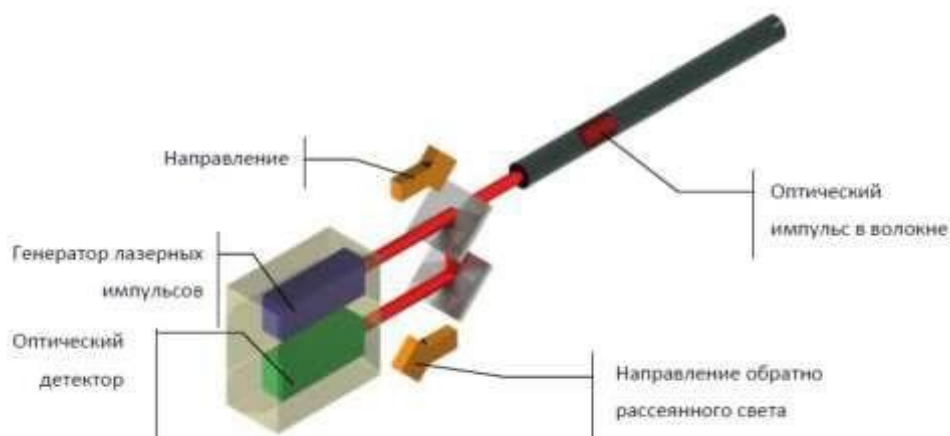


Рисунок 3 – Схематическое изображение оптического кабеля.

Объединив оптический рефлектометр и измерения обратного Рамановского рассеяния, можно получать данные о распределении температуры вдоль всего волокна.

Блок управления Устройства термоконтроля обеспечивает регистрацию обратно рассеянного излучения, являющегося одновременно температурной зависимостью $T=F(I)$ по длине кабеля-сенсора.

При этом Блок управления обеспечивает конфигурацию n – зон исследования (измерений) и следующую программную обработку зависимости $T=F(I)$:

- каждая зона обнаружения сконфигурирована с точки зрения положение по длине подсоединенного чувствительного волоконно-оптического кабеля;
- каждая зона определена по чувствительности по отношению к соответствующей степени обнаружения;
- выходной сигнал в каждой зоне выделяется на отдельный релейный выход.

Устройство термоконтроля оснащено стандартными интерфейсами связи RS232, RS485, RJ45, USB и стандартным разъёмом типа DB 25. Для надёжности, последовательности и получения низких потерь используются волоконно-оптические коннекторы E2000-APC.

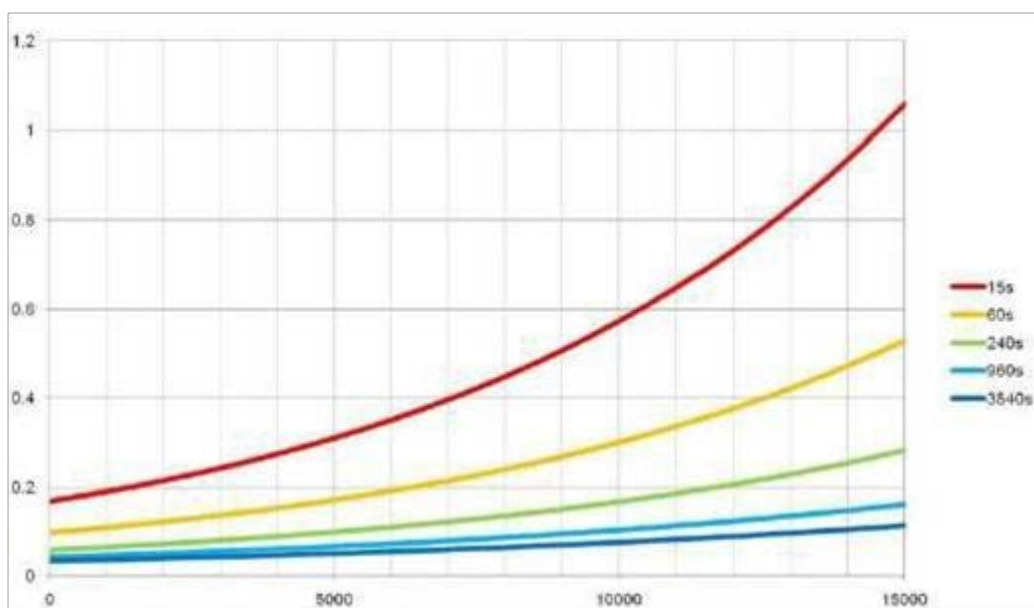


Рисунок 4 – График зависимости чувствительности измерения температуры от расстояния, при различных значениях заданного времени измерения

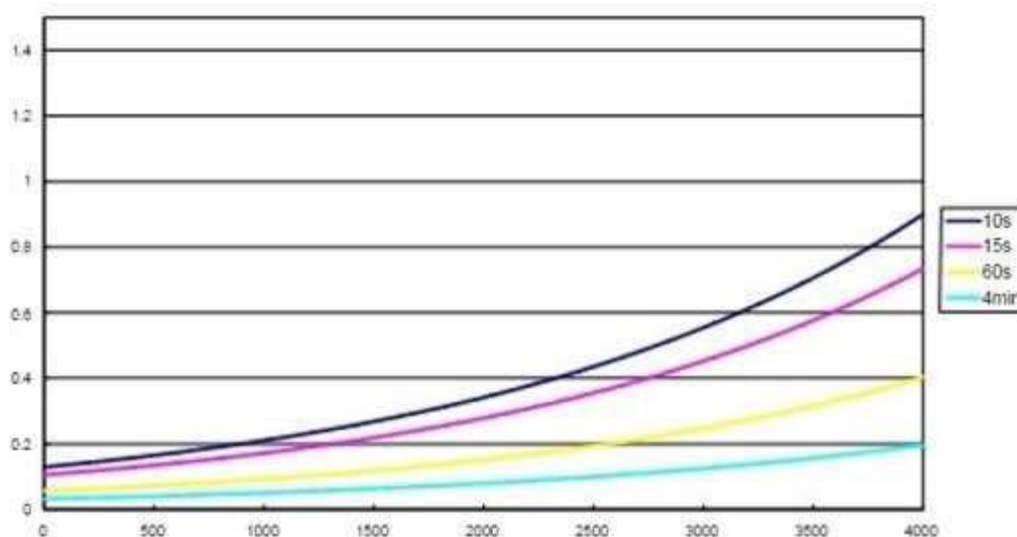


Рисунок 5 - График зависимости чувствительности измерения температуры от расстояния, при различных значениях заданного времени измерения для длины волны 975нм

1.5.2 Синхронизация времени

Прикладная функция синхронизации с единым астрономическим временем всех компонентов, входящих в состав СТК TORAZ, служит для обеспечения правильной хронологической последовательности событий, которые передаются на верхний уровень или регистрируются на месте.

Устройство синхронизации времени предназначено для приема эталонной шкалы времени от глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС/GPS (или получения внешних сигналов РТР) и последующего формирования и выдачи сигналов синхронизации времени (1PPS, РТР, NTP).

В СТК TORAZ предусмотрено автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени при наличии внешнего сигнала) при восстановлении питания оперативным током СТК TORAZ после перерыва в его работе любой длительности, а также автоматическое восстановление точного времени (синхронизация времени) после восстановления сигнала внешнего источника синхронизации (системы синхронизации времени или синхронизации от АСУ ТП).

Внешний вид, массогабаритные характеристики и количество портов устройства зависят от модификации. Описание вариантов модификаций коммутатора приведены в Руководстве по эксплуатации ПЛСТ.411146.401 РЭ.



Рисунок 6 – Внешний вид устройства СТК TORAZ

1.5.3 Сервер доступа к данным TOPAZ IEC DAS MX683

Размеры сервера 260мм×175мм×79мм, размещение внутри стойки на стенке или на DIN-рейке. Внешний вид сервера представлен на рисунке 7, габаритные чертежи представлены на рисунке 8. Сервер выполнен по безвентиляторной технологии. На передней панели расположены кнопки питания и перезагрузки, 4 USB разъема, 2 LAN разъема. На задней панели расположены разъемы питания и COM-порты.

На сервере функционирует ПО Topaz SCADA CLIENT.

Сервер работает под управлением операционной системы Windows 10 и реализует следующие базовые функции:

- прием информации от измерительного блока термоконтроля;
- автоматическое накопление, хранение в БД и передача термопрофилей;
- ведение системного времени и его автоматическая коррекция/синхронизация;
- самодиагностика;
- ведение журнала событий;
- отображение объектной модели и телемеханической информации;
- отображение текущих и архивных телемеханических данных;
- формирование по данным термопрофилей аварийной и предупредительной сигнализации по протоколам МЭК 61850-8-1 MMS, МЭК 61850-8-1 GOOSE, МЭК 60870-5104, DNP3, Modbus TCP, МЭК 60870-5-101, Modbus RTU, SNMP v1/v2/v3;
- визуализация на картографической основе мест возникновения аварийных и предупредительных событий.



Рисунок 7 – Внешний вид устройства TOPAZ IEC DAS MX683

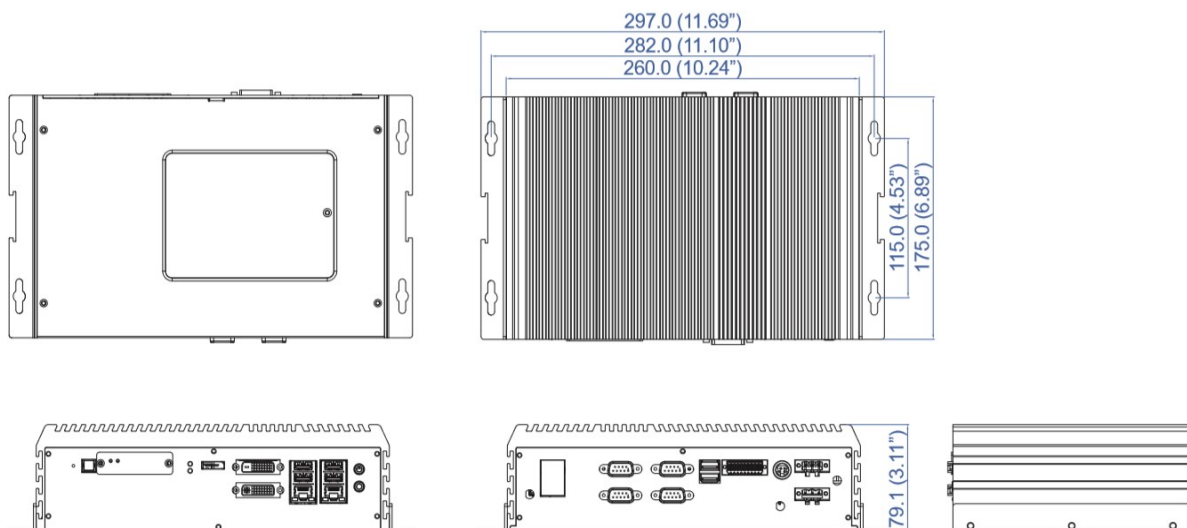


Рисунок 8 – Габаритный чертеж TOPAZ IEC DAS MX683

1.5.4 Электропитание системы

1.5.4.1 Модуль TOPAZ ASR

Модуль предназначен для автоматического переключения питания нагрузки с основного ввода на резервный при пропадании напряжения или при выходе входного напряжения за границы установленных значений.

Конструктивно модуль выполнен в металлическом корпусе, не поддерживающем горение с креплением для установки на DIN-рейку. Вентиляционные отверстия корпуса расположены сверху и снизу корпуса. Степень защиты корпуса IP20 по ГОСТ 14254-2015. По устойчивости к механическим воздействиям, модуль относится к классу М40 по ГОСТ 30631-99. Габаритные размеры устройства (ШВГ) 160x100x77 мм. Масса устройства не более не более 2 кг. Модуль имеет дискретный выход типа «сигнальное реле»



Рисунок 9 – Внешний вид устройства TOPAZ ASR

1.5.4.2 Аккумуляторный блок TOPAZ AU

Устройство предназначено для использования в качестве источника постоянного тока в установках бесперебойного электропитания систем телекоммуникации и связи, систем аварийного освещения, систем пожарной и охранной сигнализации или в составе другого технологического оборудования на объектах связи, энергетики и других отраслях промышленности.



Рисунок 10 – Внешний вид устройства TOPAZ AU

1.5.4.3 Контроллер питания TOPAZ PSC

Модуль предназначен для контроля и управления схемой питания систем автоматизации напряжением постоянного тока. Модуль выполняет следующие функции: - контролирует наличие напряжения на каналах входного и выходного напряжений; - при отсутствии напряжения на основном канале входного напряжения, переключает питание внешних устройств на резервный или аварийный источники; - контролирует заряд аккумуляторной батареи и при понижении уровня заряда ниже установленных при конфигурировании модуля значений, подключает аккумулятор к источнику питания; - контролирует температуру окружающего воздуха и, при необходимости подает напряжение питания в систему кабельного обогрева.



Рисунок 11 – Внешний вид устройства TOPAZ PSC

1.5.4.4 Блок питания TOPAZ PW220/24V50W - AC/DC

Устройство предназначено для работы с аппаратурой телемеханики, релейной защиты и автоматики. Осуществляет преобразование входного напряжения постоянного, переменного или пульсирующего (выпрямленного) тока в стабилизированное напряжение постоянного тока. Устройство предназначено для круглосуточной эксплуатации в стационарных условиях производственных помещений.

Конструктивно устройство выполнено в пластиковом корпусе, не поддерживающем горение с креплением для установки на DIN-рейку. Вентиляционные отверстия корпуса расположены сверху и снизу корпуса. Степень защиты от проникновения внутрь твердых частиц, пыли и воды – не ниже IP20 по ГОСТ 14254-2015. По устойчивости к механическим воздействиям устройство относится к группе М40 по ГОСТ 30631-99. Габаритные размеры устройства (ШВГ) не более 45х99х114,5 мм. Масса устройства не более 0,5 кг.



Рисунок 12 – Внешний вид устройства TOPAZ PW220/24V50W - AC/DC

1.5.5 Волоконно-оптический кабель ОКПН

ОКПН – оптический кабель внешняя оболочка которого из пластмассы, не поддерживающей горение. Кабель марки ОКП предназначен для прокладки в грунтах, в кабельной канализации, туннелях, коллекторах, при наличии особо высоких требований по механической прочности и при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям. Кабель марки ОКП в негорючем исполнении предназначен для прокладки при повышенных требованиях по пожарной безопасности.

ВОЛС – волоконно-оптические линии связи. Метод оптической рефлектометрии из п. 1.3.1. временной области лежит в основе измерения температуры. При использовании этого метода

лазерный импульс посылается вдоль волоконно-оптического датчика и затем анализируется в отраженном пучке света.



Рисунок 13 – Конструкция силового высоковольтного кабеля с волоконно-оптическим модулем

1.6 Программное обеспечение СТК ТОРАЗ

Общее описание работы ПО Toraz SCADA CLIENT изложено в приложении 1 «Руководство пользователя ТОРАЗ SCADA».

Компонент «СТК Тораз» предназначен для обработки, хранения, визуализации и печати измерительной и диагностической информации, поступающей в SCADA Toraz из подсистемы термоконтроля. Измерительная информация представляет набор рефлектограмм оптического волокна, уложенного вдоль силового кабеля, и соответствующих им температурных профилей, а также рассчитанные температурные профили кабельной жилы.

Компонент «СТК Тораз» позволяет контролируемую КЛ разбить на отдельные зоны (сегменты) с возможностью настройки АПТС для каждой зоны. Кроме того, данный компонент позволяет для каждой отдельной зоны (сегмента) рассчитывать ТИ и ТС для возможности передачи данных сигналов на верхний уровень.

Диагностическая информация содержит следующие сведения:

- Максимальные и средние значения температуры в заданном участке кабеля и расстояние до них (для волокна и для кабельной жилы);
- Превышения уставок по температуре и скорости роста температуры и расстояние до них (для волокна и для кабельной жилы);
- Обрывы оптического волокна (кабеля) и расстояние до них;
- Значение токов на концах фаз, тока в экранах и положение контактных выключателей;
- Ниже описаны особенности работы с расширением «СТК Тораз».

1.6.1 Режим работы компонента

Компонент «СТК Тораз» может работать в 2х режимах: как составная часть ПО Toraz SCADA CLIENT или как самостоятельное приложение.

В первом режиме все данные компонент получает из базы данных, на контроллере и тесно взаимодействует с Toraz SCADA.

Во втором режиме, компонент может работать на компьютере без установленной Toraz SCADA и без доступа к БД, а все данные получает только из ранее экспортированных файлов.

В этом режиме не доступна часть функционала:

- не отображается мнемосхема состояния линии, не отображаются текущие данные;
- нет доступа к истории значений температуры в конкретной точке.

1.6.2 Основное окно

После старта системы на экране открывается основное окно (рис. 14).

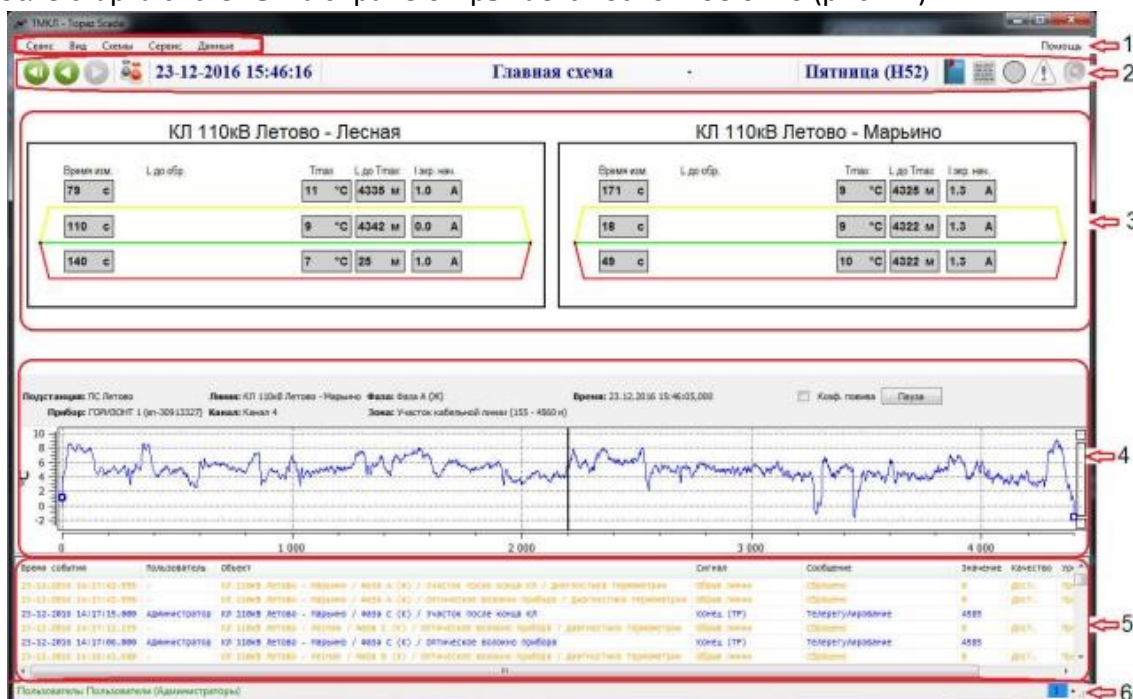


Рисунок 14 – Основное окно

1. Строка меню (см. приложение В «Руководство пользователя TORAZ SCADA»);
2. Панель инструментов (см. приложение В «Руководство пользователя TORAZ SCADA»);
3. Панель с краткой информацией по кабельным линиям (см п. .4.2.1);
4. Панель графика, отображающего последний полученный температурный профиль (см п. 4.2.2). График обновляется автоматически по мере поступления новых данных;
5. Оперативный журнал, отображающий последние события и действия оператора (см. приложение В «Руководство пользователя TORAZ SCADA»);
6. Статусная строка (см. приложение В «Руководство пользователя TORAZ SCADA»).

1.6.2.1 Краткая панель кабельной линии

На главной схеме для каждой кабельной линии отображена панель с основными данными (рис. 15).

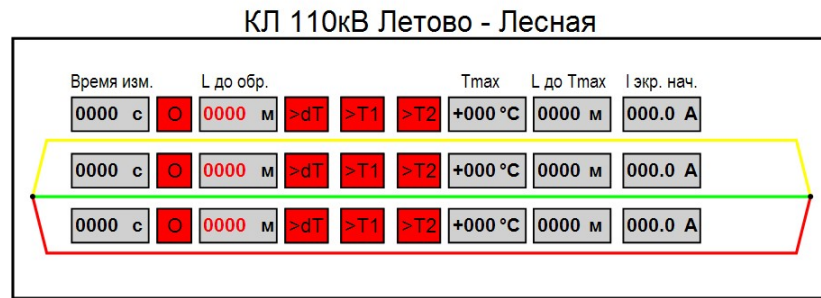


Рисунок 15 – Панель с основными данными

Вверху панели отображается наименование кабельной линии. Описание индикаторов слева на право:

Время изм.

0000 с

- время в секундах до получения очередного измерения по данному каналу



- индикатор наличия обрыва оптоволокну. При отсутствии обрыва индикатор скрыт

L до обр.

0000 м

- расстояние до места обрыва оптоволокну от начала кабельной линии. При отсутствии обрыва индикатор скрыт



- индикатор превышения уставки максимальной скорости нагрева. При отсутствии превышения индикатор скрыт



- индикатор превышения предупредительной уставки температуры (T1). При отсутствии превышения индикатор скрыт



- индикатор превышения аварийной уставки температуры (T2). При отсутствии превышения индикатор скрыт

Tmax

+000 °C

L до Tmax

0000 м

- максимальная температура на линии и расстояние до точки с максимальной температурой. расстояние отображается от начала кабельной линии

I экр. нач.

000.0 А

- ток экрана кабеля в начале линии

Набор индикаторов одинаков для каждой фазы линии - Ж, З, К соответственно. При клике мышкой на панель (в свободную область, не на какой-либо индикатор) будет открыто окно подробного просмотра этой линии.

1.6.2.2 Панель графика температурного профиля



Рисунок 16 – Панель графика температурного профиля

При получении новых данных график обновляется автоматически. Если надо «заморозить» обновление, необходимо нажать кнопку «пауза». Для наглядности в режиме «пауза» меняется цвет фона графика. При этом будет только «заморожено» обновление данного графика. Сбор данных и накопление информации в архивах будет продолжено.

Над графиком отображается информация: Название подстанции и кабельной линии, время обновления данных. Название прибора и номер канала. Отображаемая зона. Чек-бокс «Коэф. повива» переключает масштаб оси расстояний с учетом коэффициента повива (чекбокс влияет

только на график. Расстояния на панели кабельной линии всегда отображаются с учетом коэффициента повива).

1.6.3 Окно подробного просмотра



Рисунок 17 – Окно подробного просмотра

Интерфейс основного окна компонента содержит следующие элементы:

1. Подробная мнемосхема выбранной кабельной линии. На подробной мнемосхеме отображается полный объем диагностической информации по выбранной линии:

- Индикаторы превышения уставок температуры в жилах, входящих в данную кабельную линию;
- Значение средней температуры, максимальной температуры и максимальной скорости роста температуры для каждой фазы линии и расстояние до них.
- Индикаторы обрыва кабеля и расстояние до обрыва;
- Значения токов экрана;
- Кнопка перехода к окну ввода уставок

2. Панель дерево объектов термоконтроля (п.4.3.1)/выбора измерений/легенды.

3. Панель вывода диагностической информации для выбранного измерения.

4. Панель настроек отображения:

- Начало и конец области отмасштабированных графиков;
- Отображение мнемосхемы;
- Отображение уровней уставок срабатывания на графиках температурного профиля;
- Отображение графиков рефлектограммы;
- Отображение графиков температурного профиля;
- Отображение секции с не масштабированными графиками;
- Отображение секции с масштабированными графиками;
- Зона, отображаемая по умолчанию;
- Включение/Отключение режима вывода данных на одном графике с 2-мя вертикальными осями.

5. Панель настроек выбора измерений.

- Вид дерева объектов;
 - Максимальное количество одновременно отображаемых измерений для кабельных линий и фаз;
 - Флаг ожидания формирования полных измерений (для каждой из фаз) для кабельных линий.
6. Область отображения не масштабированных графиков рефлектограммы
 7. Область отображения не масштабированных графиков температурного профиля для текущего выбранного объекта.
 8. Область отображения масштабированных графиков рефлектограммы
 9. Область отображения масштабированных графиков температурного профиля для текущего выбранного объекта.
 10. Статусная панель.

Панель настроек компонента, области отображения с масштабом и без масштаба, а также отдельные графики размещены в контейнерах типа сплит-панель, что позволяет оператору произвольно перераспределять доступное в окне пространство между ними при помощи мыши. Для изменения ширины/высоты, отведенной под данную область, необходимо навести курсор мыши на разделительную черту, отделяющую данную область от других до появления значка сплит-курсор, нажать левую кнопку мыши и, не отпуская, перемещать в нужном направлении.

1.6.4 Вкладка дерева объектов

Дерево объектов термоконтроля отображается в двух режимах, в зависимости от состояния переключателей на панели **Вид дерева объектов** во вкладке **Настройки выбора измерений**. При выборе режима **Линия/Фаза** строится дерево **Подстанции/Линии/Фазы**, при выборе режима **Прибор/Канал** строится дерево **Подстанции/Приборы/Каналы**.



Рисунок 18 – Вкладка дерева объектов

В каждом из режимов отображения **Линия/Фаза** и **Прибор/Канал** на листовом уровне дерева находятся узлы зон (участков) термоконтроля. Набор зон для фазы (канала) может быть отображен только после выбора соответствующего узла фазы(канала) в дереве и измерения для него на вкладке **Измерения**, т.к. информация о кол-ве, положении и длине зон считывается непосредственно из файлов архива измерений, а не из текущих значений, хранимых в базе данных.

Пиктограммы-индикаторы слева от узлов фаз и каналов в дереве объектов служат для отображения текущего состояния измерительного канала и могут находиться в одном из следующих состояний:

Индикатор фазы или канала может принимать следующие состояния:

- - не активный (не закрашен): новых данных нет;
- - моргает с частотой 2 сек: чтение новых данных;
- - активный (закрашен): имеются новые данные для отображения.
- 🔒 - заблокирован (символ замка): опрос канала заблокирован оператором;
- ❓ - неизвестное состояние канала (нет связи с прибором или работа в автономном режиме)

При выборе в дереве узла фазы (канала) происходит отображение рефлектограмм и температурных профилей для данной фазы, при выборе узла кабельной линии происходит отображение рефлектограмм и температурных профилей для всех 3-х фаз, входящих в состав данной линии. Смена выбранного узла приводит к отображению в верхней части окна подробной мнемосхемы для кабельной линии, к которой относится текущий выбранный узел. Название кабельной линии при этом выводится в шапке окна компонента. Узлы подстанций и приборов термоконтроля не доступны для выбора. Переход в нужную зону (участок) кабеля осуществляется при помощи выбора узла соответствующей зоны в дереве объектов, либо из подменю **«Переход в зону»** контекстного меню каждого из графиков. Зона, используемая по умолчанию при выборе в дереве узла кабельной линии или фазы, определяется состоянием флажка **«Зона КЛ по умолч.»** во вкладке **«Настройки показа»**. При отмеченном флажке происходит отображение зоны кабельной линии без учета концевых участков оптического волокна (от измерительного канала прибора до первой муфты кабельной линии и от последней муфты до терминирующего устройства на противоположном конце), при снятом флажке происходит отображение зоны, включающей оптоволокно по всей длине.

1.6.5 Вкладка списка измерений



Рисунок 19 – Вкладка Список измерений

При выборе узла в дереве объектов происходит автоматический расчет списка хронологически последних измерений для данного объекта, доступных в базе данных. Полученный список отображается в таблице на вкладке **«Измерения»**. По умолчанию выбирается для показа последнее измерение. Кол-во выводимых в списке измерений регулируется полями ввода **«Линия»** и **«Фаза/Канал»** на панели **«Макс. кол-во измерений»** во вкладке **«Настройки выбора измерений»**. Максимально допустимое кол-во выводимых измерений при этом составляет 10 для линий и 30 для отдельных фаз (каналов). Компонент осуществляет контроль появления в базе данных новых измерений в фоновом режиме. Когда для выбранного в дереве объекта становится доступно новое измерение в заголовке вкладки **«Измерения»** появляется значок (*), после появления данного значка оператор может нажать кнопку **«Обновить список измерений»** под таблицей списка измерений для получения новых измерений из базы данных. Для привлечения внимания оператора к появлению в БД данных для выбранного объекта используется также мигающая надпись **«Доступны новые данные»** в статусной строке окна компонента. Съем мигания (квотирование) производится с помощью щелчка левой кнопкой мыши по данной надписи.

1.6.6 Вкладка легенды

Легенда может отображаться как вкладки на панели дерева объекта или быть вынесена на отдельную панель для изменения положения легенды используется механизм **drag and drop**: для перемещения легенды под графики необходимо перетащить таблицу легенды на любой из графиков,

для перемещения обратно в таб-контейнер в левой панели – перетащить на окно дерева объектов, либо на окно таблицы списка измерений.

Вид	Цвет	Объект	Темп, °C	Рефл.	Потери, dB	Кэф. затух., dB/км	Дист. в зоне, м	Время	Дист. ОВ, м	Дист. КЛ, м	Кэф. помех, %
☒	Blue	Фаза А (Ж)	2.455	antistokes:3800.00, stokes:4306.00	0.21	0.14	2127.0	23.12.2016 17:57:01	2285.0	2127.0	0
☒	Green	Фаза В (З)	2.635	antistokes:3840.00, stokes:4383.00	0.20	0.14	2127.0	23.12.2016 17:57:01	2282.0	2127.0	0
☒	Red	Фаза С (К)	1.445	antistokes:3832.00, stokes:4369.00	0.21	0.15	2127.0	23.12.2016 17:57:01	2282.0	2127.0	0

Рисунок 20 – Вкладка Легенда

Каждому измерению для фазы (канала) соответствует две кривых (кривая рефлектограммы и температурного профиля), каждая из которых отображается на соответствующих графиках в правой части окна и одна строка в таблице легенды. Таблица легенды содержит следующие поля:

- **Вид.** – флажки в данном поле управляют видимость кривых данного измерения на графиках;
- **Цвет** – задает цвет кривых данного измерения. Базовым цветом для жилы А. является синий, для фазы В – зеленый, для фазы С – красный. Такой выбор базовых цветов обусловлен их высокой контрастностью относительно белого фона и относительно друг друга, что позволяет снизить утомление глаз оператора при работе с компонентом. Если в списке измерений выбрано несколько измерений для данного объекта, то компонент автоматически рассчитывает цветовой градиент по яркости для измерений, более ранним измерениям при этом соответствуют более светлые оттенки, более поздним – темные. Для изменения цвета, соответствующего измерению нужно выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши по соответствующей ячейке цвета, после чего откроется стандартный диалог выбора цвета;
- **Время** – время окончания формирования данного измерения;
- **Объект** – фаза, которой соответствует данное измерение;
- **Темп, °C** – температура в текущей позиции синхронного курсора на графиках;
- **Рефл., dB** – уровень отраженного сигнала в текущей позиции синхронного;
- курсора на графиках для каждой включенной для отображения компоненты рефлектограммы (например, стоксовой и антистоксовой);
- **Затух., dB/км** – Затухание сигнала стоксовой компоненты рефлектограммы на участке, определенном элементами управления **Начало** и **Конец** вкладки **Настройки показа**;
- **Дист. в зоне, м** – расстояние от начала зоны до позиции синхронного курсора;
- **Дист. ОВ, м** – расстояние от начала оптического волокна до позиции синхронного курсора;
- **Дист. КЛ, м** – расстояние от начала зоны кабельной линии до позиции синхронного курсора.

Цвет текста в строке легенды может быть серым, это означает, что для соответствующей данной строке фазы на момент выбранного измерения не была сконфигурирована выбранная для показа зона, либо что левее данной зоны произошел обрыв.

Большинство из размещенных в компоненте таблиц допускают изменение порядка следования столбцов и скрытие ненужных столбцов. Для изменения порядка следования столбцов необходимо нажать левую кнопку мыши на заголовке столбца и перетащить его в нужную позицию не отпуская кнопки. Скрытие/отображение столбцов производится из контекстного меню заголовка таблицы. В заголовке столбцов, в ячейках которых размещены флажки, также размещен флажок для группового управления флажками в строках.

1.6.7 Панель расчетных параметров

Расчетные параметры термопрофиля			
Т средн., °C	28.01		
Т макс., °C	31.48	L до Т макс., м	3653.4
dT/dt макс.	1.75	L до dT/dt макс., м	3380.1
Т средн.(ж), °C	28.63		
Т макс.(ж), °C	32.10	L до Т макс.(ж), м	3653.4
dT/dt макс.(ж)	1.80	L до dT/dt макс.(ж), м	3380.1
I нач., А	50.00	I конеч., А	0.00
I экр. нач., А	0.00	I экр. конеч., А	0.00

Расчетные параметры рефлектограммы			
Макс. потеря, Дб	-0.02119	L до макс. потери, м	15.24
Кол-во потерь	2180	Затухание, Дб/км	0.41
Потери + затух., Дб	1.54	Рост деградации	Нет
Авар. сост. волокна	Нет	Ош. анализа дегр.	Нет

Рисунок 21 – Панель расчетных параметров

При выборе строки измерения в таблице легенды происходит отображение расчетных параметров термоконтроля для заданного времени, объекта и зоны в панели **расчетные параметры**. Для каждой зоны выводятся следующие параметры:

- **Т средн., °C** - средняя температура в зоне;
- **Т макс., °C** - максимальная температура в зоне;
- **dT/dt макс.** - максимальная скорость роста температуры;
- **L до Т макс., м** - расстояние от начала зоны до точки с максимальной температурой;
- **L до dT/dt макс.** – расстояние от начала зоны до точки с максимальной скоростью роста температуры;
- **Т средн. (ж), °C** - средняя температура жилы в зоне;
- **Т макс. (ж), °C** - максимальная температура жилы в зоне;
- **dT/dt макс(ж).** - максимальная скорость роста температуры жилы;
- **L до Т макс. (ж), м** - расстояние от начала зоны до точки с максимальной температурой жилы;
- **L до dT/dt макс. (ж)** – расстояние от начала зоны до точки с максимальной скоростью роста температуры; жилы;
- **I нач., А** - Значения тока в начале фазы;
- **I конеч., А** - Значения тока в конце фазы;
- **I экр. нач., А** - Значения тока в экране в начале фазы;
- **I экр. конеч., А** - Значения тока в экране в конце фазы;
- **L до обр., м** - При возникновении обрыва оптоволокну в дополнение к вышеперечисленным полям выводится поле расстояния до обрыва. расстояние до обрыва рассчитывается относительно начала выбранной зоны;

- **Макс. потеря, Дб** – максимальная потеря в зоне;
- **L до макс. потеря, м** – расстояние до максимальной потери;
- **Кол-во потерь** – суммарное количество потерь, превышающие порог;
- **Затухание, Дб/км** – затухание в линии на 1 км;
- **Потери+затухание, Дб** – затухание в линии;
- **Аварийное состояние волокна (да/нет)** – АПТС аварийное состояние волокна;
- **Рост деградации (да/нет)** – АПТС рост деградации волокна;
- **Ош. Анализа дегр. (да/нет)** – АПТС ошибка анализа деградации волокна.

Поля **T макс**, **L до T макс**, **dT/dt макс**, **L до dT/dt макс** и **L до обр** являются кликабельными. При двойном щелчке левой кнопки мыши по ним происходит отцентровка графиков с масштабом вокруг соответствующей точки с отступом в 20 метров влево и вправо.

Если во время съема данного измерения имели место превышения уставок на температуру или скорость роста температуры, то соответствующие поля в панели расчетных параметров будут окрашены в красный цвет. Если значение какого-либо из расчетных параметров было недостоверно во время формирования измерения по какой-либо причине, то соответствующее поле окрашивается цветом недостоверности (оранжевый). Нулевые недостоверные значения всех расчетных параметров свидетельствуют о наличии обрыва оптического волокна в точке, предшествующей началу данной зоны.

Следует учитывать, что значения, выводимые в панели «**Расчетные параметры**», могут не совпадать со значениями на мнемосхеме, это обусловлено двумя факторами:

- На мнемосхеме выводятся значения только для зоны кабельной линии;
- Значения в панели зафиксированы в момент окончания формирования измерения, в то время как значения на мнемосхеме продолжают непрерывно обновляться.

1.6.8 Вкладка «Настройки показа»

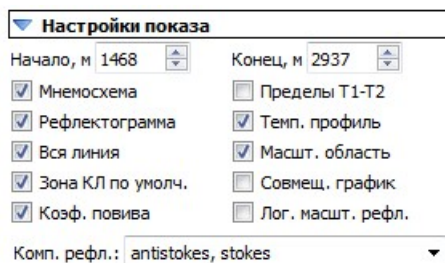


Рисунок 22 – Вкладка настройки показа

Вкладки «**Настройки показа**» и «**Настройки выбора измерений**» представляют собой контейнеры типа **expander-box**. Щелчок левой кнопкой мыши по заголовку такой панели приводит к ее сворачиванию (остается виден только заголовок). Во вкладке «**Настройки показа**» сгруппированы настройки компонента, касающиеся отображения данных:

- **Начало, м** – Данное поле ввода задает левую границу графиков с масштабом и дублирует курсоры левой границы на графиках без масштаба. Изменение значения в данном поле приводит к автоматическому перемещению курсоров левой границы.
- **Конец, м** – Данное поле ввода задает правую границу графиков с масштабом и дублирует курсоры правой границы на графиках без масштаба. Изменение значения в данном поле приводит к автоматическому перемещению курсоров правой границы. Компонент не допускает ввод значений левой и правой границы, при которых длина области с масштабом меньше 1 метра.
- **Мнемосхема** – управляет видимостью мнемосхемы в верхней части окна компонента;
- **Пределы T1-T2** – управляет видимостью линий предупредительной и аварийной уставок температуры на графиках температурных профилей. Предупредительные уставки фаз

обозначаются горизонтальными пунктирными линиями соответствующего цвета, аварийные – штрих- линиями. Целесообразно скрывать линии уставок, если значения температур на графике расположены значительно ниже, т.к. это позволит компоненту автоматически изменить масштаб вертикальной оси по максимальному и минимальному значению на интервале и область значений будет показана с лучшей детализацией;

- **Рефлектограмма** – управляет видимостью графиков рефлектограммы;
- **Темп. профиль** – управляет видимостью графиков температурного профиля.

Компонент не допускает одновременное снятие флажков **Рефлектограмма** и **Темп. Профиль**;

- **Вся линия** – управляет видимостью области графиков без масштаба;
- **Масштаб область** – управляет видимостью области графиков с масштабом. ▪

Компонент не допускает одновременное снятие флажков **Вся линия** и **Масштаб область**;

- **Зона КЛ по умолчанию** – определяет зону, отображаемую для выбранного объекта по умолчанию. Если флажок установлен, то по умолчанию отображается зона кабельной линии, если снят – зона всего оптоволоконного кабеля;

- **Совмещенный График** – при установке данного флага данные рефлектограммы и температурного профиля выводятся на одном графике с двумя вертикальными осями (слева – ось рефлектограммы, справа – температурного профиля). Для увеличения визуальной различимости кривых рефлектограмм и температурных профилей, последние выводятся с использованием линий удвоенной толщины;

- **Коэффициент повива** – при снятом положении данного флага отображение расстояний на всех графических элементах компонента (графиках, в таблицах, в дереве объектов, панели расчетных данных и статусной панели) производится в координатах оптического волокна. При установке флага осуществляется преобразование расстояний в оптическом волокне при помощи «коэффициентов повива», которые позволяют учитывать различную плотность витков оптического волокна вокруг силового кабеля в различных зонах кабельной линии и сопоставлять расстояние в силовом кабеле расстоянию в оптическом волокне. В координатах оптического волокна шаг измерений по расстоянию равномерен по всей длине волокна, в координатах кабельной линии (с учетом коэф. повива) шаг измерений может варьироваться;

- **Логарифмическая масштаб рефлектограммы** – отображение графиков рефлектограммы в логарифмическом масштабе;

- **Компонент рефлектограммы** – эл-т управления типа комбобокс для выбора отображаемых компонент рефлектограммы. В зависимости от типа измерительного оборудования и конфигурации, рефлектограмма может содержать несколько компонент (например, стоксова компонента и анти-стоксова компонента). В выпадающем списке данного эл-та управления размещен список доступных компонент. Для отображения компоненты необходимо установить флажок в строке нужной компоненты. Стоксова компонента отображается на графиках в виде сплошной кривой, анти-стоксова в виде пунктирной кривой;

Примечание - Настройки, задаваемые флажками **Мнемосхема**, **Вся линия**, **Масштабируемая область**, **Рефлектограмма** и **Темп. профиль**, а также видимость панели настроек компонента продублированы в диалоговом окне **Видимость элементов**, которое может быть вызвано в режиме сопряжения компонента со **SCADA Toraz** при помощи кнопки  в правой части шапки окна компонента.

1.6.9 Вкладка «Настройки выбора измерений»

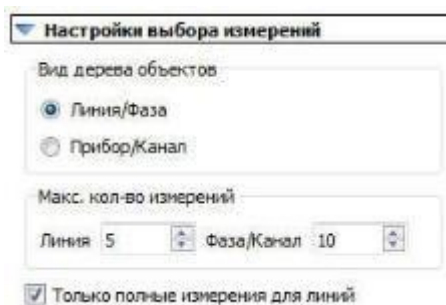


Рисунок 23 – Вкладка Настройки выбора измерений

Во вкладке «Настройки выбора измерений» сгруппированы настройки, касающиеся выбора объектов термоконтроля и измерений:

- Переключатели в панели **Вида дерева объектов** задают вид дерева объектов (см. раздел п.4.3.1);
- Поля ввода на панели **Макс. кол-во измерений** задают максимальное кол-во одновременно выводимых измерений для линии и фазы (канала) соответственно. Максимально допустимые значения составляют 10 – для линии и 30 – для фазы (канала).
- Флаг ожидания формирования полных измерений (для каждой из фаз) для кабельных линий. Если этот флаг отмечен из списка измерений будут скрыты измерения для линии, если в них нет измерения хотя бы для одной фазы.

1.6.10 Область графиков

Область графиков включает в себя график рефлектограммы и температурного профиля для всей выбранной зоны (в верхней части) и график области детализации выбранного участка зоны. По горизонтальной оси откладывается расстояние точек измерения от начала выбранной зоны. Все кривые на графиках выравнены по точкам начала зон (0 метров), к которым они относятся. Область детализации задается положением курсоров левой и правой границы (в виде рамок с треугольными указателями, область графика между которыми залита полупрозрачным зеленым фоном) на графиках без масштаба. Кроме того, каждый из графиков имеет синхронный курсор, отмечающий положение определенной точки на горизонтальной оси. Управление положением курсоров осуществляется с помощью клика левой кнопкой мыши в области курсора с последующим перетаскиванием в нужную сторону либо нажатием курсорных клавиш влево и вправо. Минимальный шаг каждого из курсоров составляет 1 метр. Управлять положением синхронного курсора можно только с графиков с детализацией, положением курсоров левой и правой границы – только с графиков без масштаба. Положение курсоров левой и правой границы области детализации дублирует значения в полях ввода **Начало** и **Конец** в панели **Настройки показа**. При перемещении синхронного курсора происходит отображение:

- Дистанции от начала выбранной зоны до позиции под курсором в правой части статусной панели и в таблице легенды;
- Значений рефлектограммы и температурного профиля в позиции под курсором в таблице легенды и статусной панели;
- Автоматический скроллинг и выделение строк, соответствующих позиции под курсором, в таблицах данных рефлектограммы и температурного профиля в области детализации.

При изменении положения курсора левой или правой границы происходит автоматический расчет и отображение в легенде и статусной панели затухания стоксовой компоненты рефлектограммы на выбранном участке кабеля.

На каждой кривой на графиках отображаются специальные маркеры, отмечающие положение начала и конца зоны кабельной линии для фазы, соответствующей данной кривой, в текущей координатной системе, связанной с выбранной для показа зоной. Маркер начала зоны кабельной линии представляет собой полый круг, соответствующего данной кривой цвета и отмечает положение первой точки измерения, попадающей в зону кабельной линии для данной кривой. Маркер конца зоны кабельной линии представляет собой полый квадрат и отмечает положение последней точки измерения, попадающей в зону кабельной линии для данной кривой. Следует учитывать, что шаг измерительных точек для рефлектограммы и температурного профиля может различаться, поэтому строгого соответствия между измерительными точками на графиках и положением маркеров начала и конца зоны кабельной линии нет.

Каждый из графиков имеет контекстное меню, отображаемое при клике правой кнопкой мыши в области графика.

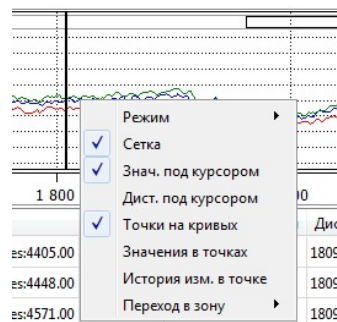


Рисунок 24 – Контекстное меню

В контекстное меню графиков включены следующие пункты:

- **Режим** - определяет режим управления графиком мышью **«курсор»** - мышшь управляет положением курсора на графике. **«масштаб»** - мышшь управляет масштабом графика;
- **Сетка** – определяет видимость координатной сетки в области данного графика;
- **Знач. под курсором** – определяет видимость всплывающей подсказки со значениями по оси X и оси Y при перемещении курсора мыши в области графика;
- **Дистанция под курсором** – определяет видимость подсказки с указанием расстояния для синхронного курсора;
- **Точки на кривых** – определяет видимость маркеров точек измерения на каждой из кривых, размещенных на графике. Если при заданном масштабе по оси X плотность маркеров точек оказывается слишком высока, и они «наползают» друг на друга, то компонент автоматически скрывает маркеры;
- **Значения в точках** – определяет видимость надписей с измеренными значениями около точек кривых. Если при заданном масштабе по оси X плотность точек измерения оказывается слишком высока, и надписи «наползают» друг на друга, то компонент автоматически скрывает маркеры;
- **История изм. в точке** – при выборе данного пункта открывается стандартное окно **SCADA Topaz** с графиками изменения температуры в точке под синхронным курсором на протяжении последних суток для всех фаз, выбранных для показа на графиках в текущий момент, а также графики изменения токов в начале и конце фаз;
- Подменю **Переход в зону** содержит список зон, определенных для текущего выбранного в дереве объекта. При выборе пункта в данном подменю происходит автоматическое перестроение графиков и таблиц для выбранной зоны.

Дист., м	Зона А (0), °C	Зона В (1), °C	Зона С (0), °C
23.12.2018 17:57:01	23.12.2018 17:57:01	23.12.2018 17:57:01	23.12.2018 17:57:01
0000.00	4.15	4.15	2.845
0000.62	4.155	4.15	2.85
0000.87	4.155	4.15	2.85
0010.04	4.16	4.155	2.85
0010.68	4.16	4.155	2.85
0011.05	4.19	4.165	2.855
0011.2	4.19	4.165	2.855
0011.57	4.165	4.165	2.855

Рисунок 25 – Таблицы данных

В области графиков с детализацией также размещены таблицы данных рефлектограмм и температурных профилей, отображаемых на графиках в текущий момент. Для перехода к показу таблицы следует выбрать вкладку **Данные** в области соответствующего графика.

В первом столбце каждой таблицы указывается смещение текущей точки измерения относительно начала выбранной для показа зоны. В остальных столбцах указывается значение уровня отраженного сигнала (или значение температуры) в данной точке для каждой выбранной для показа фазы и времени измерения. Соответствие столбцов с фазами и временем измерения определяется заголовком данного столбца. Ячейки, закрашенные серым цветом, соответствуют точкам измерения, в которых для данной фазы и времени измерения значение не определено. Значение может быть не определено для фазы в нескольких случаях:

- Точка находится на расстоянии 0 метров от входа в измерительный канал прибора;
- Точка находится за пределами выбранной для показа зоны для данной фазы; ▪ Левее точки произошел обрыв оптического волокна.

1.6.11 Статусная настройка

Текущий объект: ПС Лазарь / КЛ 110кВ Лазарь - Ласоча - Звезд	Участок кабельной линии: Время: 23.12.2018 17:57:01,000	Рефлекс: амплитуда:3020.80, отклик:4405.80	Потери, дБ: 0.31	Вид фаз, дБ/км: 0.34	Дистанция под курсором: 1809 м
Прибор/Канал: ГОРНОСНТ 1 (м-30913337) / Канал 2	Доступны новые данные	Темп.: 4.1 °C	Выбр. участок, м: 1400	Длина зоны: 4405 м	

Рисунок 26 – Статусная строка

В нижней части окна компонента размещена статусная строка, в которой отображается следующая информация:

- **Текущий объект** – текущий объект, выбранный для показа в дереве объектов;
- **Зона** – выбранная для показа зона объекта;
- **Время** – время измерения, соответствующее выбранной в легенде строке;
- **Прибор/Канал** – идентификатор прибора и измерительного канала, обслуживающего фазу, соответствующую выбранной в легенде строке;
- **Дистанция под курсором** – дистанция под синхронным курсором на графиках от начала выбранной зоны;
- **Длина зоны** – длина зоны для фазы и измерения, соответствующих выбранной строке легенды;
- **Рефлектограмма** – Значение уровня рефлектограммы в точке под синхронным курсором для выбранной в таблице легенды строки фазы и измерения;
- **Затух., дБ/км** – Затухание стоксовой компоненты рефлектограммы на выбранном участке кабеля для выбранной в таблице легенды строки фазы и измерения;
- **Темп.** – Значение температуры в точке под синхронным курсором для выбранной в таблице легенды строки фазы и измерения;

1.6.12 Архив измерений

Для просмотра измерений, хранящихся в долгосрочном архиве, предназначена отдельная графическая форма.

Для переключения между формами текущих измерений и архива используются вкладки «Текущие измерения» и «Архив измерений» в верхней части окна компонента.

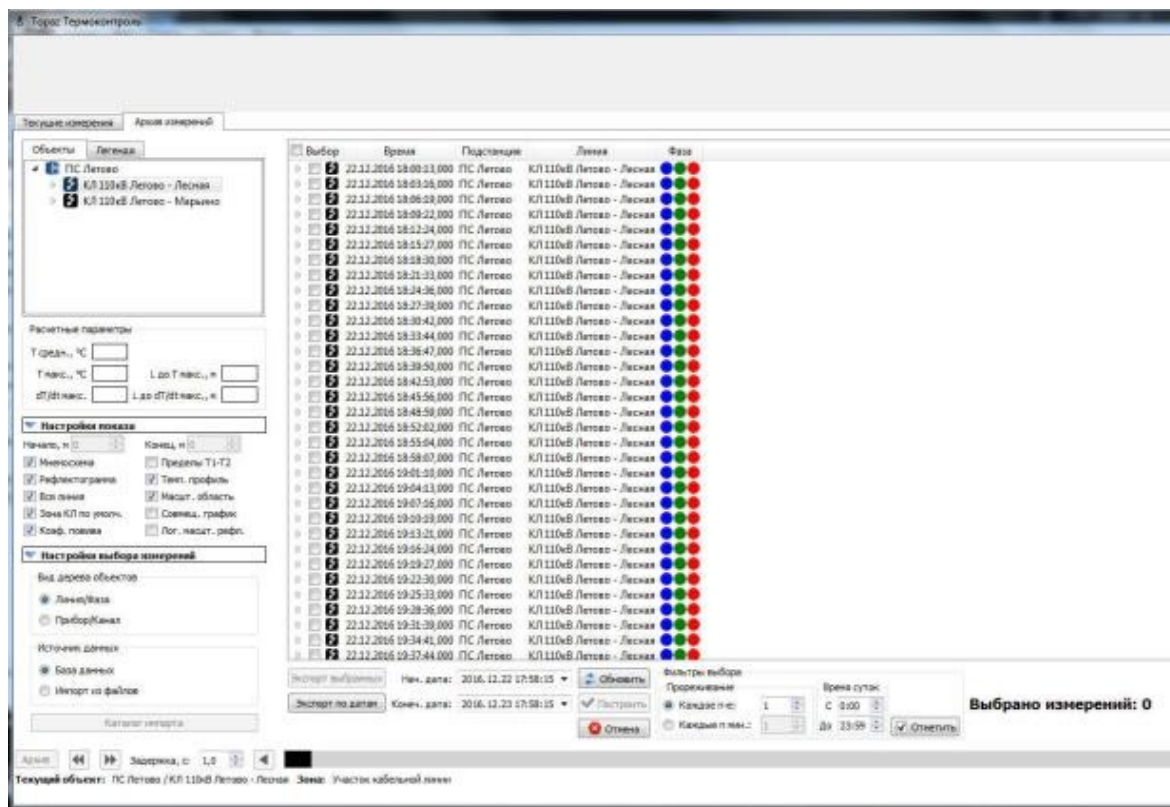


Рисунок 27 – Архив измерений

Формы текущих измерений и архива полностью независимы, редактирование отображаемых данных и настроек на одной форме не влияет на другую. Отличия в графическом интерфейсе форм минимальны и касаются в основном настроек выбора измерений для показа:

- В закладке **Настройки выбора измерений** вместо панели **Макс. кол-во измерений** размещена панель **Источник данных**. При выборе переключателя **База данных** в качестве источника данных используются базы данных **SCADA Toraz**, подключенные к данной рабочей станции. При выборе переключателя **Импорт из файлов** в качестве источника данных используется каталог на жестком диске, в котором размещены файлы термоконтроля, импортированные с другой рабочей станции (подробнее см. раздел **Экспорт/Импорт данных**);
- На форме архива измерений отсутствует вкладка **Измерения** рядом с деревом объектов. Вместо нее для выбора измерений используется отдельное окно, вызываемое при нажатии кнопки **Архив** в нижней части окна компонента. Кнопка **Архив** активна, только если в дереве объектов выбран узел (линия, фаза или канал). Элементы управления **Нач. дата** и **Конечная дата** служат для указания промежутка времени, в который попадают отображаемые измерения. Компонент не допускает ввод начальной даты большей или равной конечной и ввод дат больших текущей даты. При нажатии кнопки **обновить** происходит запрос к базе данных и в таблице отображается список измерений для выбранного объекта и диапазона дат. Для кабельных линий список измерений строится в виде дерева, на корневом уровне которого представлены измерения для кабельной линии, а на листовые измерения для отдельных фаз, входящие в состав данного измерения для линии. Флажки в поле **Выбор** позволяют задать список отображаемых на графиках измерений. Для измерения кабельной линии при этом могут быть выбраны все или только часть соответствующих измерений фаз, в последнем случае флажок в поле **Выбор** принимает вид частичного выбора. Для отображения выбранных в таблице измерений необходимо нажать на

кнопку **Построить**. После окончания построения на графиках будут отображены только те кривые, которые соответствуют хронологически последнему выбранному в списке измерению (флажки **Вид** в таблице легенды будут сняты для остальных измерений). Для возврата к просмотру предыдущего списка измерений используется кнопка **Отмена**. Для одновременного просмотра может быть выбрано не более 100 измерений. Кол-во выбранных для показа измерений отображается в надписи **Выбрано измерений** справа от кнопки **Отмена**. Элементы управления в панели **Фильтры выбора** позволяют выбрать в отображенном списке измерений только те, которые удовлетворяют условиям фильтра. Фильтр **Время суток** задает временной диапазон внутри суток, в который должны попадать выделенные измерения. Фильтры в панели **Прореживание** позволяют выбрать либо каждое n-е измерение в списке, либо измерения, временная метка которых различается больше чем на заданное количество минут. Для применения фильтров необходимо нажать на кнопку **Отметить** справа от панели фильтров;

- Над статусной строкой окна компонента на форме архивных измерений расположена панель инструментов для анимации выбранных для показа измерений во времени. Элемент управления **Задержка**, с задает задержку между кадрами при анимации, минимальная задержка составляет 0,1 секунды. Каждому кадру соответствует одна дата из набора дат выбранных к показу измерений и на него попадают только те измерения, которые относятся к данной дате. Кнопки   и служат для запуска анимации в прямом и обратном направлении соответственно. Для остановки анимации необходимо повторно нажать на текущую активную кнопку. Кнопки  и  служат для покадрового пролистывания вперед и назад. Элемент управления типа слайдер, размещенный между кнопками   и используется для прямого перехода к нужному кадру;
- Подробная мнемосхема в верхней части окна компонента на форме архива измерений отображает не текущие диагностические данные для зоны кабельной линии, а данные выбранной для показа зоны, соответствующие архивному измерению выбранной в легенде строки. Если в текущей архивной выборке отсутствуют измерения для какой-либо из фаз, то соответствующие данной фазе индикаторы и табло на мнемосхеме маскируются.

1.6.13 Экспорт/Импорт данных

Экспорт данных термоконтроля в набор файлов осуществляется с формы архивных измерений в окне выбора. Для экспорта данных необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) Выбрать на дереве объектов нужный объект (линию, фазу или канал);
- 2) Нажать на кнопку **Архив** в нижней части окна;
- 3) Указать начальную и конечную даты для фильтра измерений;
- 4) Обновить список измерений с помощью кнопки **Обновить**;
- 5) Кнопка **Экспорт по датам** позволяет экспортировать все измерения в списке;
- 6) Кнопка **Экспорт выбранных** позволяет экспортировать только измерения, отмеченные в списке флажком;
- 7) При нажатии кнопки **Экспорт выбранных** или **Экспорт по датам** открывается диалог выбора каталога экспорта. По умолчанию для экспорта данных используется подкаталог **TopazTermoControl Export** в домашнем каталоге учетной записи пользователя, под которой была осуществлена авторизация в **Windows**;
- 8) После выбора каталога экспорта и нажатия кнопки **Выбор папки** компонент считывает файлы выбранных измерений из базы данных и сохраняет их в подкаталоге **data** выбранного каталога экспорта. Общая информация о подсистеме термоконтроля и дереве объектов сохраняется в файле **object_tree.xml** ;

9) Допускается многократно экспортировать данные для различных объектов (линий, фаз и каналов) в один и тот же каталог. Каждая следующая операция экспорта не удаляет данные, экспортированные ранее;

10) После экспорта всех необходимых данных в выбранный каталог можно упаковать каталог в **zip**-архив и перенести архив для просмотра на любую другую рабочую станцию с установленным ПО **СТК Toraz**.

Для просмотра данных из импортированных файлов необходимо установить переключатель на панели **Источник данных** на вкладке **Настройки выбора измерений** в форме **Архив измерений** в положение **Импорт из файлов**. Каталог, из которого осуществляется импорт задается при помощи кнопки **Каталог импорта**. В режиме импорта данных из файлов отображение мнемосхемы для выбранных измерений невозможно. Вывод названия какого-либо узла в дереве объектов серым цветом в режиме импорта из файлов означает, что для данного узла в выбранном каталоге нет ни одного измерения. При этом при выборе в дереве активного (не серого) узла начальная и конечная даты фильтра измерений автоматически устанавливаются на даты первого и последнего доступного для данного объекта измерения в данном каталоге.

1.6.14 Печать данных

В компоненте реализована функция печати рефлектограмм и температурных профилей. Для открытия диалога предпросмотра печати необходимо нажать на кнопку  в правой части шапки окна компонента, либо нажать на сочетание клавиш **Ctrl + Alt + P**, когда фокус находится на любом дочернем элементе графического интерфейса окна компонента. Для перехода сразу к диалогу настроек печати (минуя диалог предпросмотра) необходимо нажать сочетание клавиш **Ctrl + P**.

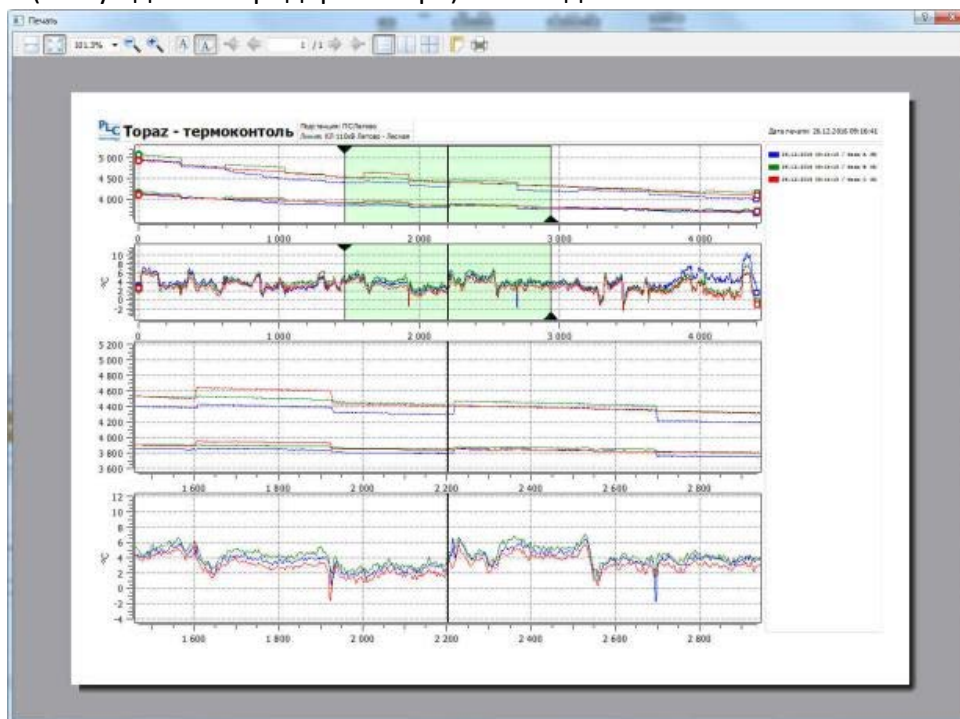


Рисунок 28 – Печать данных

1.6.15 Измерение уставок линии


Для удобства восприятия информации весь оптоволоконный сенсорный кабель разбит на несколько зон:

- **Все оптоволоконно** - весь оптоволоконный кабель от начала (места подключения к прибору регистрации) до конца;
- **Участок до начала КЛ** - участок оптоволоконна от прибора до начала кабельной линии;

- **Участок КЛ** - участок оптоволоконна, непосредственно вмонтированный в кабельную линию;
- **Участок после КЛ** - оптоволоконна, от выхода из кабельной линии до его окончания.

Для каждой зоны рассчитываются диагностические параметры: максимальная температура и расстояние до этой точки; максимальная скорость роста температуры и расстояние до этой точки; обрыв кабеля и расстояние до точки обрыва. Превышение температурной уставки Т1 (предупредительная) и Т2 (аварийная).

Для изменения уставок линии и настройки зон, служит кнопка «уставки» на подробной мнемосхеме напротив каждой фазы. При ее нажатии откроется окно со списком уставок для данной фазы:

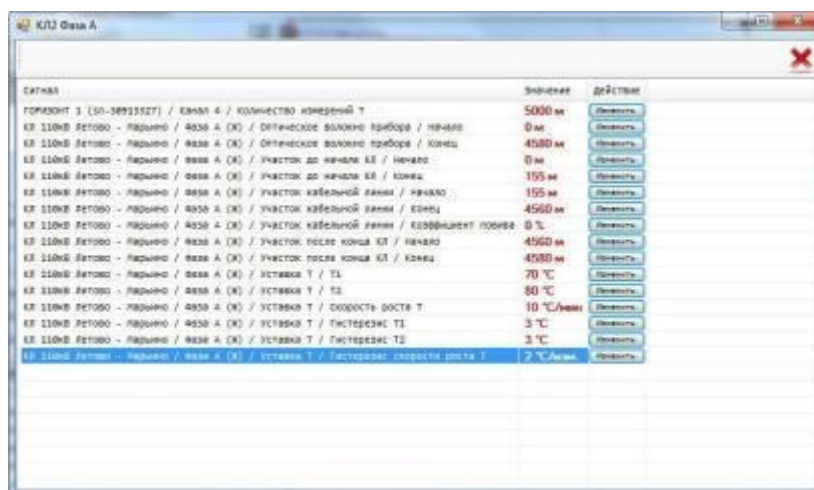

сигнал	значение	действие
ГОРИЗОНТ 3 (30-3893527) / канал 4 / количество измерений Т	5000 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Оптическое волокно прибор / Начало	0 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Оптическое волокно прибор / Конiec	4580 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок до начала КЛ / Начало	0 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок до начала КЛ / Конiec	195 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок кабельной линии / Начало	195 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок кабельной линии / Конiec	4580 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок кабельной линии / Коэффициент повива	0 %	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок после конца КЛ / Начало	4580 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Участок после конца КЛ / Конiec	4580 м	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Уставка Т / Т1	70 °C	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Уставка Т / Т2	80 °C	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Уставка Т / скорость роста Т	10 °C/мин	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Уставка Т / Гистерезис Т1	3 °C	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Уставка Т / Гистерезис Т2	3 °C	Изменить
КЛ 110кВ Яетово - Парыно / 4038 А (К) / Уставка Т / Гистерезис скорости роста Т	2 °C/мин	Изменить

Рисунок 29 – Уставки

Для изменения конкретной уставки, надо щелкнуть по кнопке «Изменить» напротив необходимой уставки и, в открывшемся окне, ввести новое значение.

- Количество измерений - максимальное количество точек измерений, которое будет произведено по данному каналу;
- Оптическое волокно/Начало - начало оптоволоконна в метрах (как правило равно нулю);
- Оптическое волокно/Конiec – последняя измеряемая точка оптоволоконна (соответствует суммарной длине оптоволоконного кабеля);
- Участок до начала КЛ/Начало - начало оптоволоконна (выход из прибора или оптокрасса);
- Участок до начала КЛ/Конiec - конiec участка (вход в кабельную линию);
- Участок кабельной линии/Начало - место входа оптоволоконна в кабельную линию;
- Участок кабельной линии /Конiec - место выхода оптоволоконна из кабельной линии;
- Участок кабельной линии /Коэффициент повива - коэффициент повива оптоволоконна в кабельной линии (коэффициент удлинения. 0% - удлинение отсутствует);
- Участок после КЛ /Начало - место выхода оптоволоконна из кабельной линии;
- Участок после КЛ /Конiec - место окончания оптоволоконна;
- Уставка / Т1 - предупредительная температурная уставка;
- Уставка / Т2 - аварийная температурная уставка;
- Уставка / скорость роста - максимально допустимая скорость роста температуры в градус/мин;
- Уставка / Гистерезис Т1 - зона нечувствительности (мертвая зона) для уставки Т1. Задается в % (служит для предотвращения генерирования многократных событий при нахождении параметра около уставки);
- Уставка / Гистерезис Т2 - зона нечувствительности (мертвая зона) для уставки Т2;

- Уставка / Гистерезис скорость роста - зона нечувствительности (мертвая зона) для уставки «скорость роста».

Перейти к окну изменения уставок можно так же из меню АРМ «Сервис» - «телерегулирование». Откроется окно со списком всех групп уставок.

1.7 Окно диагностики электропитания

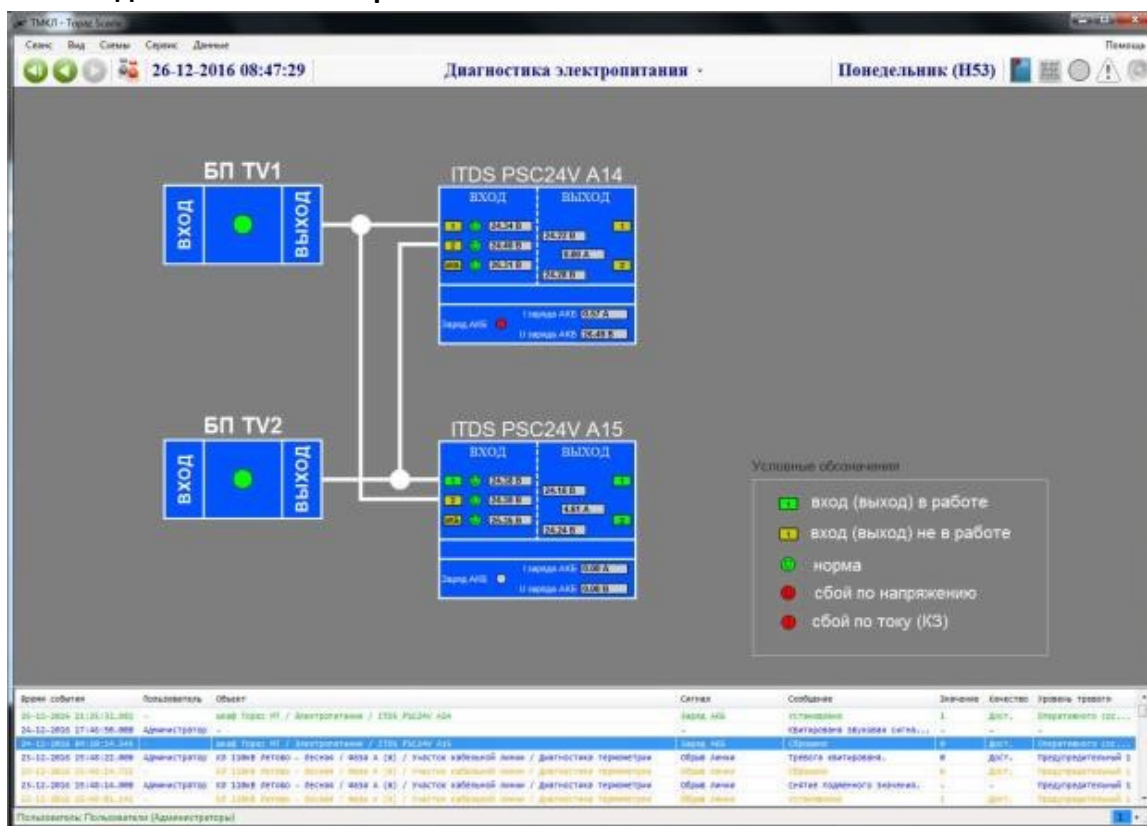


Рисунок 30 – Окно диагностики электропитания

На схеме отображается схема электропитания с индикацией всех параметров:

- Наличие напряжения на выходе блока питания;
- Наличие напряжения на входах контроллеров питания;
- Сбой по входу контроллера питания (напряжение вне допустимого диапазона);
- Значение напряжения на входах контроллеров питания;
- Значения напряжения и тока на выходах контроллера питания;
- Сбой по выходу контроллера питания (КЗ или превышение допустимой нагрузки);
- Заряд АКБ;
- Ток и напряжение заряда АКБ.

1.8 Окно диагностики и настройки прибора регистрации

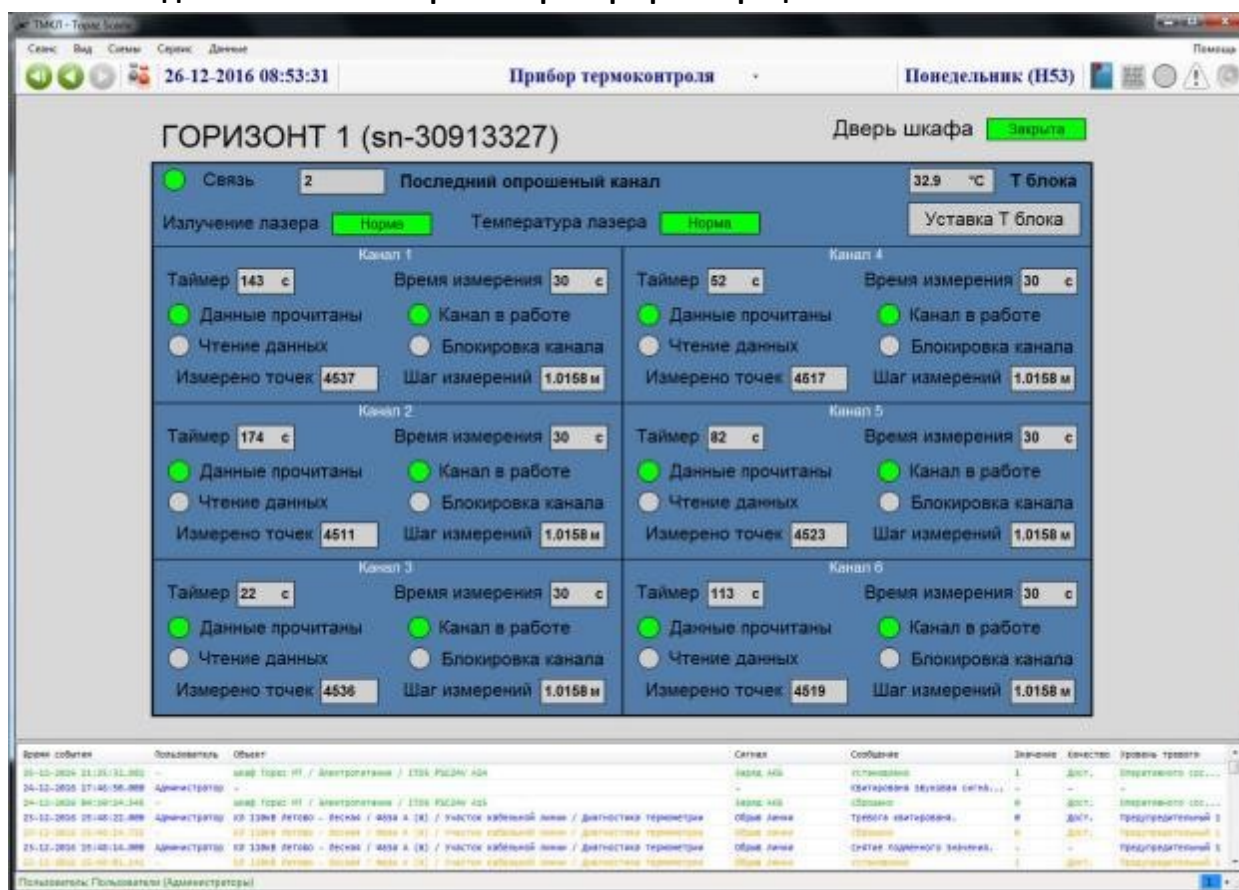


Рисунок 31 – Окно диагностики и настройки прибора регистрации

На схеме отображаются следующие параметры:

- **Связь** - наличие связи с прибором;
- **Излучение лазера** - наличие излучения лазера;
- **Температура лазера** - сигнал перегрева лазера;
- **Т блока** - температура внутри шкафа термоконтроля;
- **Уставка Т блока** - вызывает окно ввода уставки максимально допустимой температуры внутри шкафа. При превышении этой уставки будет сформирован аварийный сигнал

Для каждого измерительного канала одинаковый набор параметров:

Таймер - расчетное время до получения измерения по данному каналу;

Время измерения - период времени в течение которого производится измерение данного канала. Чем больше это время, тем точнее производятся измерения. При щелчке на этом поле откроется окно изменения уставки времени измерения;

Данные прочитаны - показывает, что по данному каналу были успешно считаны;

Чтение данных - показывает, что в настоящее время идет процесс вычитывания данных из прибора. (В некоторых конкретных реализациях это время может быть очень мало - менее 1 сек);

Канал в работе - показывает, что канал задействован для опроса;

Блокировка канала - показывает, что канал заблокирован и выведен из работы;

При щелчке на этом индикаторе откроется окно ввода/вывода блокировки. Если канал заблокирован, то физически отключается его опрос, а все данные по этому каналу помечаются как **недоуверенные**.

Измерено точек - максимальное количество точек измерения, полученное по данному каналу;

Шаг измерений - шаг измерений по данному каналу, метров на точку измерения.

1.9 Окно системы контроля токов экрана кабеля (СКТ)



Рисунок 32 – Окно системы контроля токов экрана кабеля

На данной схеме отображаются данные системы контроля тока экрана. Для каждой фазы отображены следующие данные:

- Ток фазы - ток фазы КЛ, полученный от системы телемеханики подстанции;
- Ток экрана - ток экрана кабеля;
- Ток экрана/ток фазы - отношение значения тока экрана кабеля, к току в кабеле.

При превышении установленного порога тока экрана или отношения тока экрана к току кабеля, взводится аварийно-предупредительный сигнал превышения порога. Напротив этого значения отображается значок **превышение** и включается звуковая сигнализация.

Внизу экрана отображены уставки тока экрана и отношения тока экрана к току кабеля. Уставки общие для всех фаз кабельной линии. Их можно изменить, нажав на кнопку «изменить уставки» или щелкнув на само значение уставки.

1.10 Окно картографии и схемографии

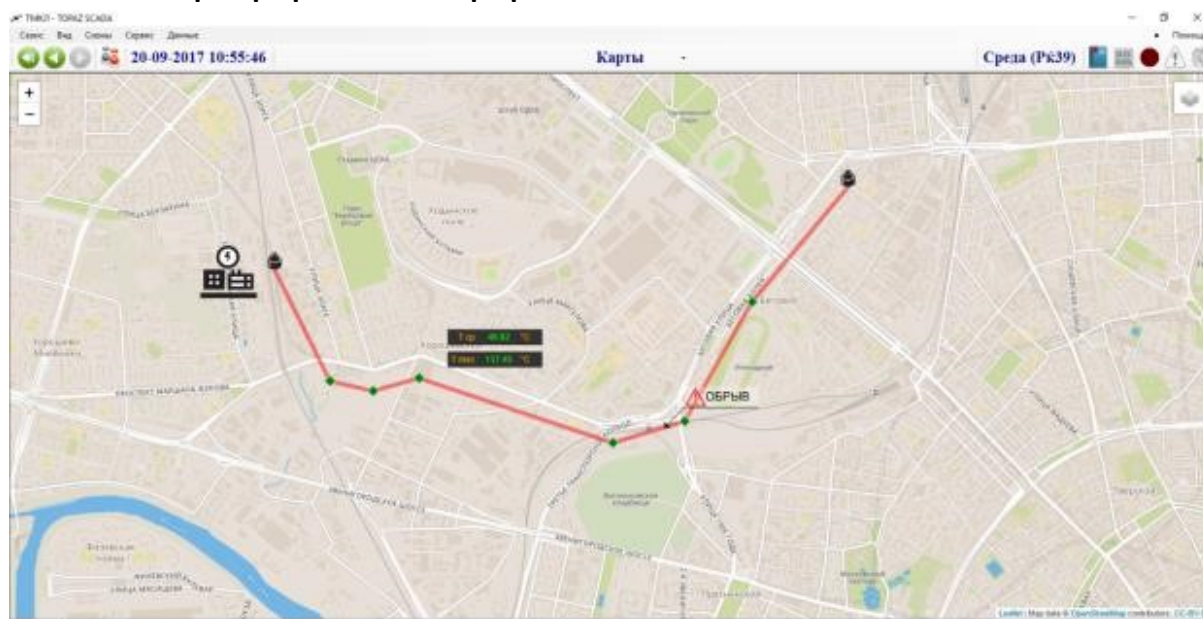


Рисунок 33 – Схема кабельной линии, изображенная на карте местности

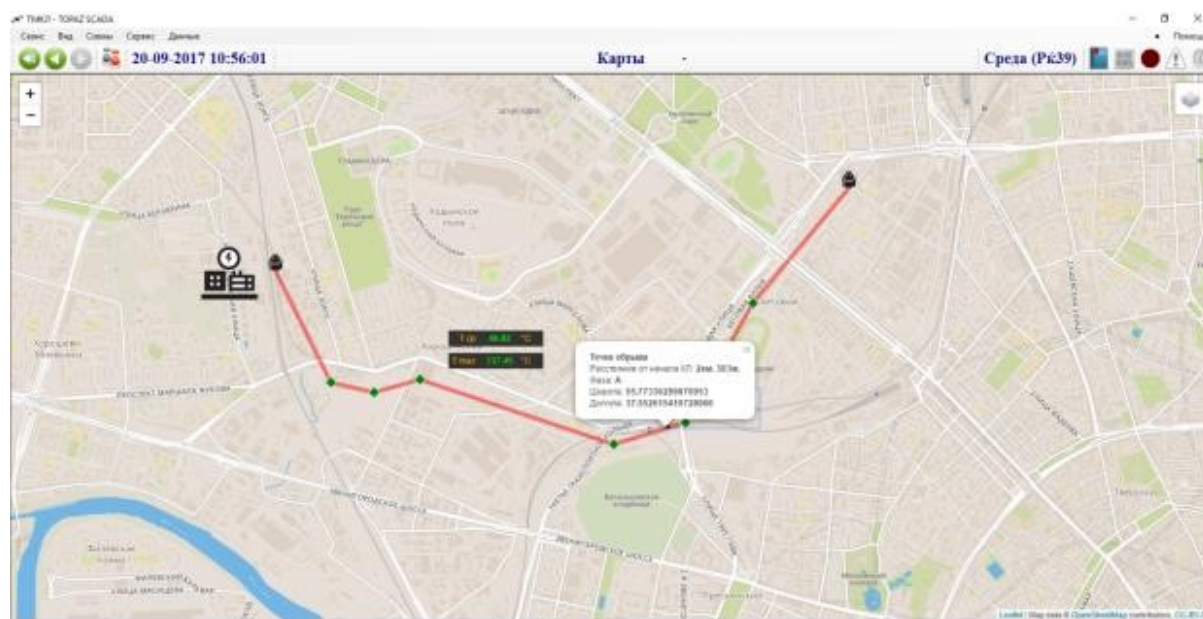


Рисунок 34 - Указание координат места обрыва оптического волокна на карте местности.

Схема кабельной линии привязывается к карте местности с нанесенными на нее дорогами, улицами, домами, водными объектами и строительными объектами. Посредством программы возможен вывод на карту информации о текущем состоянии кабельных линий:

- место обрыва оптического волокна,
- максимальная температура кабеля и скорость ее роста.

1.11 Окно прогнозирования кабельной линии

Непрерывный мониторинг температуры, числовых значений токов экранов и жил кабелей позволяет осуществлять прогнозирование теплового состояния силовых кабелей в зависимости от времени, оценки допустимой токовой нагрузки кабельной линии.

Результаты расчётов отображаются в числовом и графическом виде в форме зависимостей температуры кабеля как функции времени.

Доступны следующие виды прогнозов:

- прогноз изменения температуры жилы (Тсс) и оптоволокна (Тс) с учетом профиля нагрузки;
- прогноз максимально допустимой длительности нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой температуры жилы (Тсс) и текущих значений нагрузки (или заданных вручную);
- прогноз максимально допустимой нагрузки на кабель, исходя из максимально допустимой температуры жилы (Тсс) и заданного времени работы;
- прогноз максимальной температуры жилы (Тсс), исходя из текущего значения (заданного вручную) значения нагрузки (ток) и длительности работы.

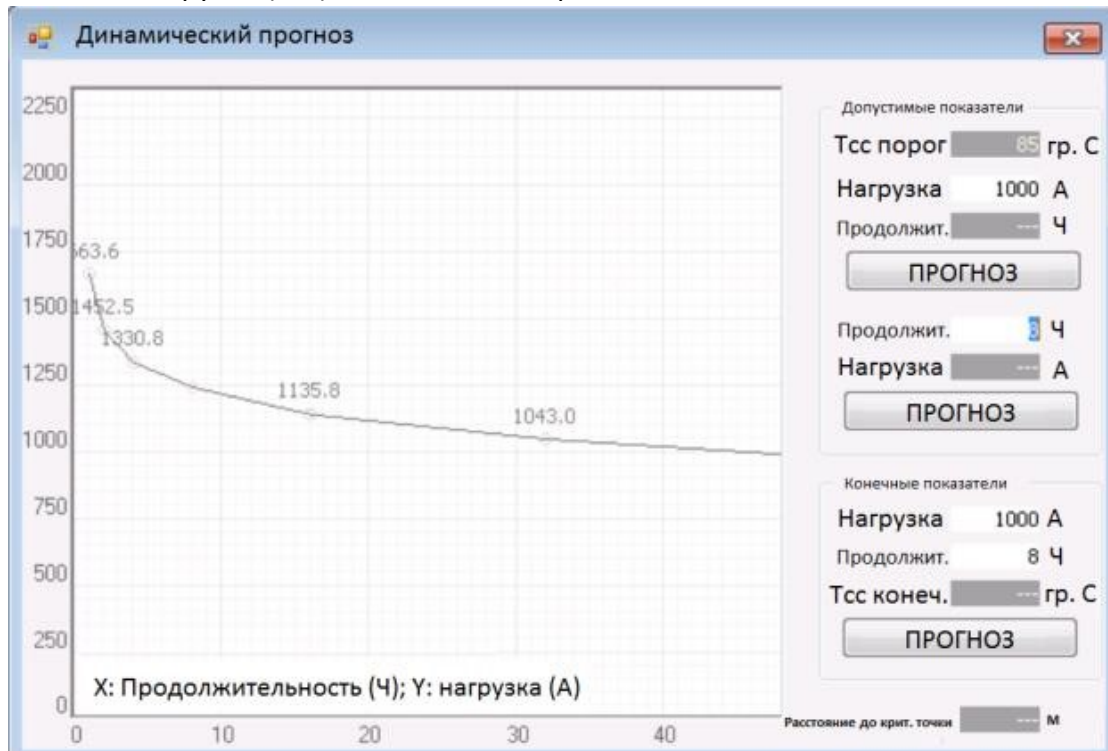


Рисунок 35 – График изображения динамического прогноза

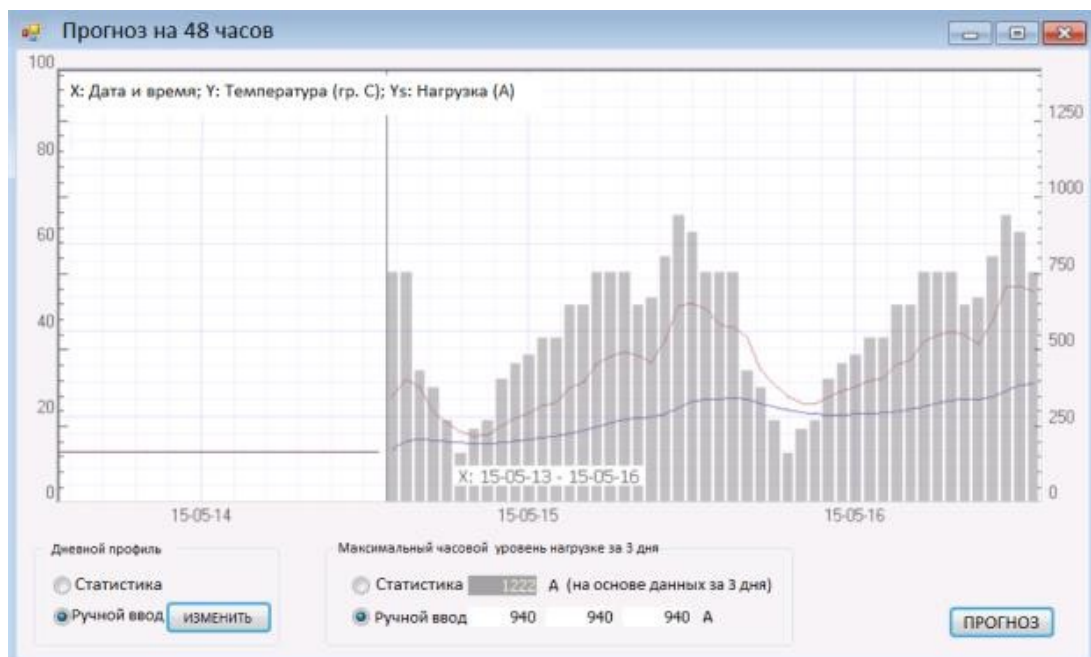


Рисунок 36 – График изображения прогноза на 48 часов

2 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Обеспечение защиты информации в Системе направлено на предотвращение утечки защищаемой информации в случае несанкционированных и непреднамеренных воздействий на защищаемую информацию, осуществляется на всех стадиях создания и в ходе эксплуатации Системы с помощью реализации комплекса организационных и технических мер защиты, направленных на блокирование (нейтрализацию) угроз безопасности информации, реализация которых может привести к нарушению штатного режима функционирования Системы и (или) ее компонента.

Защита информации в Системе может быть обеспечена с помощью:

- физической защиты компонентов Системы, в т.ч. с помощью организации контролируемой зоны и ограничения физического доступа к оборудованию Системы;
- мер по изоляции технологической (инженерной) сети от сетей связи общего пользования (Интернет), а также мерами по изоляции трафика Системы от трафика иных систем (путем физического разделения или путем сегментирования с помощью сетевых устройств);
- настройки параметров безопасности общесистемного программного обеспечения оборудования Системы;
- настройки параметров безопасности прикладного программного обеспечения Системы (TORAZ SCADA);
- настройки средств антивирусной защиты информации для оборудования Системы;
- организации периодического резервного копирования баз данных и программного обеспечения;
- иных организационных и технических мероприятий.

Конкретный перечень организационных и технических мер по защите информации в Системе определяется Заказчиком с учетом состава Системы, условий размещения Системы и ее компонентов, актуальных угроз безопасности и возможностями по настройке механизмов защиты информации.

Обеспечение информационной безопасности компонентов Системы направлено на поддержание функционирования компонентов Системы в штатном режиме, при котором обеспечивается соблюдение проектных пределов значений параметров, выполнения целевых (технологических) функций Системы в условиях воздействия угроз безопасности информации.

Информационная безопасность Системы и ее компонентов обеспечивается с помощью настройки механизмов защиты информации общесистемного и прикладного программного обеспечения оборудования Системы, а также с помощью средств антивирусной защиты информации.

2.1 Настройка параметров безопасности общесистемного программного обеспечения

Администратор безопасности с помощью консоли осуществляет первичную настройку операционной системы оборудования СТК TORAZ (далее по тексту - ОС) с помощью оснасток:

- Политика «Локальный компьютер»;
- Локальные пользователи и группы;
- Брандмауэр ОС;
- Службы.

Администратор безопасности в зависимости от утвержденной в Организации политики безопасности в консоли с помощью оснасток осуществляет настройку параметров безопасности:

- параметров аутентификации пользователей в ОС (длина, сложность, минимальный и максимальный срок действия паролей, кол-во неуспешных попыток аутентификации и предпринимаемые действия);
- заведение необходимого количества пользователей для работы Системы и установку первичных паролей (с настройкой обязательного изменения пароля пользователем при первом входе в ОС);
- ограничение прав пользователей (групп пользователей);
- отключение неиспользуемых службы ОС;
- настройку параметров безопасности брандмауэра;
- настройку параметров аудита событий безопасности (в т.ч. попыток успешной/неуспешной идентификации и аутентификации пользователей, попыток доступа к файлам или папкам, запуска программ и т.п.).

В соответствии утвержденной в Организации разрешительной системой доступа администратор безопасности осуществляет разграничение доступа пользователей к файлам и каталогам и аудитам доступа путем настройки механизмов дискреционного доступа ОС. При настройках параметров безопасности необходимо руководствоваться контекстной справочной системой ОС.

При первом входе в ОС пользователи обязаны изменить пароль на новый, соответствующий парольной политике Организации.

В ОС применяется принцип минимальных полномочий, при котором пользователям делегируется ограниченный набор привилегий и ресурсов для выполнения конкретных действий по администрированию.

Большинство операций по настройке и администрированию ОС требуют привилегий суперпользователя.

Для получения полномочий администрирования применяются системная команда `sudo`, позволяющая делегировать те или иные привилегированные ресурсы пользователям с ведением протокола работы. Команда `sudo` предоставляет возможность пользователям выполнять команды от имени суперпользователя либо от других пользователей.

В качестве аргументов `sudo` принимает командную строку, которую следует выполнить с правами другого пользователя. В случае допустимости запуска команды, указанной в командной строке, текущему пользователю предлагается ввести свой пароль. Таким образом, для каждого пользователя может быть установлен набор команд, которые он может исполнять от имени суперпользователя. При этом ведется регистрация с помощью системного журнала `syslog` выполненных команд, вызвавших их лиц, каталогов, из которых вызывались команды, и времени их вызова. При настройке команд для выполнения от имени суперпользователя, администратор безопасности должен предоставить минимально необходимый и достаточный набор прав для решения пользователями поставленных задач в ОС.

Описание команд `sudo` и формата файла `/etc/sudoers` приведено в соответствующих страницах `man`.

Формат вызова и параметры (аргументы) команд приведены в соответствующих страницах справочной системы `man` в ОС.

Администратор безопасности в соответствии с принятой в Организации политикой безопасности осуществляет настройку механизмов безопасности ОС, в частности:

- управление учетными записями пользователей (`adduser/deluser`);
- изменение атрибутов учетной записи пользователя (`usermod/chfn`);
- управление учетными записями групп (`addgroup/delgroup`);
- изменение атрибутов и состава пользователей группы (`gpasswd`);

- установка пароля пользователя (passwd);
- настройка срока действия пароля пользователя (chage);
- настройка блокировки учетной записи пользователя (usermod, passwd);
- аудит неуспешных попыток входа в систему (faillog);
- настройка правил фильтрации сетевых пакетов (iptables).

Для создания пользователей в ОС используется команда `adduser`, которая представляет собой скрипт командной оболочки и позволяет создать учетную запись пользователя, сформировать домашний каталог из шаблона в `/etc/skel`, задать параметры учетной записи пользователя и назначить пароль в интерактивном режиме. Помимо этого, реализована возможность создания пользователя в не интерактивном режиме.

Для изменения атрибутов учетной записи пользователя (расположение домашнего каталога, комментариев к учетной записи, группа пользователя, командная оболочка и др.) используется команда `usermod`.

Формат вызова команды `usermod`:

```
$ sudo usermod [опции] <имя_пользователя>
```

Для управления отдельными атрибутами учетной записи пользователей могут применяться команды:

- `cnfn` – изменение описательной части учетной записи;
- `chsh` – изменение командной оболочки пользователя, предоставляемой ему при консольном входе.

Для создания учетных записей групп используется команда `addgroup`.

Для удаления учетной записи группы пользователей используется команда `delgroup`.

Для изменения пароля пользователя используется команда (утилита) `passwd`.

Смена пароля может выполняться по инициативе пользователя, по истечении времени действия пароля, прямой установкой или сбросом администратором безопасности.

Вызов команды `passwd` без параметров запускает сценарий смены пароля для текущего пользователя. Для изменения пароля конкретного пользователя требуются права администратора: `$ sudo passwd <пользователь>` Команда `passwd` модифицирует файл `/etc/shadow`, сохраняя в нем зашифрованное представление нового пароля. Все пароли пользователей в ОС хранятся в зашифрованном виде, что исключает их просмотр и восстановление. Единственным способом восстановления пароля является установка нового пароля.

Для настройки срока действия паролей используется команда `chage`, которая позволяет установить дату окончания срок действия пароля в формате ГГГГ-ММ-ДД, а также установить минимальное и максимальное количество дней перед сменой пароля и количество дней с выдачей предупреждения о необходимости смены пароля.

Формат вызова команды `chage`: `$ sudo chage [опции] <пользователь>`

Блокировка учетной записи пользователя ОС может быть произведена следующими способами:

- ограничением срока жизни учетной записи;
- сбросом пароля пользователя;
- блокировкой пароля пользователя.

Ограничение срока жизни учетной записи производится командой `usermod`:

```
$ sudo usermod --expiredate <дата><пользователь>
```

В указанной команде дата указывается в формате ГГГГ-ММ-ДД. Если необходимо выполнить блокировку учетной записи немедленно, то в качестве даты указывается 0. Если требуется сделать учетную запись бессрочной – -1.

Операции сброса пароля пользователя и его блокировка осуществляется с помощью команды `passwd`. Для сброса пароля ввести:

```
$ sudo passwd --delete <пользователь>
```

Для блокировки пароля ввести:

```
$ sudo passwd --lock <пользователь>
```

Для разблокировки пароля используется следующая команда:

```
$ sudo passwd --unlock <пользователь>
```

Регистрация неуспешных попыток аутентификации пользователей в ОС осуществляется в журнале `var/log/faillog`. С помощью команды `faillog` отображается содержимое журнала неудачных попыток (файл `/var/log/faillog`) входа в ОС. При запуске `faillog` без параметров выводятся записи `faillog` только тех пользователей, у которых была хотя бы одна неудачная попытка входа в ОС. Предельное число попыток входа для каждой учетной записи равно 10. Для сброса неудачных попыток входа применяется опция `-г`.

Основной задачей фильтра сетевых пакетов является фильтрация и обработка IP-пакетов, проходящих через Сервер на основе настраиваемых правил с возможностями отбрасывания пакета, пропуска или выполнения иного действия. Фильтрации пакетов в ОС реализуется модулем ядра `netfilter`. Интерфейсом для управления правилами, по которым модуль `netfilter` обрабатывает пакеты, служит утилита `iptables` для IPv4 и утилита `ip6tables` для IPv6. К основным возможностям `iptables` относится:

- фильтрация трафика на основе адресов отправителя и получателя пакетов с учетом портов;
- перенаправление пакетов по определенным параметрам;
- организация доступа в сеть (SNAT);
- проброс портов из глобальной сети в локальную (DNAT);
- ограничение числа подключений;
- установление квот трафика;
- выполнение правил по расписанию.

2.2 Настройка прикладного программного обеспечения

Прикладное программное обеспечение «TOPAZ SCADA» (далее – TOPAZ SCADA) имеет клиент-серверную архитектуру.

Серверная часть «TOPAZ SCADA» представляет собой набор специализированных программных средств, установленных на сервере Сбора, хранения и передачи данных и обеспечивает централизованное ведение базы пользователей «TOPAZ SCADA», управление и настройку прав доступа к функциям «TOPAZ SCADA», а также ведение централизованного журнала событий.

Клиентская часть «TOPAZ SCADA» установлена на АРМ и служит для удаленного подключения к серверной части «TOPAZ SCADA» и отображения оперативной информации о Системе обслуживающему персоналу Организации.

В «TOPAZ SCADA» реализованы встроенные механизмы защиты, обеспечивающие возможность:

- идентификации пользователей по имени учетной записи при доступе к «TOPAZ SCADA»;
- аутентификации пользователей по паролю при доступе (запуске) к «TOPAZ SCADA»;
- разграничения доступа пользователей к функциональным возможностям «TOPAZ SCADA» на основе ролевой модели доступа;

- администрирования учетных записей пользователей и групп, а также наделение правами (привилегиями);
- аудита событий безопасности при работе пользователя с «TOPAZ SCADA» (в т.ч. экспорт журналов).

Настройку программного обеспечения «TOPAZ SCADA» осуществляет администратор безопасности в соответствии с принятой в Организации политикой безопасности.

При настройке доступа пользователей к функциям «TOPAZ SCADA» используется ролевая модель доступа, согласно которой:

- каждый пользователь «TOPAZ SCADA» должен быть ассоциирован с одной из групп;
- каждой группе пользователей может быть присвоена одна или несколько (совокупность) привилегий по управлению функциональными возможностями «TOPAZ SCADA»;
- для пользователя, входящего в группу распространяются соответствующие привилегии группы по управлению функциями «TOPAZ SCADA».

Создание групп пользователей и наделение групп привилегиями осуществляет администратор безопасности в «TOPAZ SCADA» на вкладке «Группы пользователей», а также в меню «Привилегии», «Мнемосхемы», «Секции».

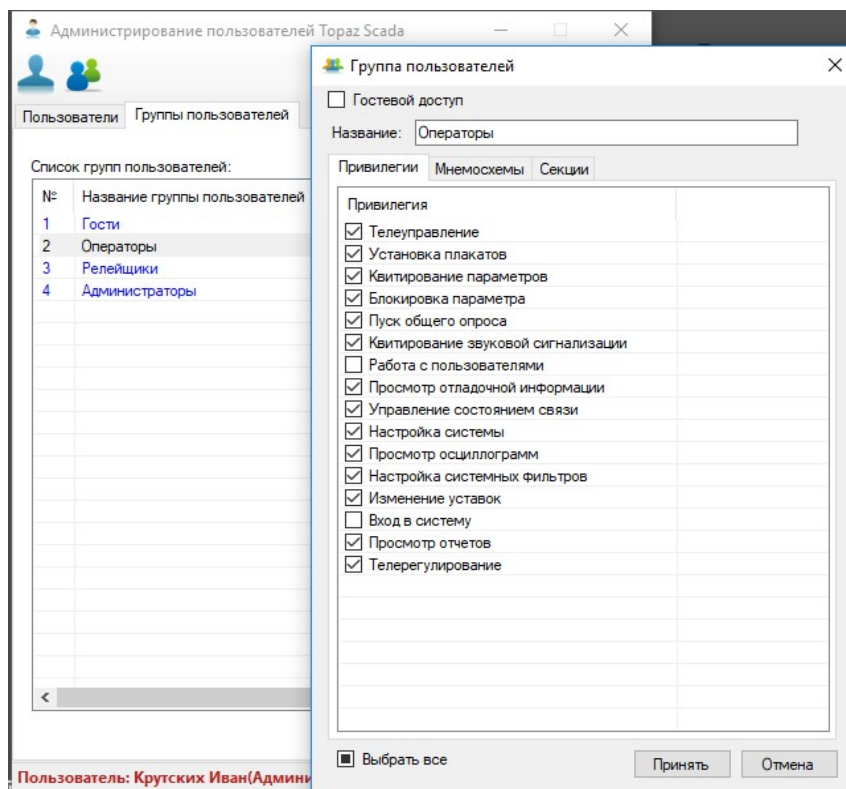


Рисунок 37 – Создание групп пользователей

Группе пользователей «TOPAZ SCADA» в зависимости от класса решаемых задач в Системе назначаются одна или несколько привилегий в соответствии с таблицей 4.


Таблица 4 – Привилегии групп пользователей

Привилегии группы	Описание
Телеуправление	Позволяет выполнять телеуправление
Установка плакатов	Позволяет выбирать, устанавливать и снимать плакаты на мнемосхемах
Квити́рование параметров	Позволяет квитировать параметры
Блокировка параметра	Позволяет устанавливать и снимать состояние блокировки состояние
Пуск общего опроса	Позволяет выполнять общий опрос
Квити́рование звуковой сигнализации	Позволяет квитировать звуковую сигнализацию
Работа с пользователями	Позволяет создавать, удалять, блокировать, установка временного интервала пользователей. Позволяет создавать, изменять, удалять, назначать привилегии (включение, отключение) для групп пользователей, а также настраивать их свойства Администратор безопасности обязан входить в группу пользователей. Обладающих данной привилегией.
Просмотр отладочной информации	Позволяет просматривать отладочную информацию (только для администраторов)
Управление состоянием связи	Позволяет просматривать и управлять состоянием связи, а также подключаться к выбранным серверам
Настройка системы	Позволяет входить в инструментальную часть программного комплекса с возможностью редактирования системы
Просмотр осциллограмм	Позволяет просматривать осциллограммы
Настройка системных фильтров	Позволяет редактировать фильтры, помеченные как системные
Изменение уставок	Позволяет изменять уставки
Вход в систему	Разрешает вход пользователя в систему. Без данной привилегии пользователь не сможет войти и запустить «ТОPAZ SCADA»
Просмотр отчетов	Позволяет просматривать отчеты
Телерегулирование	Позволяет выполнять телерегулирование
Мнемосхемы	Позволяет включать/отключать отображение доступных пользователю мнемосхем
Секции	Позволяет включать/отключать отображение доступных пользователю секций

Администратор безопасности для возможности создания, удаления и редактирования пользователей (групп пользователей), а также назначения соответствующих привилегий должен входить в группу, обладающей привилегией «Работа с пользователями».

Пользователи для возможности входа в программный комплекс «TOPAZ SCADA» должны входить в группу, обладающей привилегией «Вход в систему».

На вкладке «Пользователи» в «TOPAZ SCADA» администратор безопасности осуществляет заведение (создание, редактирование) пользователей «TOPAZ SCADA».

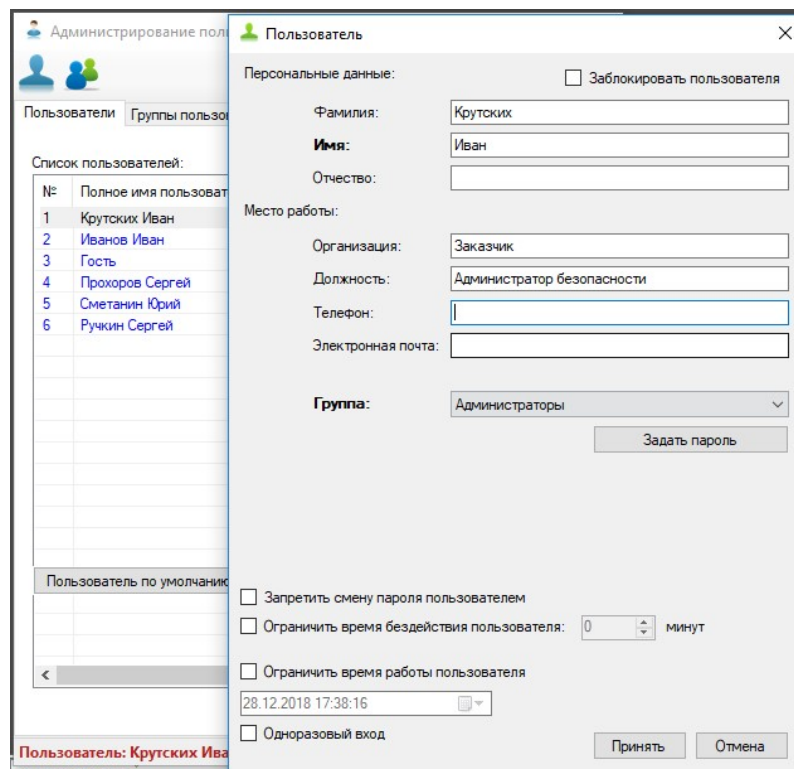

Администрирование пол... Пользователь

Персональные данные: ☐ Заблокировать пользователя

Фамилия:

Имя:

Отчество:

Место работы:

Организация:

Должность:

Телефон:

Электронная почта:

Группа:

Задать пароль

☐ Запретить смену пароля пользователем

☐ Ограничить время бездействия пользователя: минут

☐ Ограничить время работы пользователя

28.12.2018 17:38:16

☐ Одноразовый вход

Принять Отмена

Список пользователей:

№	Полное имя пользоват
1	Крутских Иван
2	Иванов Иван
3	Гость
4	Прохоров Сергей
5	Сметанин Юрий
6	Ручкин Сергей

Пользователь по умолчанию

Пользователь: Крутских Ива

Рисунок 38 – Создание пользователей «TOPAZ SCADA»

При создании пользователей «TOPAZ SCADA» возможно настроить следующие параметры учетных записей согласно таблице 5.

Таблица 5 – Параметры учетной записей «ТОРАЗ SCADA»

№	Наименование	Описание	Возможные значения
1.	Фамилия	Фамилия пользователя	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 255 символов
2.	Имя	Имя учетной записи пользователя «ТОРАЗ SCADA»	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 1 символ, Максимальная длина – 255 символов
3.	Отчество	Отчество пользователя	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 255 символов
4.	Организация	Наименование Организация, в которой работает пользователь	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 255 символов
5.	Должность	Должность пользователя	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 255 символов
6.	Телефон	Контактный телефон пользователя	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 45 символов
7.	Электронная почта	Адрес электронной почты пользователя	Значение параметра задается вручную. Алфавит: Любой алфавит и символы из набора utf-8 Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 255 символов
8.	Группа	Наименование группы ТОРАЗ SCADA, в которую входит пользователь	Выбор группы из раскрывающегося списка

Продолжение таблицы 5

№	Наименование	Описание	Возможные значения
9.	Задать пароль	Установка пароля для пользователя	Значение первичного пароля задается администратором безопасности в соответствии с парольной политикой Организации. Минимальная длина – 0 символ, Максимальная длина – 64 символов Алфавит: заглавные или строчные буквы на английском языке, цифры, спецсимволы: !, @, #, \$, %, ^, &, *, ?, _ , ~) При вводе пароля обеспечивается защита аутентификационной информации с помощью скрытия вводимых символов пароля
10.	Запретить смену пароля пользователем	Установка запрета на смену пароля пользователем	Установка чекбокса позволяет включить/отключить запрет смены пароля пользователем
11.	Ограничить время бездействия пользователя	Установление временного интервала (в минутах) до закрытия окна «ТОПАЗ SCADA» при отсутствии активных действий со стороны пользователя	Выбор целого значения в диапазоне от 0 до 1440 минут
12.	Ограничить время работы пользователя	Установление граничных значений даты и времени, после которых пользователь не сможет работать с ресурсами «ТОПАЗ SCADA»	Выбор даты и времени с помощью раскрывающегося календаря или установка значения вручную в формате «ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС»
13.	Одноразовый вход	Установление возможности однократного входа пользователем в «ТОПАЗ SCADA»	Установка чекбокса позволяет включить или отключить возможность однократного входа пользователю. В случае включения однократного входа после выхода пользователем из «ТОПАЗ SCADA» учетная запись пользователя заблокируется.
14.	Заблокировать пользователя	Позволяет включить/отключить учетную запись пользователя	Установка чекбокса позволяет включить/отключить учетную запись пользователя «ТОПАЗ SCADA»

Обязательным параметром при создании нового пользователя «ТОПАЗ SCADA» является указание Имя пользователя и Группы.

Пользователи «TOPAZ SCADA» работают на АРМ Оператора в среде ОС Windows и не должны обладать правами на администрирование ОС (запрет установки и удаления программ), а также иметь ограниченные права на доступ в каталог установки «TOPAZ SCADA».

При каждом запуске пользователем программного комплекса «TOPAZ SCADA» появляется окно «Вход в систему». Для входа «TOPAZ SCADA» пользователи обязаны пройти процедуру идентификации и аутентификации в «TOPAZ SCADA».

Идентификация пользователя «TOPAZ SCADA» осуществляется по имени учетной записи пользователя. Идентификация пользователя считается успешной, если пользователь ввел имя учетной записи, которая содержится в базе пользователей «TOPAZ SCADA». По результатам успешной идентификации пользователя генерируется соответствующее событие и заносится в журнал «TOPAZ SCADA».

В случае, если пользователь ввел некорректное имя учетной записи (отсутствующее в базе пользователей «TOPAZ SCADA»), доступ пользователю к «TOPAZ SCADA» запрещается, а в журнале фиксируется соответствующее событие о неуспешной идентификации.

Аутентификация пользователей «TOPAZ SCADA» осуществляется по вводимому паролю. При вводе пароля осуществляется защита обратной связи, заключающаяся в скрытии пароля под специальными символами (защита от просмотра со стороны третьих лиц).

Аутентификация пользователя считается успешной, если вводимый пользователем пароль (хэш) полностью совпадает с паролем (хэшем), содержащимся в базе данных «TOPAZ SCADA».

Создание первичного пароля для пользователей «TOPAZ SCADA» осуществляет администратор безопасности в соответствии с требованиями парольной политики Организации. Пользователи при первом входе в «TOPAZ SCADA» обязаны сменить пароль на новый с помощью выбора пункта меню «Сменить пароль» контекстного меню «Сеанс» TOPAZ SCADA.

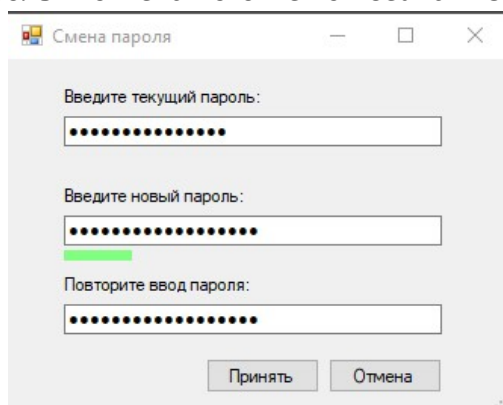


Рисунок 39 – Окно смены пароля

В случае успешного прохождения процедуры идентификации и аутентификации пользователи получают доступ к функциям «TOPAZ SCADA» с соответствующими привилегиями группы и могут работать с «TOPAZ SCADA».

2.3 Настройка антивирусного программного обеспечения

Администратор безопасности осуществляет установку и настройку на АРМ и серверах Системы средств антивирусной защиты руководствуясь программной документацией на соответствующие версии средств антивирусной защиты.

Общесистемное и прикладное ПО Системы совместимо со средствами антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security. Средства антивирусной защиты могут входить в комплект поставки Системы.

3 УПАКОВКА

СТК TORAZ состоит из отдельных сборочных единиц, имеющих самостоятельное функциональное назначение и законченное конструктивное оформление. Предусматривается упаковка каждой сборочной единицы в отдельности. Заводская упаковка каждой сборочной единицы представляет собой защитную оболочку из полиэтиленовой пленки и гофрокартона, предохраняющего поверхность изделия от царапин. Для защиты от механических воздействий изделие дополнительно упаковывается в каркасные либо каркасно-щитовые обрешетки в соответствии с ГОСТ 12082-82

4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

4.1 Эксплуатационные ограничения

СТК TORAZ запрещается использовать во взрывоопасных помещениях всех классов. В случаях, когда такое применение вызвано технической необходимостью, шкаф СТК TORAZ должен устанавливаться в отдельном помещении. Последнее должно быть изолировано от помещений с взрывоопасной средой несгораемой газонепроницаемой стенкой. Все электрические цепи СТК TORAZ, которые выходят во взрывоопасные помещения, должны быть смонтированы в соответствии с требованиями СНиП к монтажу электрических цепей во взрывоопасных помещениях.

Для надежной работы системы и исключения аварийных ситуаций необходимо предусмотреть выполнение условий окружающей среды, указанных в таблице 6.

Таблица 6 – Условия окружающей среды

Условия окружающей среды	Значение характеристики
Рабочая температура	0..+70°C
Рабочая влажность	5..95%
Атмосферное давление	84,0..106,7кПа

4.2 Монтаж оборудования

Монтаж оборудования, а также первоначальную установку и наладку программного обеспечения производят специалисты компании-производителя. **Изменения и перестроения системы со стороны заказчика, не согласованные с производителем, недопустимы!**

Монтаж системы осуществляется следующими действиями:

1. Согласование, установка, заземление шкафа и подключение шкафа от двух секций; ЩСН или ЩПТ;

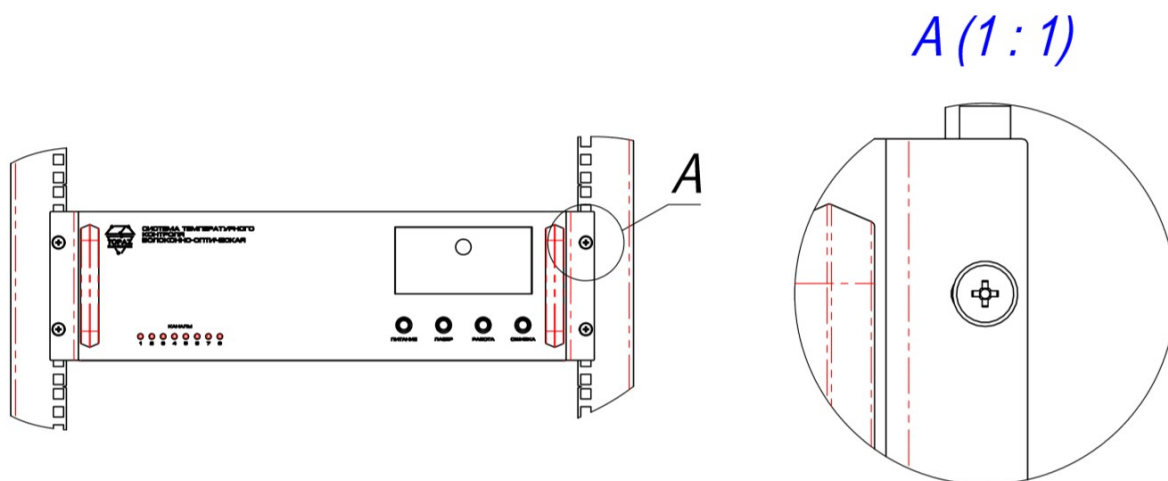


Рисунок 40 – Изображение крепления конструкции СТК ТОРАЗ

2. Прокладка оптических кабелей от шкафа до кабельных вводов КЛ;
3. Установка датчиков токов на контур заземления каждой фазы КЛ;
4. Установка Сплайс-боксов на специально отведенное место возле кабеля каждой фазы (Ж. З. К.);
5. Распайка оптических сплайс-боксов. Оптическое соединение проложенного кабель от шкафа термоконтроля с оптическим кабелем, встроенном в силовой кабель. Измерение затухания каждого волокна.

4.2.1 Соединение оптического волокна с системой

Учитывая производительность Системы, желательно достичь низкого уровня потерь при соединении волокон и высокую надёжность при подключении волоконно-оптического кабеля. Исходя из этого, рекомендуют два метода:

- использовать разъёмы E2000-APC;
- соединять оптические волокна с помощью сварочного аппарата (вместо механических соединителей);

Обычно сварка является наилучшим решением. Тем не менее, разъёмы E2000-APC могут быть использованы, если необходимы простые кратковременные соединения.

Разъём E2000-APC представляет собой плоский пластиковый элемент со стандартным торцом оптического волокна, скошенным под углом 8°. Данный коннектор может достичь прочного и герметичного соединения с небольшими внесёнными потерями, сводя к минимуму потери на отражение. Разъём имеет встроенную в волокно защиту, предотвращающую повреждение волокна и высвечивание лазерного излучения.

Разъём имеет встроенную защёлку, которую нужно нажать, прежде вставить оконцованный разъём волокна в адаптер на задней панели Прибора регистрации.

Для того чтобы предотвратить отражения от торца волокна и непреднамеренное попадание лазерного света в свободное пространство, конец волокна должен быть соответствующе обработан. Существует четыре возможных способа:

- соединить угловой коннектор с торцом оптического волокна и покрыть защитной оболочкой;
- вручную оборвать конец оптического волокна и покрыть защитной оболочкой;
- сделать «узелок» примерно 5 мм в диаметре на конце оптического волокна;

- погрузить торец оптического волокна в жидкость с соответствующим показателем преломления и покрыть защитной оболочкой.

Когда оптическое волокно готово, разъём E2000 может быть подключен к Системе.

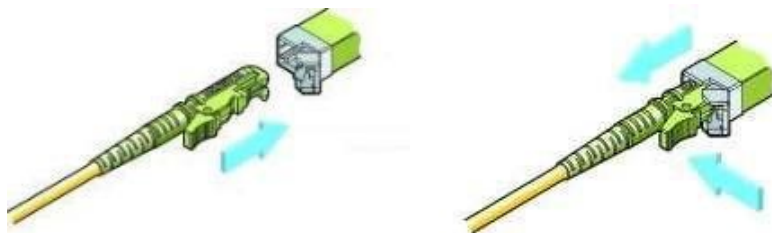


Рисунок 41 – Изображение подключения разъёма E2000

П р и м е ч а н и я

- 1 Стандартный разъём E2000-APC можно вставить только в одном направлении;
- 2 E2000-APC должен быть надёжно вставлен в коннектор, слышимый щелчок подтвердит хорошее соединение;
- 3 Всегда выключайте лазер при вставке или удалении разъёма.

Оптические разъёмы E2000 и соединители должны быть очищены и/или проверены перед подсоединением к Системе.

Невыполнение данных требований может серьёзно скомпрометировать производительность Системы и, возможно, повредить встроенный системный коннектор.

Рекомендуется два способа очистки разъёмов и муфт (в зависимости от типа загрязнения):

- если разъём подвергся небольшим попаданиям пыли, предпочтительнее использовать чистящую ленту «кассетного типа»;
- если разъём подвергся воздействию жирных пятен, то следует использовать безворсовую ткань, или влажные салфетки, смоченные в спирте.



УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЛАЗЕР ВЫКЛЮЧЕН ПЕРЕД ОЧИСТКОЙ ЛЮБОГО ВОЛОКНА. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАЗЪЁМ СО СЛОМАННОЙ ИЛИ ПОВРЕЖДЁННОЙ КРЫШКОЙ.

При чистке разъёмов, пожалуйста, аккуратно протрите его несколько раз строго в одном направлении.

После использования пропитанной спиртом влажной салфетки, разъём следует протереть сухой безворсовой тканью.

4.3 Подготовка изделия к использованию

4.3.1 Меры безопасности при подготовке изделия

Монтажные и пусконаладочные работы, работы по эксплуатации и техническому обслуживанию должны выполняться электротехническим персоналом, прошедшим аттестацию в установленном порядке.

Перед началом выполнения всех видов работ, персонал должен ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации и конструкторской документацией на изделие и его составные части. Перед подключением внешних цепей контроля и измерения, интерфейсных кабелей и кабелей питания, оборудование должно быть заземлено.

4.3.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия.

При внешнем осмотре оборудования обращается внимание на следующее:

- 1) Отсутствие царапин, сколов, трещин;
- 2) Целость и качество крепления заземляющих проводников (проверить сварные швы, выполнить протяжку болтовых соединений);
- 3) Комплектность оборудования;
- 4) Отсутствие копоти, следов нагрева проводов, клеммных колодок.

При осмотре УСШ и модулей телемеханики, преобразователей, блоков питания, установленных в ШК, проверяется следующее:

- 1) Надежность крепления прибора на монтажной панели, дин-рейке; или направляющих;
- 2) Наличие и правильность маркировки модуля.
- 3) Надежность крепления разъемов и проводников.

Проверяется наличие и комплектность на объекте рабочей документации:

- 1) Схемы шкафов;
- 2) Схемы подключения цепей контроля и управления.

При проверке состояния проводного монтажа проверяется следующее:

- 1) Отсутствие повреждений изоляции,
- 2) наличие крышек на коробах и кабельных каналах;
- 3) состояние монтажных жгутов в местах перехода на подвижные части оборудования,
- 4) Проводной монтаж должен быть увязан в жгуты и закреплен, либо уложен в короба.
- 5) Проверяется соответствие маркировки рабочей документации.
- 6) Проверяется надежность болтовых соединений проводников и соединений под винт путем дополнительного подтягивания соединений ключами или отверткой.
- 7) Проверяется надежность установки разъемных клеммных колодок в гнездах разъемов.

4.3.3 Указания по включению и опробованию работы изделия

При первом (пробном) включении СТК ТОРАЗ необходимо соблюдать следующий порядок:

- 1) Подать питание на СТК ТОРАЗ путем перевода автоматического выключателя в положение «Включено» (ON);
- 2) Убедиться, что состояние всех контрольных индикаторов модулей СТК ТОРАЗ соответствует нормальному состоянию;
- 3) Проверить возможность настройки контроллеров путем подключения средств диагностики и конфигурирования;
- 4) Произвести настройку (адаптацию) СТК ТОРАЗ к характеристикам подстанции в соответствии с проектной документацией.

4.4 Эксплуатация изделия

В процессе эксплуатации ПТК не требует вмешательства в работу со стороны обслуживающего персонала за исключением случаев возникновения неисправностей. К СТК ТОРАЗ должен быть обеспечен свободный доступ на случай оперативного отключения и обслуживания. Дверцы шкафа СТК ТОРАЗ должны быть закрыты, в противном случае ухудшаются эксплуатационные характеристики. В процессе эксплуатации СТК ТОРАЗ постоянный контроль работоспособности проводится автоматически. При возникновении неисправности на уровне контроллера, модулей связи и телемеханики на верхнем уровне формируется сигнал недоверности информации.

Оборудование ТОРАЗ, входящее в состав СТК ТОРАЗ, имеет индикаторы на лицевой панели, отражающие исправность (индикатор RDY), наличие электропитания (индикатор PWR).

4.4.1 Перечень возможных неисправностей

При обнаружении неисправности в процессе использования изделия, поиск и устранение причин выполнять в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 – Основные системные неисправности СТК ТОРАЗ.

Неисправность	Возможные причины	Рекомендации
Устройство (ШК) не включается	Напряжение питания отсутствует или не соответствует рабочим параметрам	Проверить напряжение питания на вводе ШК
Отсутствует обмен данными с вышестоящим уровнем	Нет готовности вышестоящего уровня.	Проверить готовность вышестоящего уровня
	Повреждение Тракта передачи данных	Проверить тракт передачи данных, Включая ВОЛС, оптические соединители и разъемы, активное и пассивное сетевое оборудование.
	Сбой системы синхронизации времени	Проверить систему синхронизации времени.
	Сбои программного обеспечения или настроек сервера доступа к данным (контроллера) ШК и /или вышестоящего уровня.	Проверка функционирования ПО серверов доступа к данным ШК и вышестоящего уровня.
Отсутствует обмен данными со всеми устройствами из состава ШК и внешними устройствами	Сбой программного обеспечения контроллеров, связанный с нарушением механизма резервирования и репликации данных	Проверить режимы работы контроллеров (один должен быть основной, другой резервный), Проверить состояние параллельной связи между контроллерами.
	Сбой системы синхронизации времени	Проверить систему синхронизации времени.
Отсутствует обмен данными по одной шине промышленного интерфейса Ethernet или RS-485	Нарушение подключения шины к контроллерам (в общей точке), обрыв или короткое замыкание на шине.	Проверить состояние интерфейса, проводного монтажа и точек подключения. Устранить неисправность
Отсутствует обмен данными с устройством на шине RS-485 (RS-232, RS-422)	Нарушение подключения модуля к шине. Выход из строя данного модуля.	Проверить подключение устройства к шине. Проверить работоспособность устройства. При необходимости произвести замену.

4.4.2 Порядок действия обслуживающего персонала

Обслуживающий персонал обеспечивает запуск СТК ТОРАZ путем включения всех его составных частей. Включение осуществляется путем включения автоматических выключателей электропитания составных частей СТК ТОРАZ (при наличии напряжения на вводных клеммах).

Порядок и очередность запуска составных частей СТК ТОРАZ значения не имеет.

Дальнейшее функционирование протекает в автоматическом режиме.

Обслуживающий персонал должен выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с настоящим руководством.

4.4.3 Перечень режимов работы СТК ТОРАZ

СТК ТОРАZ имеет один режим работы. СТК ТОРАZ предназначен для сбора информации о состоянии температуры на объекте и передачи ее на пункт управления, оснащенный программным обеспечением совместимым по стандартам ГОСТ Р МЭК 870-5-101, ГОСТ Р МЭК 870-5-104, ГОСТ Р МЭК 61850, а также для приема и исполнения команд телеуправления от ПУ.

4.4.4 Порядок приведения СТК ТОРАZ в исходное положение

Поскольку СТК ТОРАZ конфигурируется для каждого использования индивидуально и параметры конфигурации сохраняются в энергонезависимой памяти, при включении питания СТК ТОРАZ переводится в состояние, которое было на момент выключения.

4.4.5 Порядок выключения СТК ТОРАZ

Оборудование СТК ТОРАZ выводится из работы путем отключения электропитания. При целенаправленном отключении электропитания с целью вывода оборудования из работы, предварительно необходимо изъять все предохранители в цепях аккумуляторных батарей с целью предупреждения разряда аккумуляторов.

4.4.6 Меры безопасности при использовании изделия по назначению

При соблюдении требований ко всем видам работ, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации, особых мер безопасности при использовании изделия не требуются.

Предупреждения представлены в виде таблицы 8.

Таблица 8 – Основные предупреждения

		ВНИМАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Наличие напряжения 220В на вводных клеммах, автомате питания и клеммах блоков питания.
		ВНИМАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ! Даже после отключения всех устройств телемеханики, на входах контрольных приборов остается контролируемое напряжение 220В.
		ВНИМАНИЕ! ТОКОВЫЕ ЦЕПИ! Запрещается разрывать вторичные цепи трансформаторов и датчиков тока телемеханики. В случае необходимости демонтажа устройств телеизмерения, следует воспользоваться короткозамыкателями в измерительных цепях трансформаторов тока.
		Во избежание повреждения оборудования телемеханики при проведении высоковольтных испытаний в РУ-0,4кВ необходимо отсоединить датчики контроля напряжения от испытываемого оборудования. Допускается также отсоединить контрольные провода от устройства телемеханики, в этом случае, отсоединение датчиков от электрооборудования не обязательно.
		ВНИМАНИЕ, ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! При работе сетевых коммутаторов и оптических конвертеров, происходит генерация когерентного излучения, которое может повредить сетчатку глаза. Во избежание травмы не отсоединяйте оптические патчкорды на работающих устройствах. Незадействованные оптические порты на устройствах должны быть закрыты непрозрачным колпаком.

4.4.7 Действия в экстремальных условиях

При возникновении пожара, затопления, других экстремальных условий, СТК ТОРАЗ необходимо обесточить.

4.5 Наладка


Рисунок 42 – Общая структура системы

Первичные настройки и калибровка производятся с помощью оригинального ПО (DTSCM), идущего в комплекте с прибором.

На данный момент существуют 2 версии ПО DTSCM и DTSCM2 – старая и новая версия. Принцип работы ПО одинаковый, различия заключаются в интерфейсе. Ниже описание на основе новой версии.

ПО устанавливается с диска (или переписывается с уже установленной копии)

На диске с каждым прибором идет конфигурационный файл, открывающийся после запуска (меню «файл»-«открыть»).

По умолчанию на приборе уставлен IP адрес 192.168.0.100, используемый при первом подключении. В последствии, нужный IP адрес устанавливается через меню «настройки»-«настройки сети» (в первой версии ПО - «настройки»-«юзер»-«Продвинутый»).

Устанавливается адрес и маска только во вкладке «Настройки сети 1». При необходимости указывается шлюз. Для записи изменений в прибор нажать кнопку «Обновл».

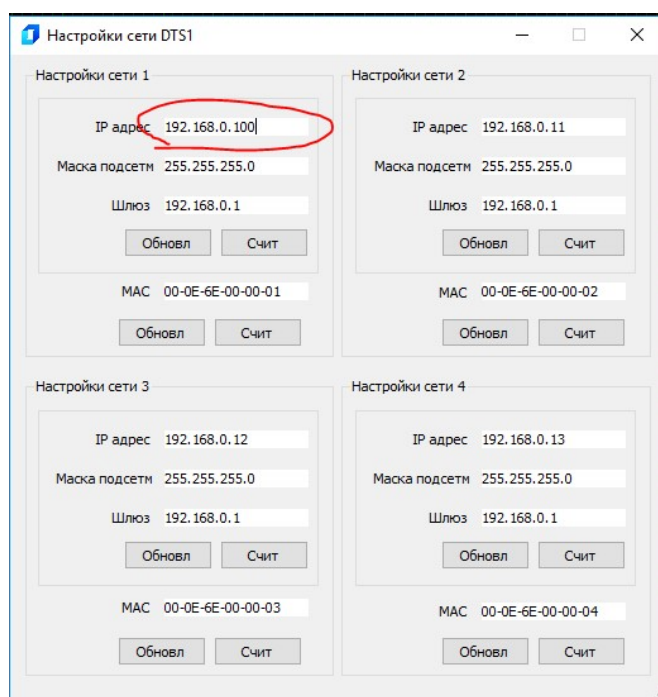


Рисунок 43 – Окно настроек DTS1.

4.5.1 Создание конфигурации для стойки СТК ТОРАЗ

Для работы с прибором термоконтроля существуют 2 программных компонента:

- SUDP_GORIZONT – опрашивает прибор и сохраняет данные в файлы.
- FMNG_DTS – обрабатывает полученные через файлы данные для каждой зоны, рассчитывает и записывает в базу текущих значений параметры для каждой зоны.

Оба компонента устанавливаются отдельно как пользовательские компоненты и настраиваются вручную

SUDP_GORIZONT содержит 3 таблицы:

Общие: общие настройки прибора.

Устройства:

- № устройства – порядковый номер (ID) прибора;

- IP адрес – IP прибора;
- IP порт – IP порт прибора (для Горизонта – 1025);
- Дискретные связи – № дискрета статуса связи;
- Счётчик "Текущий канал" - № счетчика, куда записывается номер опрашиваемого канала;
- Таймаут, с – время до определения потери связи;
- Аналог "Общее время опроса, с" - № аналога, куда записывается суммарное время опроса

каналов

- Дискрет "Лазер отключен" - № дискрета индикации работы лазера;
- Дискрет "Лазер не имеет выхода" - № дискрета, показывающего, что лазер не излучает;
- Дискрет "Ненормальная температура лазера" - № дискрета перегрева лазера;
- Начало Ref – уставки опорных точек на внутренней катушке;
- Конец Ref – уставки опорных точек на внутренней катушке;
- Начало Offset – уставки опорных точек на внутренней катушке;
- Конец Offset – уставки опорных точек на внутренней катушке;
- PARMS – параметризация:

- 1 бит (значение 1) – «1» - используется файл для передачи данных между компонентами, «0» - используется БД счетчиков для передачи данных между компонентами

- 2 бит (значение 2) – «1» - новый тип прибора
- Резерв.

Каналы: настройки каналов прибора:

- № устройства – порядковый номер (ID) прибора;
- № канала;
- № Ан. Время измерения, с – № аналога, задающего время измерения канала;
- № Сч. Таймер опроса - № счетчика, отображающего время до окончания опроса канала;
- № Сч. 1-ой измеренной рефл. - № первого счетчика, начиная с которого записывается данные рефлектограммы. Количество счетчиков равно количеству измерений*2;
- № Сч. Кол-во измерений рефл. – № счетчика, показывающего количество измерений;
- № Ан. Уст.длины измерений рефл.,м - № аналога задающего максимальную длину канала (для рефлектограммы);
- № Ан. 1-ой измеренной темпер. - № первого аналога, начиная с которого будут записаны данные термопрофиля;
- № Сч. Кол-во измерений темпер. - № счетчика, показывающего количество измерений по каналу;
- № Ан. Уст. длины измерений температуры, м - № аналога задающего максимальную длину канала (для температуры);
- № Диск. Чтение данных;
- № Диск. Данные вычитаны;
- № Диск. Готовность к созданию файла4
- № Ан. Шаг измерений, м - № аналога, показывающего реальный шаг измерений;
- № Диск. Блокировки;
- № Диск. Активности;
- № Сч. Референс. Стокс;
- № Сч. Оффсет.стокс;
- № Сч. Референс.антистокс;
- № Сч. Оффсет.антистокс;

- Кол.измерений рассеивания – для заданного количества точек перед обрывом, будет установлена температура предыдущей точки (что бы на конце графика не было нереальных значений из-за отражения луча от скола волокна);

- № Файла;
- PARMs ;

FMNG_DTS – содержит 7 таблиц. Первые 4 – обязательны для заполнения

Общие: общие настройки.

Зоны: описания зон измерения

- ID – номер (ID) зоны
- № зоны – номер зоны для каждого канала (0 – зона всего ОВ)
- № устройства
- № физ канала
- № кабельной линии
- № файла
- Приоритет

Дискреты: описания входных/выходных дискрет

Во всех ячейках указывается номер соответствующего дискрета в базе текущих значений □ ID – номер (ID) зоны

- Превышение T1
- Превышение T2
- Превышение скорости роста
- Обрыв линии
- Готовность
- Положение выключателя в начале КЛ
- Положение выключателя в конце КЛ

Аналоги: описания входных/выходных аналогов

Во всех ячейках указывается номер соответствующего аналога в базе текущих значений

- ID – номер (ID) зоны
- T средняя
- T макс.
- Расстояние до T макс.
- Макс. скорость роста
- Расстояние до точки макс. скорости роста
- Расстояние до обрыва
- Начало участка
- Конец участка
- Длина участка
- И. Время опроса, сек
- Уст. Превышение T1
- Уст. Превышение T2
- Уст. Превышение скорости роста T
- Уст. Гистерезис T1
- Уст. Гистерезис T2
- Уст. Гистерезис скорости роста T
- Ток в начале
- Ток в конце

- Ток в экране в начале
- Ток в экране в конце
- Начало измерений Т
- Коэффициент повива

При разбиении кабельной линии на зоны измерения всегда создаются 4 обязательные зоны:

- 1 – Зона ОВ – все оптоволокно от прибора до его конца
- 2 – Зона до КЛ – участок от прибора до начала КЛ
- 3 – Зона КЛ – участок от начала КЛ до конца КЛ
- 4 – Зона после КЛ – участок от конца КЛ до конца волокна

Так же можно создать необходимое количество дополнительных (пользовательских зон). Необходимо сконфигурировать компоненты SUDP_GORIZONT и FMNG_DTS, указав в соответствующих полях номера дискрет/аналогов/счетчиков.

5 РЕМОНТ

Ремонт системы должен производиться предприятием–изготовителем или уполномоченной им организацией. Самостоятельное устранение неисправностей и исполнение ремонтных и регулировочных работ в пределах, не допущенных настоящим Руководством, **не допускается!**

Гарантийный срок обслуживания действует в течение 36 месяцев с момента поставки системы.

В Системе установлены комплектующие, срок службы и ресурс которых обеспечивают заданный срок службы Системы в целом.

Система в целом и её функциональные составные части технически пригодны для контроля и ремонта согласно ГОСТ 23660-79, ГОСТ Р 27.605-2013 и ГОСТ 26656.

После установки запасных частей из комплекта ЗИП, Система требует контрольной настройки и калибровки в соответствии с инструкцией по настройке.

Конструкция Системы обеспечивает:

- снятие отдельных комплектующих изделий, подлежащих замене, без общего демонтажа других частей;
- пригодность запасных частей без дополнительных подгонок;
- максимально возможную взаимозаменяемость составных частей и деталей с изделиями идентичного предназначения других марок.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Техническое обслуживание изделия

6.1.1 Общие указания.

К работам по текущему обслуживанию ПТК относятся следующие виды работ:

- 1) Периодический осмотр и чистка технических средств;
- 2) Работы по периодическому обслуживанию серверов системы;
- 3) Создание резервных копий данных;
- 4) Проверка каналов связи;
- 5) Работы по проверке систем электропитания, аккумуляторных батарей и проверке времени автономной работы устройств при отключении внешнего электроснабжения;
- 6) Проверка и профилактика баз данных.

6.1.2 Меры безопасности.

При выполнении всех видов работ по техническому обслуживанию должны быть выполнены мероприятия, обеспечивающие безопасное выполнение работ в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Для электропитания оборудования шкафа, а также для электропитания схем контроля и управления используется напряжение 220 В.

Устройство выполняет измерение электрических величин в точках контроля с напряжением 57/100 В и 230/400 В. В связи с чем, на вводных клеммах устройств, в цепях внутренних соединений и на клеммах измерительных модулей может оставаться опасное напряжение даже при отключении электропитания устройства ШК.

6.1.3 Порядок технического обслуживания изделия.

Техническое обслуживание выполняется оперативным персоналом. В составе ПТК отсутствует оборудование, которое в процессе эксплуатации должен проверять или поставлять только изготовитель или его представитель. Период выполнения: ежегодно.

Таблица 9– Мероприятия, входящие в состав ТО

Наименование операции	Описание операции	Норма времени чел/ч	Примечание
Чистка и смазка	Чистка шкафов ПТК: 1. Серверных. 2. Сетевых. 3. Присоединений.	1	Без вывода оборудования из работы. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа.
	Осмотр внутреннего пространства и оборудования шкафа на предмет наличия повреждений.		
	Чистка при помощи пылесоса на выдув. В случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса, чистка техническим лоскутом.		
	Проверка поверхностей контактов клеммных соединений.	0,1	Без вывода оборудования из работы. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа. Проводится визуально.

Наименование операции	Описание операции	Норма времени чел/ч	Примечание
	Чистка серверов: Отключение оборудования сервера; Чистка внутреннего пространства и комплектующих при помощи пылесоса. В случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса чистка техническим лоскутом; Включение оборудования сервера.	2	Производится на поочередно отключенных серверах основном и резервном. Норма времени указана для обслуживания одного сервера.
	Чистка АРМ: Отключение АРМ; Чистка внутреннего пространства и комплектующих при помощи пылесоса. В случае невозможности удаления грязи при помощи пылесоса чистка техническим лоскутом; Включение АРМ ;	1	Норма времени указана для обслуживания одного АРМ.
ТО шкафов	Проверка состояния шкафов: 1. серверных; 2. сетевых; 3. присоединения.	0,8	Без вывода оборудования из работы.
	Внешний осмотр шкафа (проверка состояния лицевой панели и крепежей); Осмотр контактов и покрытия оптоволокон; Проверка следов присутствия грызунов, проверка изоляции);		
	Проверка работоспособности компонентов визуальным осмотром индикации шкафов: 1. серверного; 2. сетевого; 3. присоединения.	0,5	Без вывода оборудования из работы. Норма времени приведена для проверки одного типа шкафа.
	Проверка сигнализации, отображающей: состояние питания; обмен на всех сетевых устройствах. неисправность.		

Наименование операции	Описание операции	Норма времени чел/ч	Примечание
	Проверка временной синхронизации серверов	0,1	Норма времени приведена для проверки одного сервера.
ТО системы хранения данных	Контроль заполнения дискового пространства системы хранения данных. Контроль размера базы данных на предмет достижения предельного размера. Очистка дисков, перенос архивных данных на внешние носители, при необходимости.	1	Без вывода оборудования из работы Норма времени приведена для проверки на 1 сервер.
	Проверка работы ПО Резервного копирования базы данных сервера	2	Норма времени приведена на 1 сервер. Без вывода оборудования из работы.
Проверка цепей и соединений	Проверка целостности электрических цепей шкафов ПТК «ТОРАЗ»	2	Проводится визуально
	Проверка заземления.	0,1	Проверка проводится внешним осмотром. Норма времени указана для одного шкафа.
	Визуальная проверка состояния монтажа на клеммах шкафов ПТК.	0,4	Выполняется без отключения питания. Норма времени указана для обслуживания одного шкафа
Проверка АРМ и серверов	Обновление версии ПО (при необходимости).	2	Без вывода АРМ и серверов из работы.
	Проверка работоспособности CD-ROM (Запись данных)	0,1	Без вывода АРМ и серверов из работы
Комплексная проверка	Проверка работы системы:	72	Производится по требованию Заказчика
	Прогон ПТК «ТОРАЗ» 72 часа.		
	Мониторинг работы ПТК «ТОРАЗ»		
	Регистрация системных событий.		
	Анализ системных сообщений.		
	Анализ объемов информации ПТК, проверка правильности обработки информации.		

ВНИМАНИЕ! В случае обнаружения наличия сбоев в работе и неисправностей в текущий период эксплуатации, обнаружении ошибок ПО и иных отклонений от нормального состояния оборудования ПТК «ТОРАЗ», не требующих немедленной остановки для их устранения, информация должна быть зафиксирована в «Журнале дефектов и неполадок ПТК «ТОРАЗ»».

6.1.4 Проверка работоспособности ПТК

Проверка работоспособности ПТК на предприятии-изготовителе производится по методике, приведенной в технических условиях - «Программно-технические комплексы телемеханики, автоматики, АСУ ТП диспетчеризации и телекоммуникаций» (Технические условия, ТУ 4252-001-89466010-2009).

Проверка работоспособности ПТК на объекте внедрения при приемке ПТК в эксплуатацию производится по методике, приведенной в проектной документации на объект телемеханизации.

6.1.5 Консервация

Консервация СТК ТОРАЗ должна производиться по варианту защиты ВЗ-10 ГОСТ 9.104-78. Консервация заключается в изоляции СТК ТОРАЗ от окружающей среды с помощью полиэтиленового чехла, внутрь которого закладывается влагопоглотитель (силикагель), а сам чехол запаивается.

Производить переконсервацию необходимо при хранении СТК ТОРАЗ более 1 года или при обнаружении повреждений полиэтиленового чехла, путем частичного вскрытия полиэтиленового чехла и заменой силикагеля с последующим запаиванием чехла.

Производить расконсервацию, переконсервацию и упаковывание следует в закрытых вентилируемых помещениях при температуре воздуха не ниже 15°C и относительной влажности окружающего воздуха не более 70%.

7 ХРАНЕНИЕ

Климатические условия хранения СТК ТОРАЗ соответствуют категории 2 по ГОСТ 15150-69. Температура хранения от минус 50 °C до плюс 40°C.

Устройства следует хранить в закрытой упаковке предприятия-изготовителя на стеллаже в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении, при этом в атмосфере помещения должны отсутствовать пары агрессивных жидкостей и агрессивные газы и другие примеси, а также токопроводящая пыль. Срок хранения СТК ТОРАЗ в упаковке предприятия-изготовителя в климатических условиях в соответствии с категорией 2 по ГОСТ 15150-69 – не более 1 года.

8 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Климатические условия транспортирования СТК ТОРАЗ соответствуют категории 5 по ГОСТ 15150-69. Транспортирование модулей СТК ТОРАЗ необходимо проводить при температуре от минус 60 °C до плюс 50°C. Условия транспортирования С по ГОСТ 23216-78.

Транспортирование устройств должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта, защищающим от влияний окружающей среды, в том числе авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных устройств должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать упакованные устройства в штабели следует согласно правилам и нормам, действующим на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.



При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать устройства.

После продолжительного транспортирования при отрицательных температурах приступать к вскрытию упаковки не ранее 12 часов после размещения устройств в отапливаемом помещении.

В соответствии с ГОСТ 9.104-78, сроки транспортировки входят в срок хранения СТК TOPAZ, указанный в данном РЭ.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

По окончании срока службы СТК TOPAZ подлежит утилизации. Радиоэлементы, содержащие драгоценные металлы (указываются в паспорте) выпаиваются из плат и сдаются на специализированное предприятие для их извлечения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

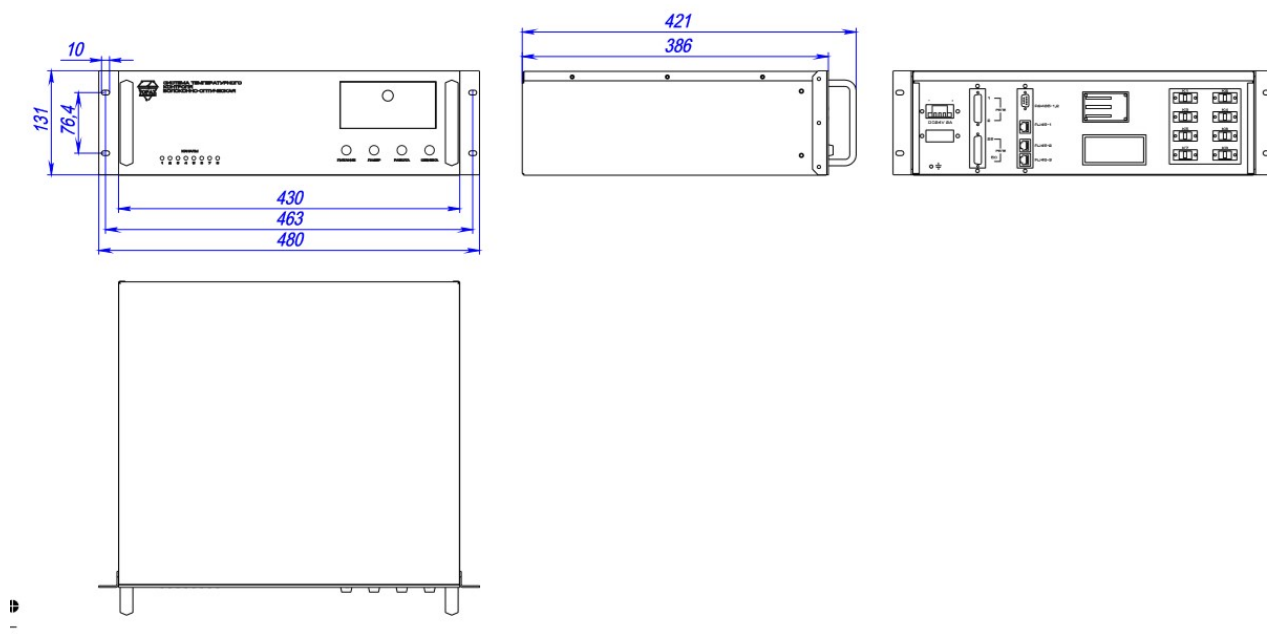


Рисунок А1 – Чертеж внешнего вида СТК TOPAZ

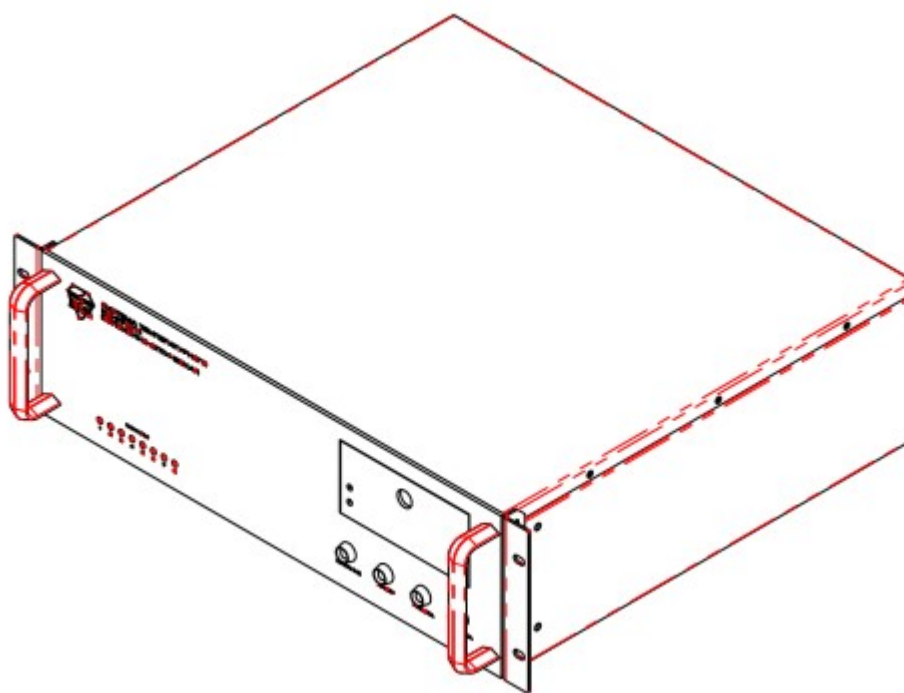


Рисунок А2 – Система СТК TOPAZ вид общий

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Описание расчетно-аналитической модели СТК TORAZ

Описание выполнено на основе ГОСТ Р МЭК 60287-1-1 и 60287-2-1.

Рассмотрим 2 варианта расположения оптической жилы в кабеле:

1. Оптическая жила находится в оболочке жилы кабеля.
2. Оптическая жила находится в заполнении между 3-мя жилами в кабеле.

Расчет температуры жилы по температуре оптического волокна, находящегося в оболочке жилы.

Температура жилы

$$\Theta_c = \Theta_z + (I^2 R + 0,5 W_d) T_z$$

Здесь:

$(I^2 R + 0,5 W_d)$ – полная выделяемая мощность на жиле

T_z – термосопротивление между жилой и оптическим волокном

Θ_c – температура жилы

Θ_z – температура оптического волокна.

1. Расчет полной выделяемой мощности на жиле.

$(I^2 R + 0,5 W_d)$ – полная выделяемая мощность на жиле, здесь

R - сопротивление жилы переменному току на единицу длины при максимальной рабочей температуре, Ом/м;

W_d - диэлектрические потери изоляции жилы на единицу длины, Вт/м;

Ниже идет расчет составляющих формулу R и W_d .

Сопротивление жилы переменному току R , Ом/м, на единицу длины при ее максимальной рабочей температуре во всех случаях, за исключением кабелей, проложенных в трубопроводах, определяют по следующей формуле:

$$R = R'(1 + y_s + y_p),$$

где R' - сопротивление жилы постоянному току при максимальной рабочей температуре, Ом/м; y_s -

коэффициент поверхностного эффекта; y_p - коэффициент эффекта близости.

Для кабеля, проложенного в трубопроводе, увеличить коэффициенты в 1,5 раза:

$$R = R'[1 + 1,5(y_s + y_p)].$$

1.1. Расчет сопротивления жилы постоянному току R' .

Сопротивление жилы постоянному току R' , Ом/м, на единицу длины при ее максимальной рабочей температуре Θ определяют следующим образом:

$$R' = R_0[1 + \alpha_{20}(\Theta - 20)],$$

где R_0 - сопротивление жилы постоянному току при 20 °С, Ом/м. Значение R_0 указано в МЭК 60228. Если жила не соответствует МЭК 60228, то значение R_0 может быть установлено по соглашению между изготовителем и потребителем. Сопротивление жилы определяют, используя значения удельного сопротивления, приведенные в таблице 1;

α_{20} - температурный коэффициент при 20 °С на Кельвин (см. стандартные значения в таблице 1);

Θ - максимальная рабочая температура в градусах Цельсия (определяется типом используемой изоляции), установленная в стандарте или технических условиях на кабель конкретного типа. $R_0 = \rho / S$, (S – площадь сечения жилы, м²)

Таблица 1 - Электрическое удельное сопротивление и температурные коэффициенты используемых металлов

Материал	Удельное сопротивление при 20 °С ρ , Ом*м	Температурный коэффициент при 20 °С α_{20} , 1/К	Удельная объемная тепловая емкость, Дж/(м ³ *К)
а) Жилы			
Медь	$1,7241 \cdot 10^{-8}$	$3,93 \cdot 10^{-3}$	$3,45 \cdot 10^6$
Алюминий	$2,8264 \cdot 10^{-8}$	$4,03 \cdot 10^{-3}$	$2,5 \cdot 10^6$
б) Оболочка и броня			
Свинец или свинцовые сплавы	$21,4 \cdot 10^{-8}$	$4,0 \cdot 10^{-3}$	$3,45 \cdot 10^6$
Сталь	$13,8 \cdot 10^{-8}$	$4,5 \cdot 10^{-3}$	$3,8 \cdot 10^6$
Бронза	$3,5 \cdot 10^{-8}$	$3,0 \cdot 10^{-3}$	$3,4 \cdot 10^6$
Нержавеющая сталь	$70 \cdot 10^{-8}$	Можно пренебречь	$3,8 \cdot 10^6$
Алюминий	$2,84 \cdot 10^{-8}$	$4,03 \cdot 10^{-3}$	$2,5 \cdot 10^6$
Примечание - Значения для медных токопроводящих жил взяты из МЭК 60028. Значения для алюминиевых токопроводящих жил взяты из МЭК 60889.			

1.2. Коэффициент поверхностного эффекта y_s

Коэффициент поверхностного эффекта y_s определяют по формуле Для $0 < x_s < 2,8$

$$y_s = \frac{x_s^4}{192 + 0,8 x_s^4}$$

Для $2,8 < x_s < 3,8$

$$y_s = -0,136 - 0,0177 x_s + 0,0563 x_s^2$$

Для $x_s > 3,8$

$$y_s = 0,354 x_s - 0,733$$

$$x_s^2 = \frac{8\pi f}{R'} 10^{-7} k_s$$

где

f - частота, Гц.

Значения k_s приведены в таблице 2.

При отсутствии соответствующей формулы для жил секторного и овального сечения рекомендуется использовать эту формулу (по ГОСТ 60287).

1.3. Коэффициент эффекта близости u_p для трехжильных кабелей и трех одножильных кабелей

1.3.1. Кабели с круглыми жилами

Коэффициент эффекта близости определяют по формуле

$$u_p = \frac{x_p^4}{192 + 0,8 x_p^4} \left(\frac{d_c}{s} \right)^2 \left[0,312 \left(\frac{d_c}{s} \right)^2 + \frac{1,18}{\frac{x_p^4}{192 + 0,8 x_p^4} + 0,27} \right]$$

$$x_p^2 = \frac{8\pi f}{R'} 10^{-7} k_p$$

где d_c - диаметр жилы, мм;

s - расстояние между осями жил, мм.

Примечание - Для кабелей, расположенных в одной плоскости,

s - расстояние между соседними

фазами. Если расстояния между соседними фазами не одинаковые, то $s = \sqrt{s_1 \cdot s_2}$.

Значения k_p приведены в таблице 2.

Формула точна, если x_p не превышает 2,8, и поэтому в большинстве случаев применима на практике.

1.3.2. Кабели с фасонными жилами

Для многожильных кабелей с фасонными жилами значение u_p должно составлять 2/3 значения, определенного в соответствии с 1.3.1.

При этом $d_c = d_x$ - диаметр эквивалентной круглой жилы с такой же площадью поперечного сечения и такой же степенью уплотнения, мм.

$$s = (d_x + t), \text{ мм,}$$

где t - толщина изоляции между жилами, мм.

Значения k_p приведены в таблице 2.

Приведенная выше формула точна, если x_p не превышает 2,8, и поэтому в большинстве случаев применима на практике.

Таблица 2 - Поверхностный эффект и эффект близости. Экспериментальные значения коэффициентов k_s и k_p

Тип жилы	Тип изоляции	k_s	k_p
Медная:			
- круглая, многопроволочная;	Бумажно-масляная	1	0,8
- круглая, многопроволочная, сплошная;	Полимерная	1	1
- круглая сегментная;	Бумажно-масляная	0,435	0,37
- круглая сегментная, изолированные сегменты;	Полимерная	0,35	0,2
- круглая сегментная, голые			
однонаправленные проволоки;	Полимерная	0,62	0,37
- круглая сегментная, разнонаправленные			
проволоки;	Полимерная	0,8	0,37
- секторная;	Бумажно-масляная	1	0,8
- секторная;	Полимерная	1	1

1.3 Расчет диэлектрических потерь (только для кабеля на переменное напряжение).

Диэлектрические потери на единицу длины в каждой фазе W_d , Вт/м, определяют по формуле

$$W_d = \omega C U_0^2 \operatorname{tg} \delta,$$

где $\omega = 2\pi f$;

C - емкость на единицу длины, Ф/м; U_0 - напряжение на землю, В.

Значения $\operatorname{tg} \delta$, коэффициента диэлектрических потерь изоляции при промышленной частоте и рабочей температуре, приведены в таблице 3.

Емкость для круглых жил C , Ф/м, определяют следующим образом:

$$C = \frac{\varepsilon}{18 \ln \left(\frac{D_j}{d_c} \right)} 10^{-9},$$

где ε - относительная диэлектрическая проницаемость изоляции;

D_j - наружный диаметр по изоляции (исключая экран), мм;

d_c - диаметр жилы, включая экран, если он имеется, мм.

Формулу (19) можно использовать для овальных жил, подставив вместо D_j и d_c среднегеометрические значения соответствующих максимальных и минимальных диаметров.

Значения ε приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Значения относительной диэлектрической проницаемости и коэффициента диэлектрических потерь для изоляции кабелей на среднее и высокое напряжение промышленной частоты

Тип кабеля	ε	$\operatorname{Tg} \delta^{(1)}$
<i>Кабели с пропитанной бумажной изоляцией</i>		
С вязкой пропиткой, полностью пропитанные, с предварительной пропиткой или с пропиткой нестекающим составом	4	0,01
Кабели маслонаполненные, автономные ²⁾ : на номинальное напряжение до $U_0 = 36$ кВ;	3,6	0,0035
на номинальное напряжение до $U_0 = 87$ кВ;	3,6	0,0033
на номинальное напряжение до $U_0 = 160$ кВ;	3,5	0,0030
на номинальное напряжение до $U_0 = 220$ кВ	3,5	0,0028
Маслонаполненные кабели в трубах под давлением ³⁾	3,7	0,0045
Газонаполненные кабели с внешним давлением газа ⁴⁾	3,6	0,0040
Газонаполненные кабели с внутренним давлением газа ⁵⁾	3,4	0,0045
<i>Кабели с другими видами изоляции</i> Бутилкаучук	4	0,050
Этиленпропиленовая резина (EPR) ⁶⁾ :		
для кабелей на номинальное напряжение до 18/30 (36) кВ включ.;	3	0,020
для кабелей на номинальное напряжение св. 18/30 (36) кВ	3	0,005
Поливинилхлоридный пластикат (PVC)	8	0,1
Полиэтилен (PE) высокой (HD) или низкой (LD) плотности ⁶⁾	2,3	0,001
Сшитый полиэтилен (XLPE) ⁶⁾ :		
для кабелей на номинальное напряжение до 18/30 (36) кВ включ. (без наполнителей);	2,5	0,004
для кабелей на номинальное напряжение св. 18/30 (36) кВ (без наполнителей);	2,5	0,001
для кабелей на номинальное напряжение св. 18/30 (36) кВ (с наполнителем)	3,0	0,005
Полипропилен (PPL):		

Тип кабеля	ϵ	$Tg \delta^{(1)}$
для кабелей на номинальное напряжение, равное или св. 63/110 кВ	2,8	0,0014
¹⁾ Обычно для каждого типа кабелей указывают допустимые значения при максимально допустимых температурах, возникающих при самых высоких напряжениях. ²⁾ См. МЭК 60141-1. ³⁾ См. МЭК 60141-4. ⁴⁾ См. МЭК 60141-3. ⁵⁾ См. МЭК 60141-2. ⁶⁾ См. МЭК 60502-1 и МЭК 60502-2.		
Примечание - Если значения U_0 равны значениям, приведенным ниже или более, то в этом случае следует учитывать значение диэлектрических потерь:		
Тип кабеля	U_0 , кВ	
<i>Кабели с пропитанной бумажной изоляцией:</i>		
- с вязкой пропиткой;	38	
- маслонаполненные кабели и кабели с газом под давлением	63,5	
<i>Кабели с изоляцией других видов: Бутилкаучук</i>	18	
Этиленпропиленовая резина (EPR)	63,5	
Поливинилхлоридный пластикат (PVC)	6	
Полиэтилен (PE) высокой (HD) или низкой (LD) плотности	127	
Сшитый полиэтилен (XLPE) (без наполнителей)	127	
Сшитый полиэтилен (XLPE) (с наполнителем)	63,5	

2. Расчет термосопротивления T_z от жилы до оптического волокна.

2.1 Одножильные кабели

Тепловое сопротивление между одной жилой и оптическим волокном T_z определяют по формуле

$$T_z = \frac{\rho_T}{2\pi} \ln \left[1 + \frac{2 t_z}{d_c} \right]$$

где ρ_T - удельное тепловое сопротивление изоляции, К м/Вт;

d_c - диаметр жилы, мм;

t_z - толщина изоляции между жилой и оптическим волокном, мм.

Т а б л и ц а 4 - Удельное тепловое сопротивление материалов

Материал	Удельное тепловое сопротивление ρ_T , К · м/Вт	Удельная объемная тепловая емкость, Дж/(м ³ ·К)
Изоляционные материалы*		
Бумажная изоляция в кабелях с пропитанной изоляцией	6,0	$2.0 \cdot 10^6$
Бумажная изоляция в маслонаполненных кабелях	5,0	$2.0 \cdot 10^6$
Бумажная изоляция в кабелях с внешним давлением газа	5,5	$2.0 \cdot 10^6$
Бумажная изоляция в кабелях с внутренним давлением газа:		
а) с предварительной пропиткой;	5,5	$2.0 \cdot 10^6$
б) с вязкой пропиткой	6,0	$2.0 \cdot 10^6$
Полиэтилен (PE)	3,5	$2.4 \cdot 10^6$

Материал	Удельное тепловое сопротивление $\rho_T, \text{К} \cdot \text{м}/\text{Вт}$	Удельная объемная тепловая емкость, $\text{Дж}/(\text{м}^3 \cdot \text{К})$
Сшитый полиэтилен (XLPE)	3,5	$2.4 \cdot 10^6$
Полипропилен (PPL)	5,5	$1.8 \cdot 10^6$
Поливинилхлоридный пластикат (PVC):		
для кабелей на напряжение до 3 кВ включ.;	5,0	$1.7 \cdot 10^6$
для кабелей на напряжение св. 3 кВ	6,0	$1.7 \cdot 10^6$
Этиленпропиленовая резина (EPR):		
для кабелей на напряжение до 3 кВ включ.;	3,5	$2.0 \cdot 10^6$
для кабелей на напряжение св. 3 кВ	5,0	$2.0 \cdot 10^6$
Бутилкаучук	5,0	$2.0 \cdot 10^6$
Резина	5,0	$2.0 \cdot 10^6$
Защитные покрытия		
Компаундированный джгут и волокнистые материалы	6,0	$2.0 \cdot 10^6$
Резиновое покрытие, наложенное послойно	6,0	$2.0 \cdot 10^6$
Полихлоропрен	5,5	$2.0 \cdot 10^6$
ПВХ:		
для кабелей на напряжение до 35 кВ включ.;	5,0	$1.7 \cdot 10^6$
для кабелей на напряжение св. 35 кВ	6,0	$1.7 \cdot 10^6$
Покрытие из поливинилхлоридного пластиката и битума по гофрированной алюминиевой оболочке	6,0	$1.7 \cdot 10^6$
Полиэтилен (PE)	3,5	$2.4 \cdot 10^6$
Материалы, используемые в конструкции каналов		
Бетон	1,0	$1.9 \cdot 10^6$
Волокна	4,8	$2.0 \cdot 10^6$
Асбест	2,0	$2.0 \cdot 10^6$
Керамика	1,2	$1.7 \cdot 10^6$
Поливинилхлоридный пластикат (PVC)	6,0	$1.7 \cdot 10^6$
Полиэтилен (PE)	3,5	$2.4 \cdot 10^6$
* Для расчета номинальных токовых нагрузок принято допущение, что экранирующие электропроводящие материалы имеют те же тепловые характеристики, что и примыкающие к ним диэлектрические материалы. В тех случаях, где в качестве защитных покрытий используются эластомеры или пластмассы, их удельные тепловые сопротивления следует считать идентичными удельным тепловым сопротивлениям соответствующих изоляционных материалов, приведенных в настоящей таблице.		

3. Определение термосопротивлений T_1, T_2, T_3, T_4 .

Тепловое сопротивление между одной жилой и оболочкой T_1 определяют по формуле

$$T_1 = \frac{\rho_T}{2\pi} \ln \left[1 + \frac{2t_1}{d_c} \right],$$

где ρ_T - удельное тепловое сопротивление изоляции, $K \cdot m/Вт$; d_c - диаметр жилы, мм; t_1 - толщина изоляции между жилой и оболочкой, мм.

Тепловое сопротивление между оболочкой и броней T_2 определяют по формуле:

$$T_2 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left[1 + \frac{2 t_2}{D_s} \right],$$

где t_2 - толщина подушки, мм;

D_s - наружный диаметр оболочки, мм.

Тепловое сопротивление наружных защитных покрытий T_3 , наложенных концентрическими слоями, определяют по формуле

$$T_3 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left(1 + \frac{2 t_3}{D'_a} \right),$$

где t_3 - толщина защитного покрытия, мм;

D'_a - наружный диаметр брони, мм.

Примечание - Для небронированных кабелей D'_a принимают наружный диаметр элемента, располагаемого обычно непосредственно под броней, т.е. оболочки, экрана или подушки.

Расчет теплового сопротивления T_4 .

Кабели, проложенные на воздухе.

Тепловое сопротивление T_4 среды, окружающей кабель, проложенный на воздухе и защищенный от прямого солнечного излучения, определяют по формуле

$$T_4 = \frac{1}{\pi D_e^* h (\Delta\theta_s)^{1/4}}, \text{ где}$$


$$h = \frac{Z}{(D_e^*)^g} + E$$





здесь D_e^* - наружный диаметр кабеля, м;

для гофрированных оболочек $D_e^* = (D_{oc} + 2t_3) \cdot 10^{-3}$

h - коэффициент теплового рассеяния, полученный по вышеприведенной формуле, где используются константы Z , E и g из таблицы 5, $Вт/м^2 K^{5/4}$.

Т а б л и ц а 5 - Значения констант Z , E и g для черных поверхностей кабелей, проложенных на воздухе 5а) Кабели, проложенные на воздухе, уложенные на отдельные поперечные скобы, опоры, рейки, D_e^* , не более 0,15 м

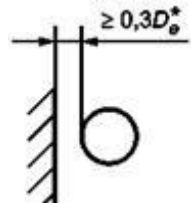Способ прокладки	Z	E	g	Конфигурация
Одиночный кабель ¹⁾	0,21	3,94	0,60	

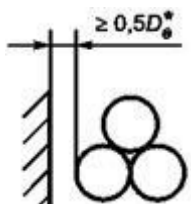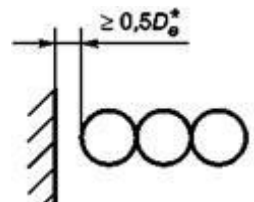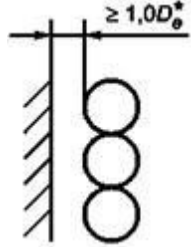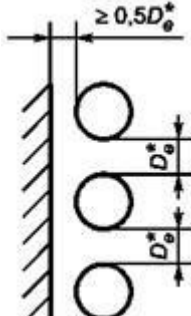Способ прокладки	Z	E	g	Конфигурация
Три кабеля, расположенные треугольником	0,96	1,25	0,20	
Три соприкасающихся кабеля, проложенные в горизонтальной плоскости	0,62	1,95	0,25	
Три соприкасающихся кабеля, проложенные в одной вертикальной плоскости	1,61	0,42	0,20	
Три не соприкасающихся кабеля, проложенные в одной вертикальной плоскости с зазором D_c^*	1,31	2,00	0,20	
¹⁾ Значения для одиночного кабеля также применимы к каждому из кабелей группы, если они проложены горизонтально с зазором между ними не менее 0,75 от наружного диаметра кабеля.				

Кабели с наружным защитным покрытием и кабели, имеющие неметаллическую поверхность, следует отнести к кабелям с черной поверхностью. Кабели без наружного защитного покрытия, с незащищенной свинцовой оболочкой или бронированные должны иметь значение h , равное 88 % значения, соответствующего кабелям с черной поверхностью;

$\Pi\theta_s$ - превышение температуры поверхности кабеля над температурой окружающей среды (см. метод расчета), К.

Для кабелей в незаполненных желобах см. [2.2.6](#).

Расчет $(\Pi\theta_s)^{1/4}$ методом последовательных приближений приведен ниже.

Определяют коэффициент K_A :

$$K_A = \frac{\pi D_e^* h}{(1 + \lambda_1 + \lambda_2)} \left[\frac{T_1}{n} + T_2 (1 + \lambda_1) + T_3 (1 + \lambda_1 + \lambda_2) \right]$$

Затем проводят расчет по формуле

$$(\Delta\theta_s)_{n+1}^{1/4} = \left[\frac{\Delta\theta + \Delta\theta_d}{1 + K_A (\Delta\theta_s)_n^{1/4}} \right]^{0,25}$$

устанавливая начальное значение $(\Delta\theta_s)^{1/4} = 2$ и повторяя вычисления до достижения $(\Delta\theta_s)_{n+1}^{1/4} - (\Delta\theta_s)_n^{1/4} \leq 0,001$. При этом:

$$\Delta\theta_d = W_d \left[\left(\frac{1}{1 + \lambda_1 + \lambda_2} - \frac{1}{2} \right) T_1 - \frac{n \lambda_2 T_2}{1 + \lambda_1 + \lambda_2} \right]$$

$\Delta\theta$ - допустимое превышение температуры жилы над температурой окружающей среды.

Коэффициент $\Delta\theta_d$, имеющий размерность разности температур, учитывает диэлектрические потери.

Одиночные изолированные кабели, проложенные в земле.

$$T_4 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left(u + \sqrt{u^2 - 1} \right)$$

где ρ_T - удельное тепловое сопротивление земли, $K \cdot m/Вт$;

$$u = \frac{2L}{D_e}$$

L - расстояние от поверхности земли до оси кабеля, мм;

D_e - наружный диаметр кабеля, мм; для кабелей с гофрированной оболочкой $D_e = D_{oc} + 2t_3$.

Если значение u превышает 10, достаточную аппроксимацию (с точностью выше 0,001) дает следующая формула

$$T_4 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln (2u)$$

Три кабеля с приблизительно равными потерями, расположенные в горизонтальной плоскости, равноудаленные друг от друга:

$$T_4 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \left\{ \ln (u + \sqrt{u^2 - 1}) + \ln \left[1 + \left(\frac{2L}{s_1} \right)^2 \right] \right\}$$

где $u = \frac{2L}{D_e}$

L - расстояние от поверхности земли до оси кабеля, мм;

D_e - наружный диаметр одного кабеля, мм;

s_1 - межосевое расстояние между кабелями, мм.

Если значение u превышает 10, член $u + \sqrt{u^2 - 1}$ может быть заменен на $2u$.

Три одножильных кабеля, расположенных в одной плоскости в земле (соприкасающиеся)

Кабели с металлическими оболочками

Примечание - Кабели с металлической оболочкой относят к кабелям, для которых можно сделать допущение, что у них имеется металлический слой, обеспечивающий изотерму на или непосредственно под наружной оболочкой.

$$T_4 = \rho_T \cdot (0,475 \ln(2u) - 0,346) \text{ при } u \leq 5. \quad (33)$$

Кабели с неметаллическими оболочками

Примечание - Кабели с неметаллической оболочкой относят к кабелям, в которых металлический слой недостаточен для обеспечения изотермы на или непосредственно под наружной оболочкой.

$$T_4 = \rho_T \cdot (0,475 \ln(2u) - 0,142) \text{ при } u \leq 5. \quad (34)$$

Формула (34) используется для кабелей с неметаллической оболочкой, имеющих экран из медных проволок, и для внешнего теплового сопротивления неметаллических соприкасающихся каналов (см. [2.2.7.3](#)).

Кабель проложенный в трубопроводе (одиночные изолированные жилы). Рассчитывается тепловое сопротивление несколько иначе.

T_1 по формуле для одиночных кабелей.

$$T_1 = \frac{\rho_T}{2\pi} \ln \left[1 + \frac{2t_1}{d_c} \right],$$

T_2 суммируется из двух частей:

- 1) Теплового сопротивления между оболочкой и броней:

$$T_2 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left[1 + \frac{2t_2}{D_s} \right]$$

- 2) Теплового сопротивления воздушного промежутка между поверхностью кабеля и внутренней поверхностью трубы.

Для кабелей диаметром от 25 до 100 мм, проложенных в каналах, должна применяться формула. Она используется также для определения теплового сопротивления промежутка между изолированными жилами и поверхностью трубы кабеля в трубопроводе.

$$T_2' = \frac{U}{1 + 0,1(V + Y\theta_m)D_e},$$

где $\left. \begin{matrix} U \\ V \\ Y \end{matrix} \right\}$ - константы, зависящие от условий прокладки, их значения Y приведены в таблице [4](#);

D_e - наружный диаметр кабеля, мм.

θ_m - средняя температура среды, заполняющей пространство между кабелем и каналом. Сначала расчет проводят при первоначально принятом значении и, если необходимо, расчет повторяют с откорректированным значением, °C. Таблица 4 - Значения констант U , V и Y

Условия прокладки	U	V	γ
В металлическом трубопроводе	5,20	1,40	0,0110
В волокнистом канале в воздухе	5,20	0,83	0,0060
В волокнистом канале в бетоне	5,20	0,91	0,0100
В асбоцементе: канал в воздухе;	5,20	1,20	0,0060
канал в бетоне	5,20	1,10	0,0110
Газонаполненный кабель в трубе	0,95	0,46	0,0021
Маслонаполненный кабель в трубе	0,26	0,0	0,0026
Пластмассовые каналы	1,87	0,312	0,0037
Керамические каналы	1,87	0,28	0,0036

T_3 вычисляется атк:

Для металлических труб с защитным покрытием:

Тепловое сопротивление наружных защитных покрытий T_3 , наложенных концентрическими слоями, определяют по формуле

$$T_3 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left[1 + \frac{2t_3}{D'_a} \right],$$

где t_3 - толщина защитного покрытия, мм;

D'_a - наружный диаметр брони, мм.

Для пластиковых труб:

Тепловое сопротивление стенки канала определяют по формуле

$$T_3 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left(\frac{D_0}{D_d} \right),$$

где D_0 - наружный диаметр канала, мм;

D_d - внутренний диаметр канала, мм;

ρ_T - удельное тепловое сопротивление материала, из которого изготовлен канал, К · м/Вт.

Для металлических каналов значение ρ_T принимают за ноль, а для каналов, изготовленных из других материалов, соответствующие значения приведены в таблице [1](#).

T_4 по формуле для одиночных кабелей.

$$T_4 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln \left(u + \sqrt{u^2 - 1} \right)$$

где ρ_T - удельное тепловое сопротивление земли, К · м/Вт;

$$u = \frac{2L}{D_e}$$

L - расстояние от поверхности земли до оси кабеля, мм;

D_e - наружный диаметр кабеля, мм; для кабелей с гофрированной оболочкой $D_e = D_{oc} + 2t_3$.

Если значение u превышает 10, достаточную аппроксимацию (с точностью выше 0,001) дает следующая формула

$$T_4 = \frac{1}{2\pi} \rho_T \ln(2u)$$

4. Описание переходных процессов (по IEC 60853).

В общем виде при расчете переходных процессов тепловой контур делится на 2 независимые части: первая часть – это компоненты кабеля до внешней поверхности, вторая часть – это окружающая среда кабеля. Индивидуальные реакции этих частей являются частичными переходными процессами, с помощью которых рассчитывается полный переходный процесс для всей системы.

Представление кабеля.

Для описания переходных процессов необходимо определить первый тепловой контур для каждого типа прокладки кабеля,


1) Кабель, положенный непосредственно в почву, включая его наружные защитные покрытия.

Для кабеля, проложенного в трубе включая трубу и ее защитные покрытия.

2) Кабель в кабельном канале. Включает в себя кабель, заполнение пространства канала. Для каналов, устроенных в бетонной оболочке следует к первому тепловому контуру добавить сам канал, а бетонную оболочку отнести ко второй части теплового контура. Для каналов, сформированных внутри литого бетона обработка такая же, но теплоемкость канала Q_d принимается равной нулю.

3) Кабель проложенный в воздухе, включая его наружные покрытия. Описание изоляции.

Изоляция представляется сосредоточенными тепловыми постоянными. Общая теплоемкость изоляции делится между проводником и оболочкой, так что общее тепло, хранящееся в диэлектрике не изменяется.

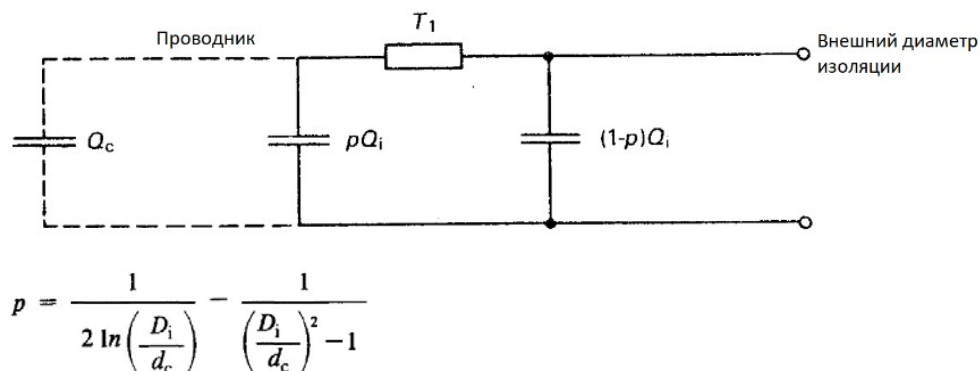

T_1 – полное термосопротивление изоляции

Q_i – полная теплоемкость изоляции

Q_c – теплоемкость проводника

D_i – внешний диаметр изоляции

D_c – внешний диаметр проводника

Примечание: экранирующие слои, состоящие из металлических лент считаются частью проводника или оболочки, в то время как полупроводниковые слои (включая ленты из металлизированной углеродной бумаги) считаются частью изоляции. Соответствующие размеры компонентов должны быть соответственно изменены.

Описание кабеля.

Кабель представляется тепловым контуром с двумя секциями. Первая секция включает в себя тепловую емкость проводника и внутреннюю часть изоляции, вместе с термосопротивлением изоляции. Вторая секция включает в себя тепловую емкость и термосопротивление оставшейся части кабеля.

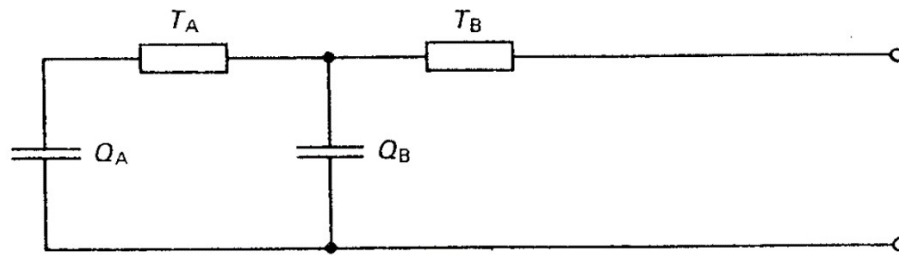


Рис.2.

Для кабелей с экструзивной изоляцией в защитной оболочке:

$$T_A = T_1$$

$$T_B = q_s T_3$$

$$Q_A = Q_c + pQ_i$$

$$Q_B = (1 - p)Q_i + \frac{Q_s + p'Q_j}{q_s}$$

Здесь:

T_1 , Q_1 и p определены ранее;

T_3 – термосопротивление внешней оболочки;

Q_c – теплоемкость проводника

Q_s – теплоемкость оболочки и брони

Q_j – теплоемкость внешнего покрытия кабеля

q_s – коэффициент учета потерь в проводниках оболочки ((потери в проводнике+потери в оболочке)/потери в проводнике)

Кабель с заполнением бронированный проложенный в трубе, заполненной газом.

$$T_A = T_1$$

$$T_B = q_s T_f + q_a T_2 + q_j T_3$$

$$Q_A = Q_c + pQ_i$$

$$Q_B = (1 - p) Q_i + \frac{Q_s + Q_f}{q_s} + \frac{Q_a}{q_a} + \frac{0.5 Q_p}{q_j}$$

Здесь: q_a – коэффициент учета потерь в оболочке и броне кабеля q_j – коэффициент учета потерь в оболочке, броне кабеля и трубе

T_2 – термосопротивление газа в трубе

T_f – термосопротивление подушки брони

Q_a – тепловая емкость брони

Q_f – тепловая емкость подушки брони

Q_p – тепловая емкость трубы.

Кабель в защитной оболочке, проложенный в трубе, заполненной газом.

$$T_A = T_1$$

$$T_B = q_s T_2 + q_e T_3$$

$$Q_A = Q_c + pQ_i$$

$$Q_B = (1 - p) Q_i + \frac{Q_s}{q_s} + \frac{0.5 Q_p}{q_e}$$

Здесь:

q_e – коэффициент учета потерь в оболочке и трубе. Кабель, проложенный в кабельном канале.

$$T_A = T_1$$

$$T_B = q_s (T_3 + T_4' + T_4'')$$

$$Q_A = Q_c + pQ_i$$

$$Q_B = (1 - p) Q_i + \frac{Q_s + Q_j + 0.5 Q_d}{q_s}$$

Здесь:

T_4' – термосопротивление воздушного пространства кабельного канала

T_4'' – термосопротивление кабельного канала

Q_d – тепловая емкость кабельного канала.

Расчет переходного процесса нагрева кабеля (для времен от 1 часа).

Переходный процесс нагрева кабеля рассматривается как ступенчатая функция от тока, которая рассматривается изолированно, с замыканием накоротко правых клемм на рис. 2. Получим:

$$M_o = \frac{1}{2} (Q_A \{T_A + T_B\} + Q_B T_B)$$

$$N_o = Q_A T_A Q_B T_B$$

$$a = \frac{M_o + \sqrt{M_o^2 - N_o}}{N_o}$$

$$b = \frac{M_o - \sqrt{M_o^2 - N_o}}{N_o}$$

$$T_a = \frac{1}{a - b} \left[\frac{1}{Q_A} - b (T_A + T_B) \right]$$

$$T_b = T_A + T_B - T_a$$

Переходный процесс повышения температуры проводника над температурой поверхности кабеля:

$$\theta_c(t) = W_c \left[T_a (1 - e^{-at}) + T_b (1 - e^{-bt}) \right]$$

Здесь:

W_c – потери в проводнике на единицу длины при максимальной температуре. Потери в проводнике предполагаются постоянными во время переходного процесса.

Коэффициент достижения между проводником и поверхностью кабеля получают:

$$a(t) = \theta_c(t) / [W_c (T_A + T_B)]$$

Расчет температуры земли, в которой проложен кабель.

Окружающая среда кабеля является второй частью теплового контура.

Кабель, проложенный непосредственно в земле.

Переходный процесс кабельной среды рассчитывается по экспоненциальной интегральной формуле, которая является прямым переходным эквивалентом установившейся процедуры, принятой в публикации IEC 287, для групп отдельных кабелей.

Повышение температуры переходного процесса выше окружающей внешней поверхности самого горячего кабеля группы кабелей и аналогично нагруженного:

$$\theta_e(t) = \frac{\rho_T W_1}{4\pi} \left\{ \left[-Ei\left(\frac{-D_e^2}{16t\delta}\right) - \left[-Ei\left(\frac{-L^2}{t\delta}\right) \right] \right] + \sum_{k=1}^{N-1} \left[-Ei\left(\frac{-(d_{pk})^2}{4t\delta}\right) - \left[-Ei\left(\frac{(d'_{pk})^2}{4t\delta}\right) \right] \right] \right\}$$

Здесь:

W_1 – полные потери каждого кабеля в группе на единицу длины $-Ei(-x)$ – экспоненциально-интегральная функция, расчет дан ниже.

ρ_T – термосопротивление земли

D_e – внешний диаметр кабеля


δ – теплопроводимость земли

t – время от начала нагрева кабеля

L – осевая глубина заложения самого нагруженного кабеля

d_{pk} – осевое расстояние от центра самого нагруженного кабеля до k -го кабеля

d'_{pk} – осевое расстояние от оси симметричной проекции относительно плоскости поверхности земли k -го кабеля до оси самого нагруженного кабеля N – число кабелей.

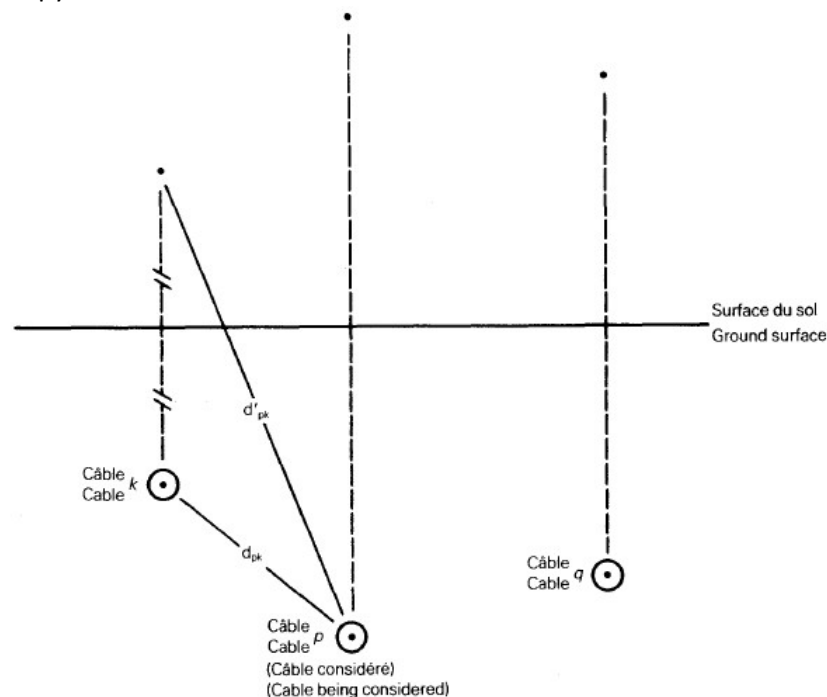

Суммирование касается всех кабелей, исключая самый нагруженный. Если кабель один, то суммирование не производится, и формула включает только первое слагаемое.

Материал	Удельная тепловая емкость
PE - полиэтилен	2,3 – 2,5 кДж/(кг*К)
XLPE – сшитый полиэтилен	2,3 – 2,7 кДж/(кг*К)
Поливинилхлорид:	1 кДж/(кг*К)
Этиленпропиленовая резина (EPR)	1,42 кДж/(кг*К)



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Руководство пользователя Topaz Scada

2020 г

Введение

Приложение Toraz Scada является частью программного комплекса TORAZ.

Основными функциональными возможностями Toraz Scada являются:

- отображение объектной модели и телемеханической информации;
- отображение текущих и архивных телемеханических данных;
- ведение и отображение журнала действий пользователя;
- подача команд телеуправления и телерегулирования на исполнительные устройства.

1.1. Описание основных элементов графического интерфейса.

1.1.1 Главное окно и меню.

Представлено главное окно программы Toraz Scada.

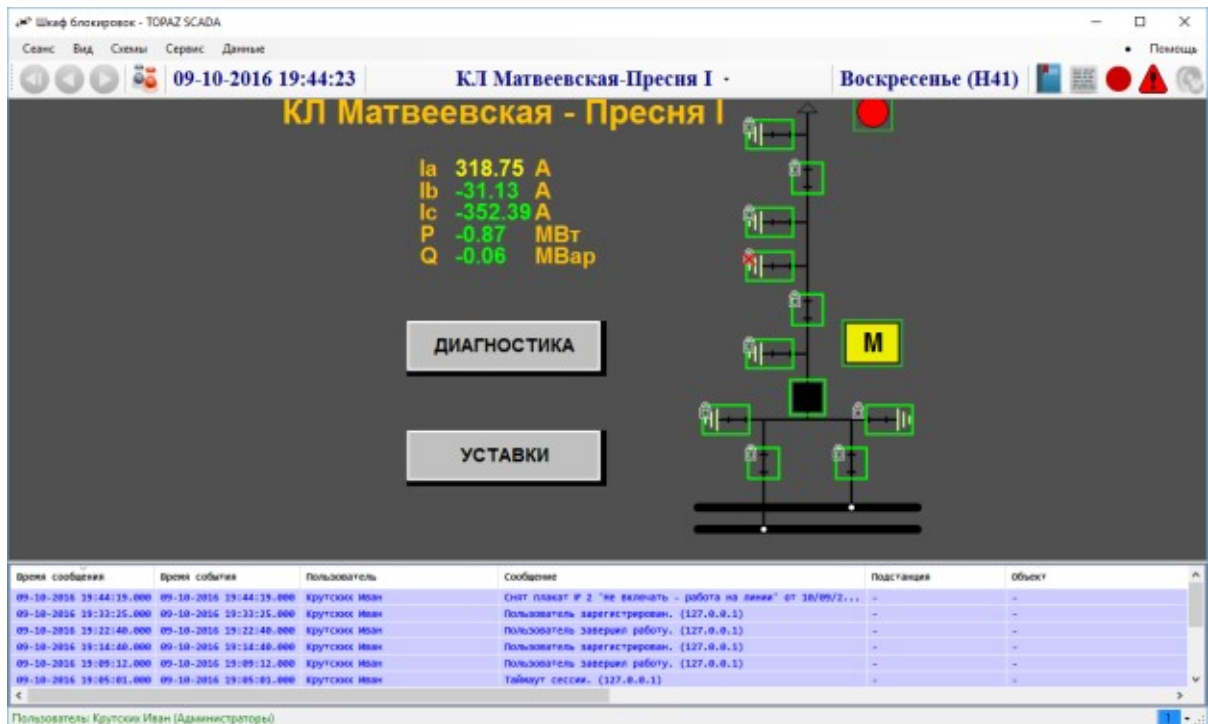



Рисунок В1. Главное окно Toraz Scada

Главное окно состоит из:


- Панели инструментов;
- Главного меню;
- Мнемосхемы;
- Оперативного журнала.

Таблица В1. Состав панели инструментов:

№	Название	Описание Длинное
1		Кнопки навигации для схемы главного окна.
2		Кнопка «Сменить пользователя».
3	10-10-2016 02:36:27	Текущая дата и время.
4	КЛ Матвеевская-Пресня I ▾	Выпадающий список мнемосхем.
5	Понедельник (Н42)	Текущий день недели и номер недели.
6		Открыть «Журнал событий».
7		Открыть «Список сигналов».
8		Открыть «Список тревог».
9		Открыть «Список АПТС».
10		Квитировать звуковую сигнализацию.

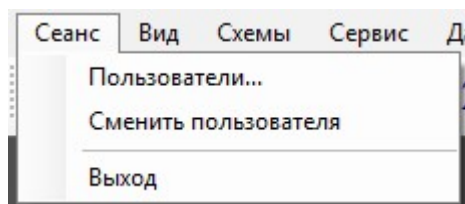
Рисунок В2. Меню «Сеанс»

Меню «Сеанс» позволяет сменить текущую учетную запись и закрыть приложение Toraz Scada.

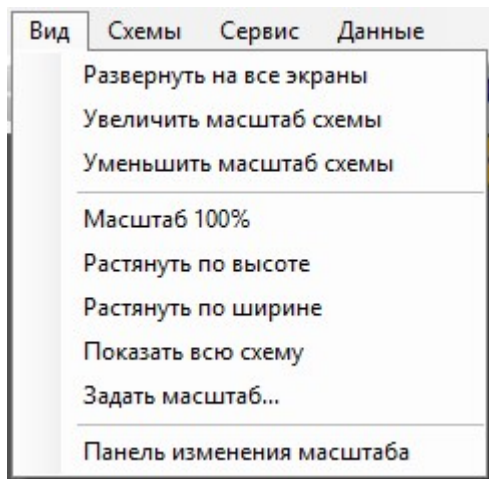
Рисунок В3. Меню «Вид»

В меню «Вид» представлены функции управления мнемосхемой в главном окне Topaz Scada.

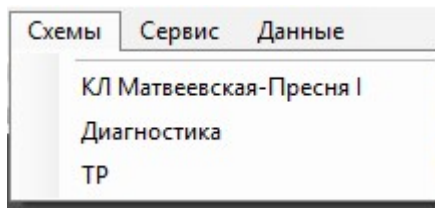


Рисунок В4. Меню «Схемы»

В меню «Схемы» представлен список всех мнемосхем проекта. Для открытия схемы необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующему пункту меню.

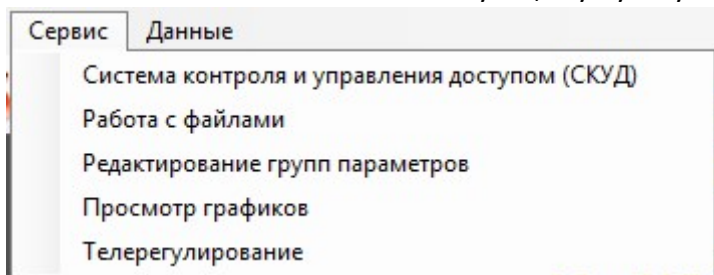


Рисунок В5. Меню «Сервис»

В меню «Сервис» представлен список всех расширений Topaz Scada. Для открытия окна расширения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по соответствующему пункту меню.

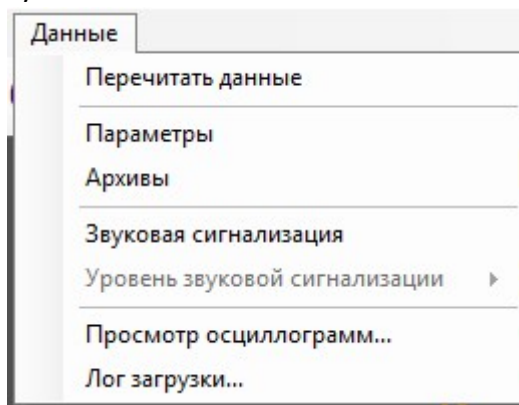


Рисунок В6. Меню «Данные»

Таблица В2. Расшифровка параметров меню «Данные»

№	Название	Описание длинное
1	Перечитать данные	Подать сигнал общего опроса системе.
2	Параметры	Открывает окно «Список сигналов». (см. пункт 1.1.2)
3	Архивы	Открывает окно «Просмотр архивов». (см. пункт 1.1.6)
4	Звуковая сигнализация	Включить/отключить звуковую сигнализацию
5	Уровень звуковой сигнализации	Позволяет задать уровень тревоги начиная с которого будет запускаться звуковая сигнализация.
6	Просмотр осциллограмм	Открывает окно просмотра осциллограмм.
7	Лог загрузки	Открывает окно «Лог загрузки». (см. пункт 1.1.7)




Рисунок В7. Строка состояния главного окна

В левом углу строки состояния отображается текущий пользователь и его права доступа.

В правом углу отображается список подключений к базе данных в виде цветных индикаторов.

Цвет индикатора показывает состояние подключения:

- Синий цвет – подключение в норме;
- Красный цвет – ошибка подключения;
- Желтый цвет – выполняется попытка подключения;
- Мигает красно-синим цветом – конфигурация базы изменилась, требуется пересчитать содержимое базы данных.

1.1.2 Список сигналов.

Список сигналов отображает дерево объектов и полный список сигналов с текущим их состоянием.

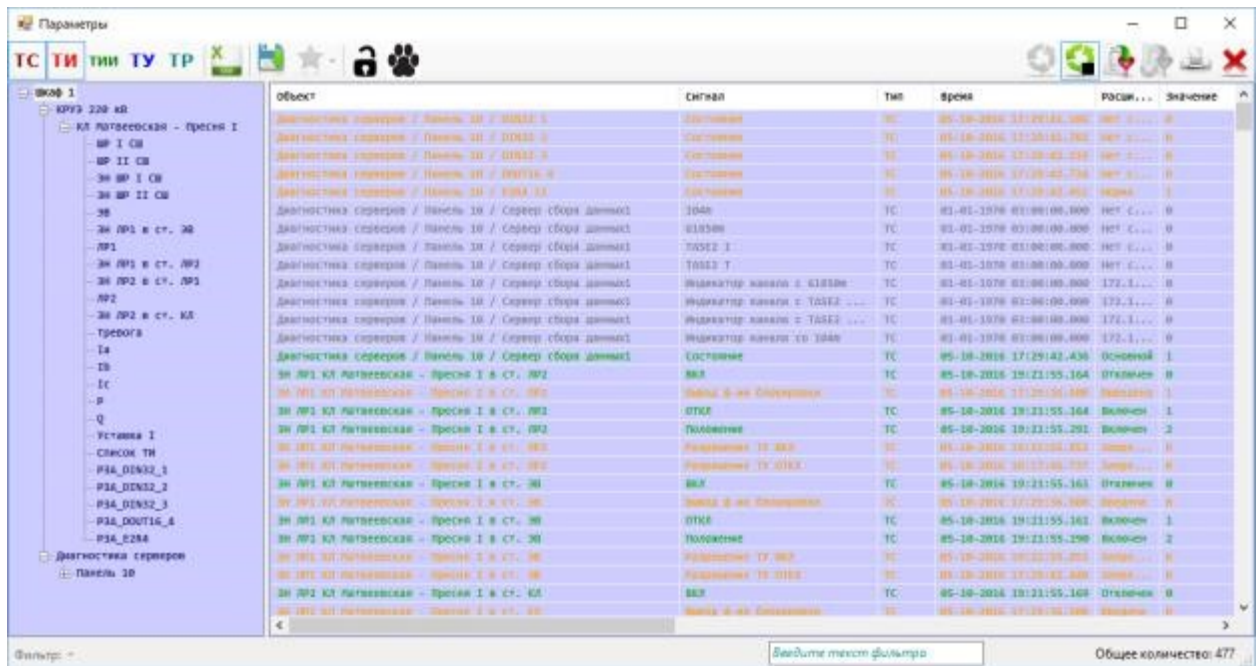


Рисунок В8. Окно «Список сигналов»

Таблица В4 – Меню списка сигналов.

№	Иконка	Название	Описание
1		Фильтр по типу сигналов.	
2		CSV	Сохранить список сигналов в CSV формате.
3		Сохраненные группы сигналов	1. Позволяет сохранить выбранные сигналы; 2. Позволяет загрузить выбранные сигналы.
4		Фильтр по маскированным	1. Отобразить заблокированные сигналы. 2. Отобразить подмененные сигналы.
5		Обновление	1. Позволяет обновить окно; 2. Включить/отключить автообновление окна;
6		Фильтр	1. Открыть окно с параметрами фильтра. 2. Сбросить выбранный фильтр;

№	Иконка	Название	Описание
7		Распечатать	Распечатать содержимое окна.
8		Заккрыть	Заккрыть окно.

1.1.3 Журнал событий.

Отображает журнал событий системы и действий пользователя.

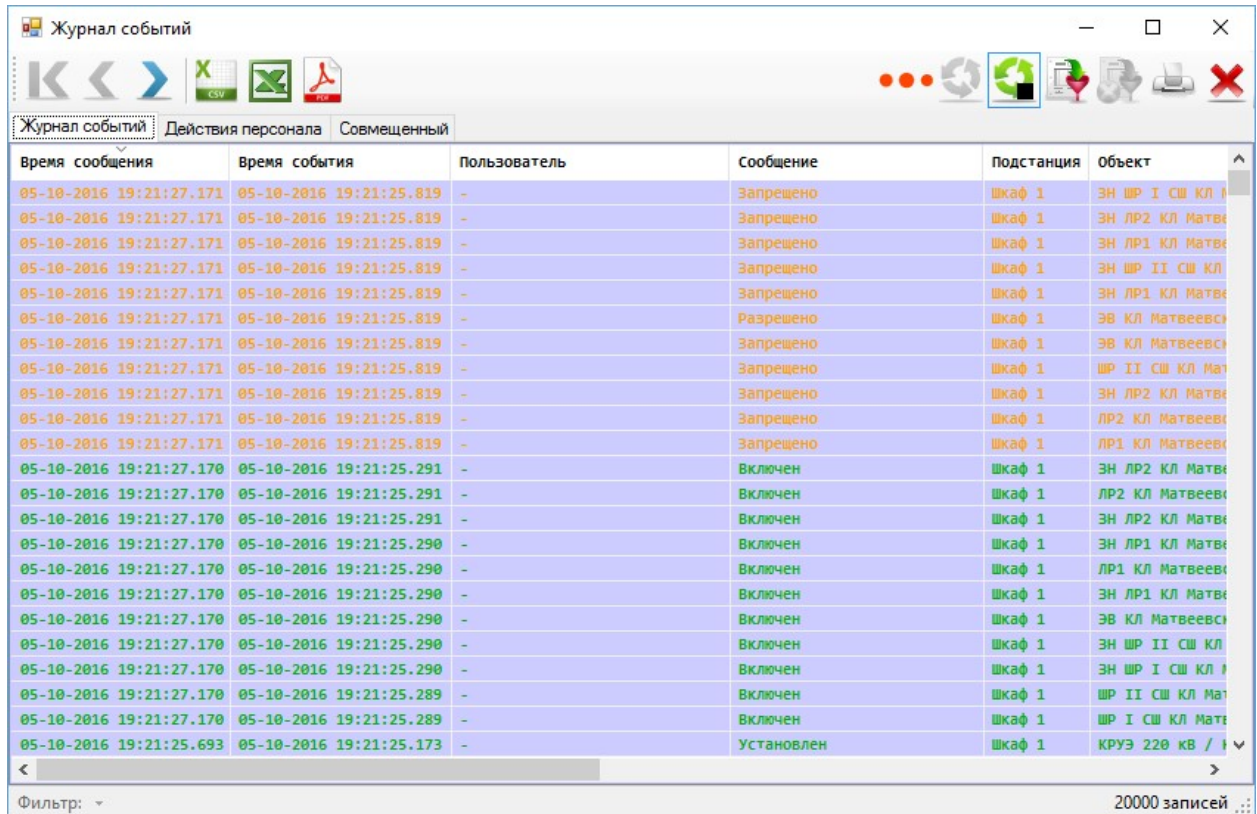


Рисунок В9. Окно «Журнал событий»

Таблица В5 – Меню журнала событий

№	Иконка	Название	Описание
1		Кнопки навигации	Осуществляет навигацию по страницам журнала.
2		Сохранить содержимое	Сохранить содержимое журнала в CSV, XLS или PDF формате.
3		Обновление	1. Позволяет обновить окно; 2. Включить/отключить автообновление окна;
4		Фильтр	1. Открыть окно с параметрами фильтра. 2. Сбросить выбранный фильтр;
5		Распечатать	Распечатать содержимое окна.
6		Заккрыть	Заккрыть окно.
7	Вкладка «Журнал событий»		Отображает журнал событий системы (изменения телесигнализации)
8	Вкладка «Действия персонала»		Отображает журнал действий персонала.
9	Вкладка «Совмещенный»		Отображает всю информацию.

1.1.4 Список тревог.

Отображает список активных и пролетевших тревог.

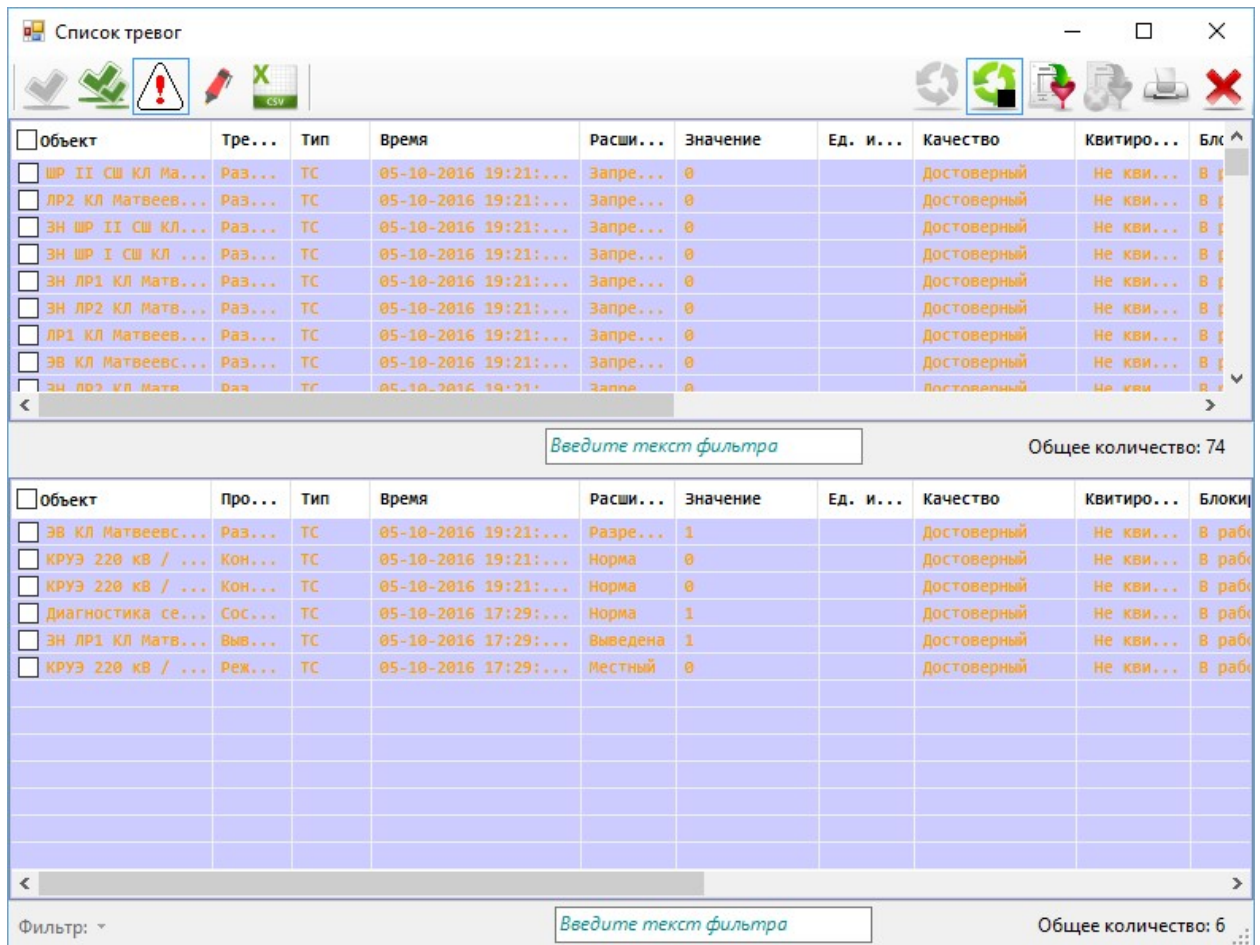


Рисунок В10. Окно «Список тревог»

Таблица В6 – Меню вкладки «Список тревог»

№	Иконка	Название	Описание
1		Квитировать	1. Квитировать выбранные сигналы. 2. Квитировать все сигналы.
2		Выделить не квитированные	1. Показывать только не квитированные. 2. Подсветить не квитированные.
3		CSV	Сохранить список тревог в CSV формате.
4		Обновление	1. Позволяет обновить окно; 2. Включить/отключить автообновление окна;
5		Фильтр	1. Открыть окно с параметрами фильтра. 2. Сбросить выбранный фильтр;
6		Распечатать	Распечатать содержимое окна.
7		Заккрыть	Заккрыть окно.

1.1.5 Список АПТС.

Список АПТС отображает сигналы отмеченный как АПТС и их состав.

Объект	Сигнал	Тип	Время	Расшифровка значения
КРУЗ 220 кВ / Кл ...	Состояние	ТС	05-10-2016 19:20:25.887	Установлено
ШР I СШ Кл Мат...	Разрешение ТУ ОТКЛ	ТС	05-10-2016 17:29:42.439	Запрещено
ШР I СШ Кл Мат...	Разрешение ТУ ВКЛ	ТС	05-10-2016 17:29:42.440	Запрещено
ШР II СШ Кл Ма...	Разрешение ТУ ОТКЛ	ТС	05-10-2016 17:29:42.439	Запрещено
ШР II СШ Кл Ма...	Разрешение ТУ ВКЛ	ТС	05-10-2016 19:21:55.853	Запрещено
ЭН ШР I СШ Кл ...	Разрешение ТУ ОТКЛ	ТС	05-10-2016 17:29:42.440	Запрещено
ЭН ШР I СШ Кл ...	Разрешение ТУ ВКЛ	ТС	05-10-2016 19:21:55.853	Запрещено
ЭН ШР II СШ Кл...	Разрешение ТУ ОТКЛ	ТС	05-10-2016 17:29:42.440	Запрещено
ЭН ШР II СШ Кл...	Разрешение ТУ ВКЛ	ТС	05-10-2016 19:21:55.853	Запрещено
ЭВ Кл Матвеевс...	Разрешение ТУ ОТКЛ	ТС	05-10-2016 19:21:55.853	Разрешено
ЭВ Кл Матвеевс...	Разрешение ТУ ВКЛ	ТС	05-10-2016 19:21:55.853	Запрещено

Рисунок В11. Окно «Список АПТС»

Таблица В7 – Меню окна «Список АПТС»

№	Иконка	Название	Описание
1		Показать только тревожные	Отобразить только сигналы в тревожном состоянии.
2		Свернуть/развернуть узел	Свернуть/развернуть выбранный узел.
3		Свернуть/развернуть все узлы	Свернуть/развернуть все узлы.
4		Сохранить отчет	1. Сохранить список сигналов в CSV формате; 2. Сохранить список сигналов в XLS формате (excel);
5		Обновление	1. Позволяет обновить окно; 2. Включить/отключить автообновление окна;
6		Фильтр	1. Открыть окно с параметрами фильтра. 2. Сбросить выбранный фильтр;
7		Распечатать	Распечатать содержимое окна.
8		Заккрыть	Заккрыть окно.

1.1.6 Просмотр архивов

Окно архивов предназначено для просмотра содержимого архивов в графическом или табличном представлении. Вызвать окно просмотра архивов можно из главного меню («Данные» -> «Просмотр архивов»).

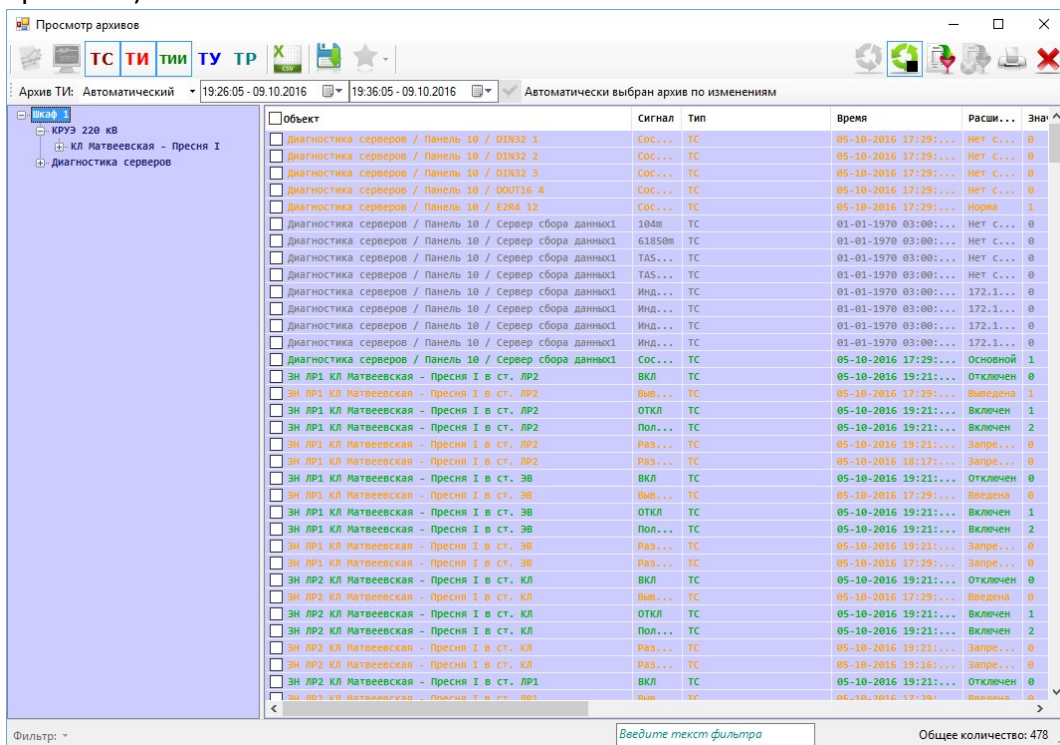


Рисунок В12. Окно «Просмотр архива»

В списке тревог представлены только архивируемые сигналы. Для просмотра архива необходимо отметить желаемые сигналы, выбрать временной интервал и тип архива (только для ТИ), затем нажать кнопку «Показать график».

Таблица В8

№	Иконка	Название	Описание
1		Показать график	Открывает просмотр архивов для выбранных сигналов за выбранный интервал времени.
2		Открыть самописец	Открывает самописец для выбранных параметров.
3			Фильтр по типу сигналов.
4		CSV	Сохранить список сигналов в CSV формате.
5		Сохраненные группы сигналов	1. Позволяет сохранить выбранные сигналы; 2. Позволяет загрузить выбранные сигналы;
6		Обновление	1. Позволяет обновить окно; 2. Включить/отключить автообновление окна;
7		Фильтр	1. Открыть окно с параметрами фильтра. 2. Сбросить выбранный фильтр;

№	Иконка	Название	Описание
8		Распечатать	Распечатать содержимое окна.
9		Заккрыть	Заккрыть окно.




Таблица В9

№	Название	Описание
1	Тип архива ТИ	Позволяет выбрать тип архива ТИ: по изменениям, минутный, 5ти минутный и т.д.
2	Интервал времени	Позволяет выбрать временной интервал.
3	Показать график	Открывает просмотр архивов для выбранных сигналов за выбранный интервал времени.
4	Выбранный архив ТИ	Отображает автоматически выбранный тип архива ТИ.

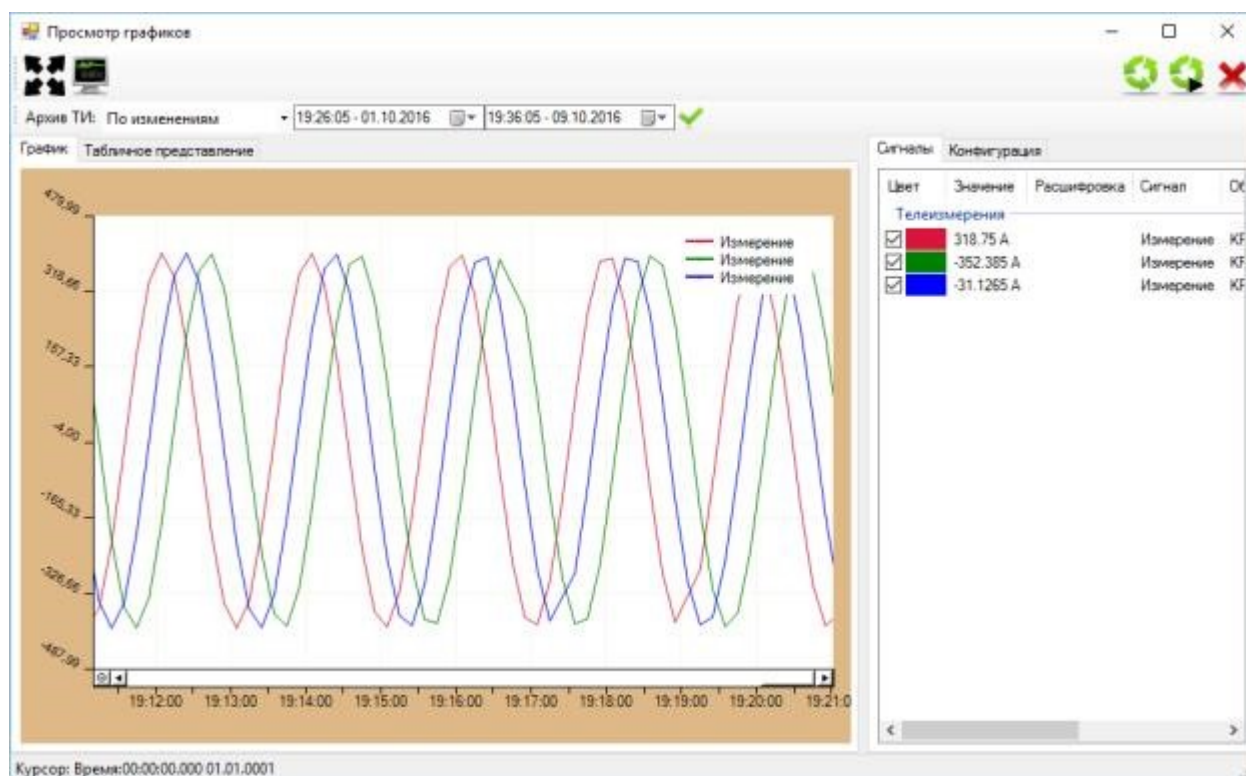


Рисунок В13. Окно «Просмотр графиков»

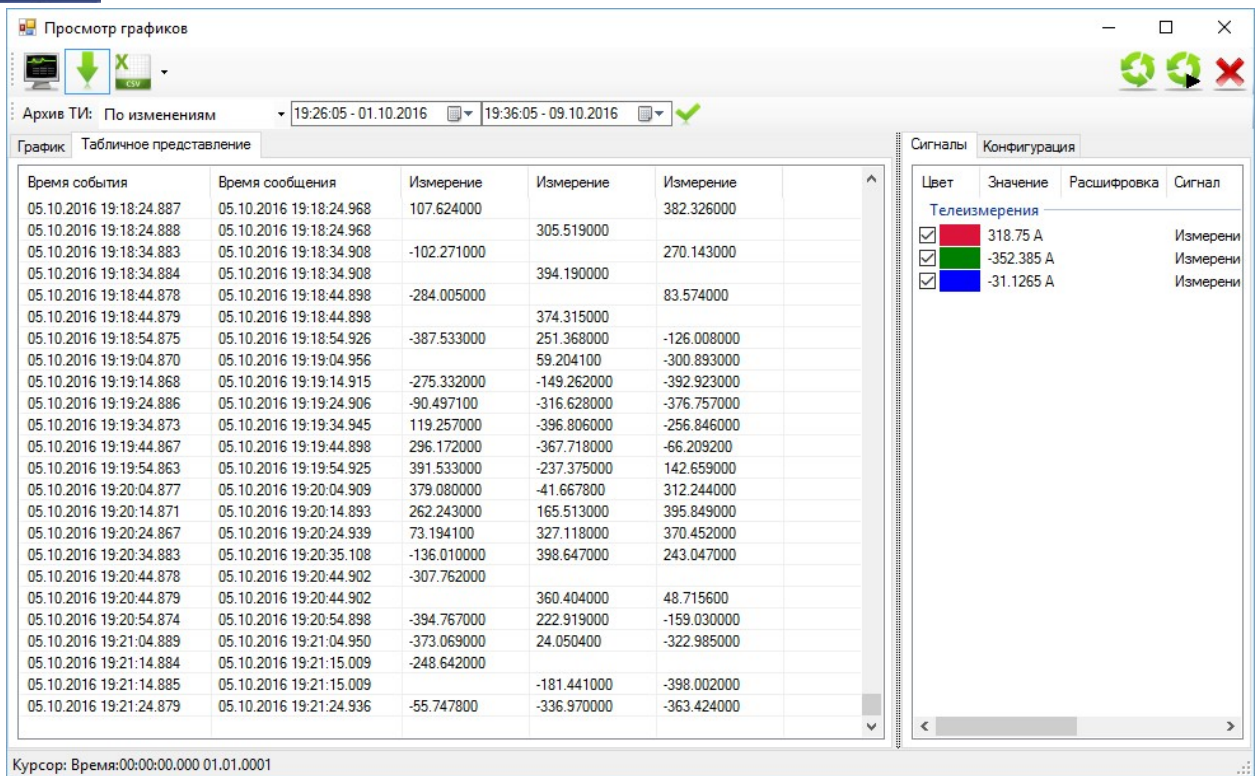


Рисунок В14. Табличное представление просмотра архивов

Таблица В10

№	Иконка	Название	Описание
1		Растянуть график	Растягивает график на все окно.
2		Открыть самописец	Включить режим самописца.
3		Пролистывание таблицы	Автоматическое пролистывание таблицы к данным свежим данным.
4		CSV	Сохранить таблицу с данными в CSV формате.

Слева в окне просмотра графиков находится панель со список сигналов. В списке отображается название сигнала, цвет линии графика и значение сигнала под курсором. Сняв флажок у сигнала можно скрыть линию этого сигнала с графика.

Щелкнув по графику левой кнопкой мыши можно установить курсор (прямая вертикальная линия). При этом в списке сигналов отобразятся значения сигналов в момент времени выбранный курсором.

Чтобы увеличить интересующий участок графика, необходимо мышкой выделить этот участок. График отобразит только выбранную область, увеличив ее на все окно. Чтобы вернуть изначальный масштаб графика нажмите кнопку «Растянуть график».


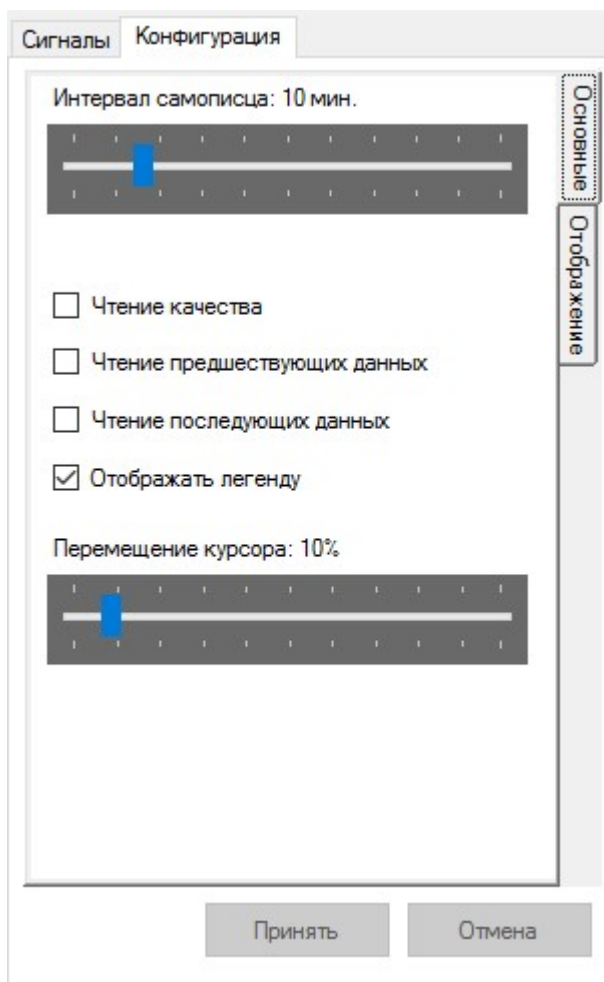


Рисунок В15. Конфигурация просмотра графиков

Таблица В11

№	Название	Описание
1	Интервал самописца	Глубина отображения данных в режиме самописца
2	Чтение качества	Чтение и отображение данных с плохим качеством
3	Чтение предшествующих данных	Чтение данных до выбранного интервала времени. Линия начинается за пределами графика, увеличивает время получения данных из базы.
4	Чтение последующих данных	Чтение данных после выбранного интервала времени. Линия уходит за край графика, увеличивает время получения данных из базы.
5	Отображать легенду	Отобразить/скрыть легенду на графике.
6	Перемещение курсора	Шаг перемещения курсора на графике с помощью клавиатуры.

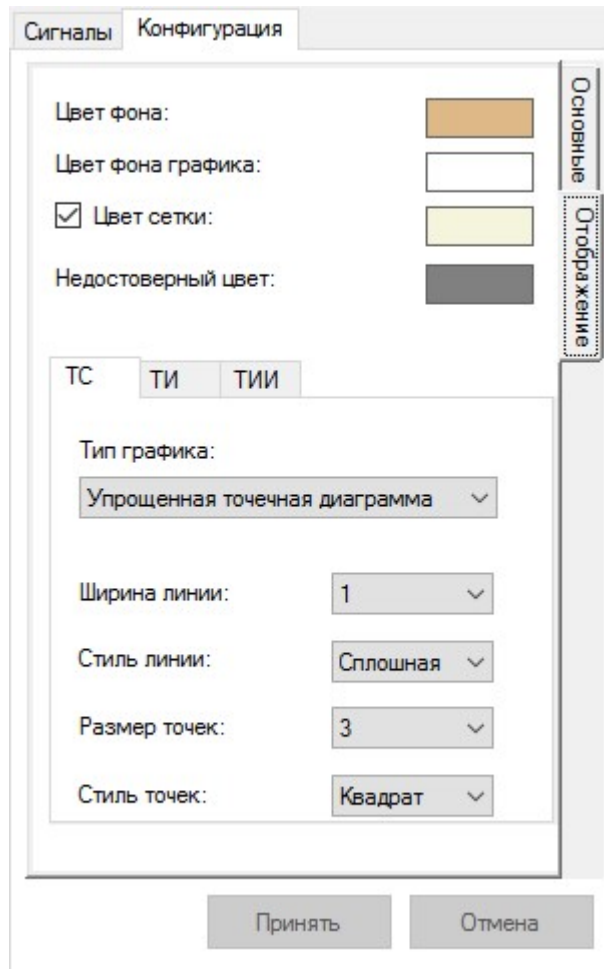

Сигналы Конфигурация

Цвет фона:

Цвет фона графика:

☒ Цвет сетки:

Недостовверный цвет:

ТС **ТИ** ТИИ

Тип графика:
Упрощенная точечная диаграмма ▾

Ширина линии: 1 ▾

Стиль линии: Сплошная ▾

Размер точек: 3 ▾

Стиль точек: Квадрат ▾

Принять Отмена

Рисунок В16. Конфигурация отображения сигналов на графике

Таблица В11

№	Название	Описание
1	Цвет фона	Задает цвет фона окна, области вокруг графиков.
2	Цвет фона графика	Задает цвет фона графиков, область, где отображены графики.
3	Цвет сетки	Задает цвет сетки. Сняв галочку, можно отключить отображение сетки.
4	Недостовверный цвет	Цвет недооверных значений на графике.
5	Настройки линии графика	Настройка типа графика, толщины и стили линии и точек на графике.

1.1.7 Лог загрузки.

Лог загрузки предназначен для просмотра состояния Topaz Scada, все ли данные прочитаны из базы данных, не было ли ошибок. Красным и бордовым цветом отмечены записи с ошибками. Вызвать лог загрузки можно из главного меню («Данные» -> «Лог загрузки»).

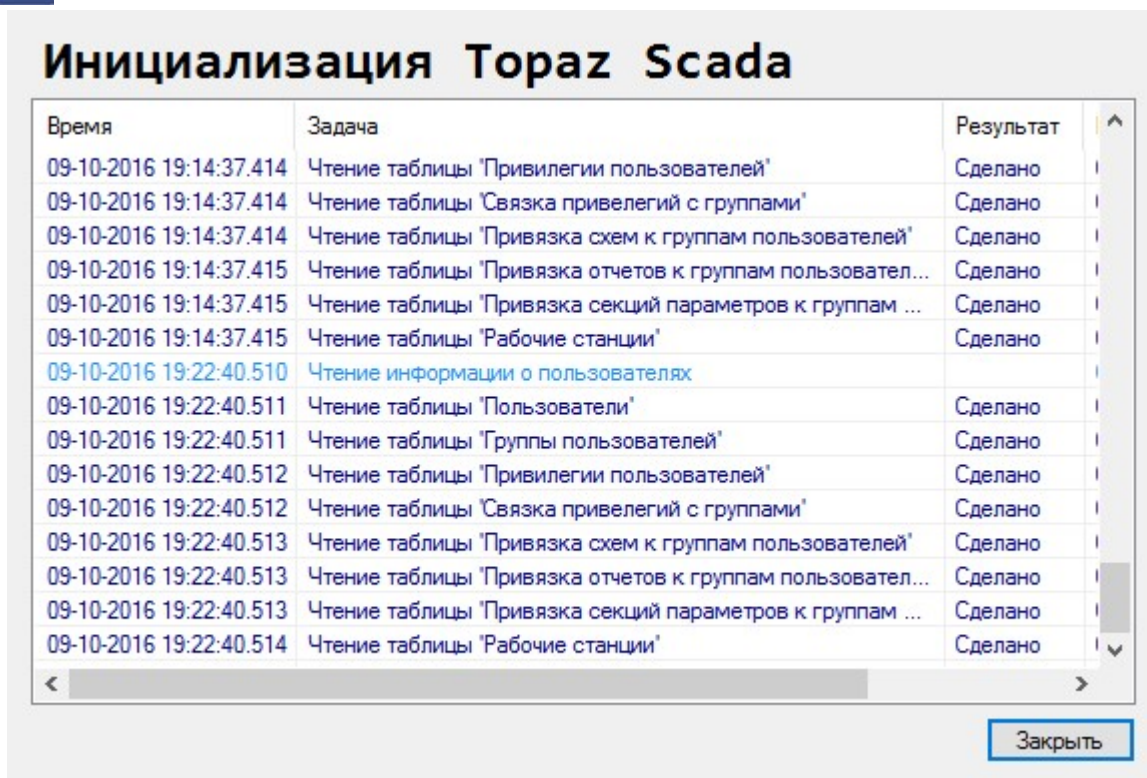


Рисунок В17. Окно с логом загрузки Topaz Scada

1.1.8 Телерегулирование.

В окне представлены группы телерегулирования. Например, группы порогов для аналоговых сигналов. Вызвать окно телерегулирования можно из главного меню («Сервис» -> «Телерегулирование») или со схемы, если на ней присутствует кнопка вызова телерегулирования.

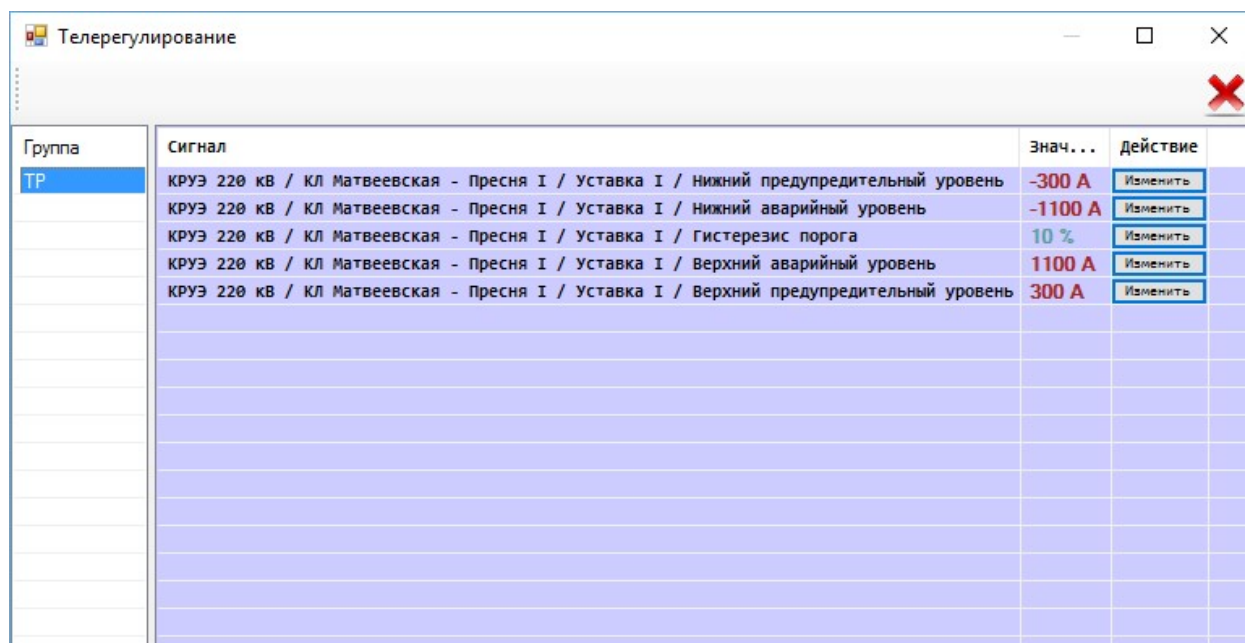


Рисунок В18. Окно с группами телерегулирования

В окне отображаются:

- группы телерегулирования в списке слева;
- состав выбранной группы в списке справа;

В списке сигналов группы отображаются название сигнала и его текущее значение, так же в списке присутствует кнопка «Изменить», нажатие на которую открывает диалог «Телерегулирование» (см. пункт 1.2.5) для выбранного сигнала.

1.1.9 Свойства подключения.

Щелкнув два раза по значку подключения на строке состояния главного окна откроется окно со свойствами подключения.

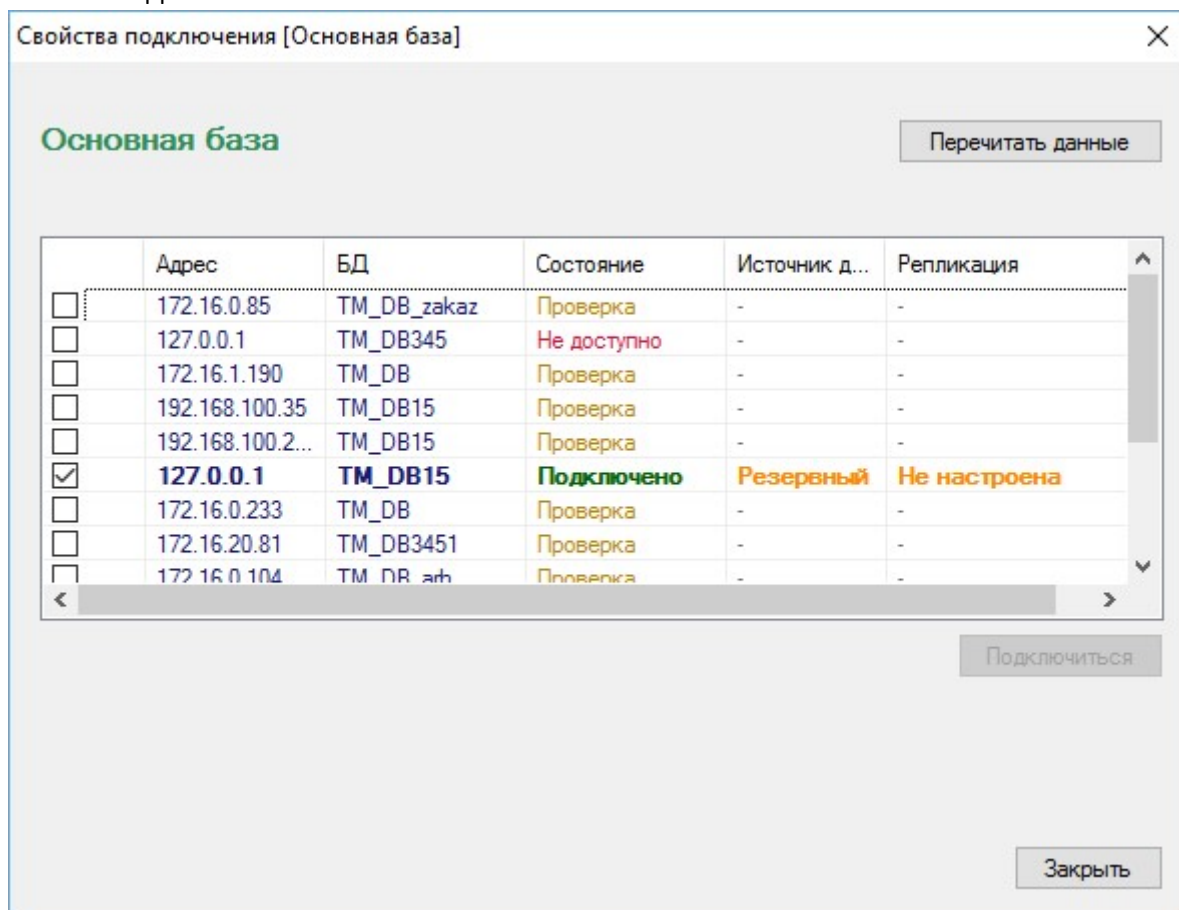


Рисунок В19. Окно свойств подключения

В списке отображаются:

- настройки подключения к БД (IP адрес и название базы данных);
- состояние подключения (подключено ли в текущий момент и возможность подключения);
- Состояние источника данных (приходят ли данные);
- Состояние репликации базы данных;

Сняв галочку в списке подключений, можно запретить Topaz Scada автоматически подключаться к данному подключению.

Если в столбце состояние указано «Доступно» - то к данной БД можно подключиться вручную, выбрав подключение в списке и нажав кнопку «Подключиться».

Также на форме присутствует кнопка «Перечитать данные». Если нажать ее, Topaz Scada перечитает все содержимое базы данных.

1.1.10 Заметки.

Заметки предназначены для изменения и просмотра текстовой информации. Чтобы вызвать окно изменения заметок, необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на объекте которому вы

хотите изменить комментарий и выбрать пункт контекстного меню «Заметки». Заметки можно оставлять сигналам, узлам объектной модели, плакатам. Внесенные комментарии сохраняются в базе данных и все пользователи, подключенные к базе данных, смогут их увидеть, открыв диалог «Заметки».

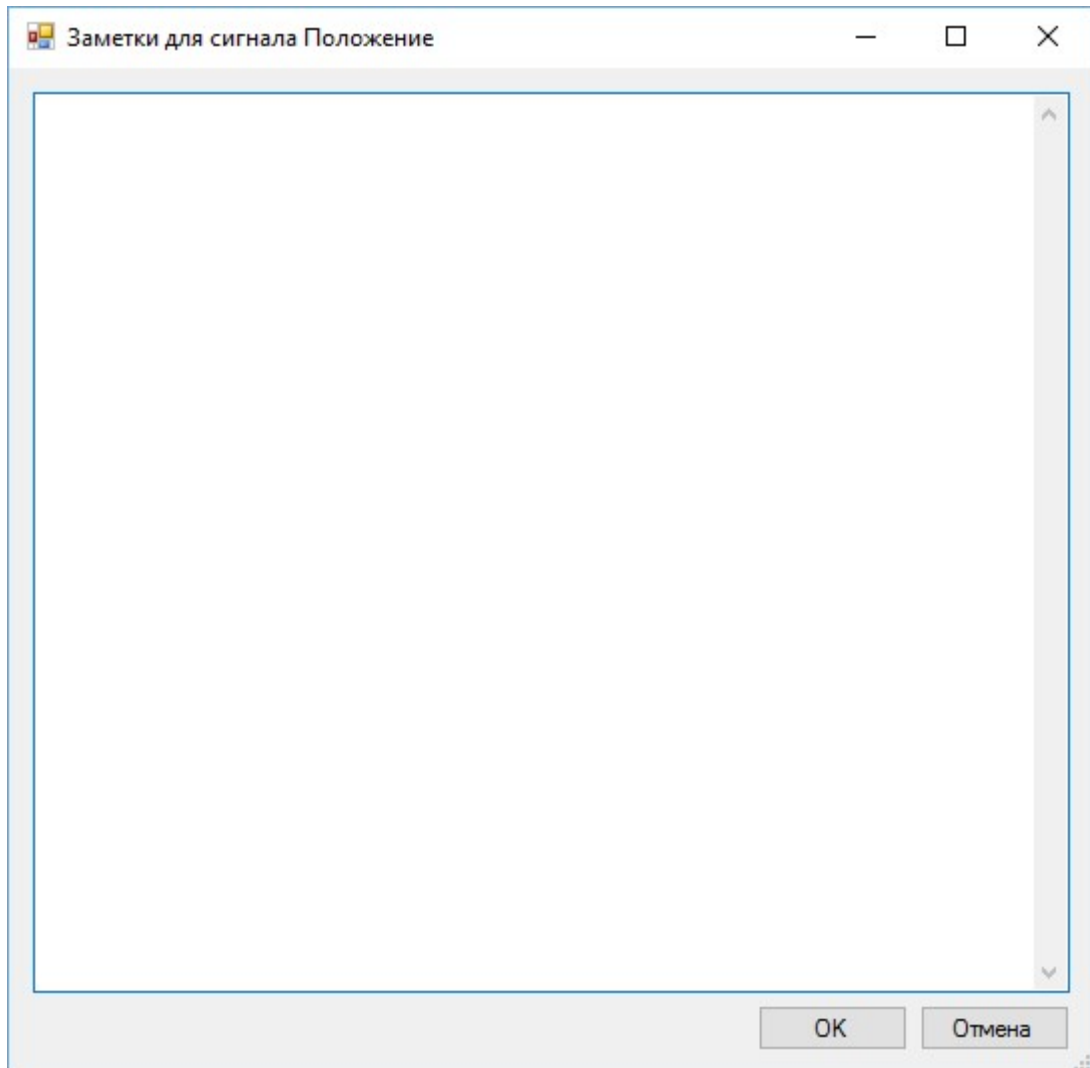


Рисунок В20. Окно изменения заметок

1.2 Описание основных действий

1.2.1 Квитирование тревоги

Квитирование тревоги можно осуществить из списка тревог (см. пункт 1.1.4) или из контекстного меню сигнала (см. пункт 1.3.1).

1.2.2 Блокирование обновления и выставление подменного значения сигнала

Данные диалоги предназначены для блокирования обновления сигнала.

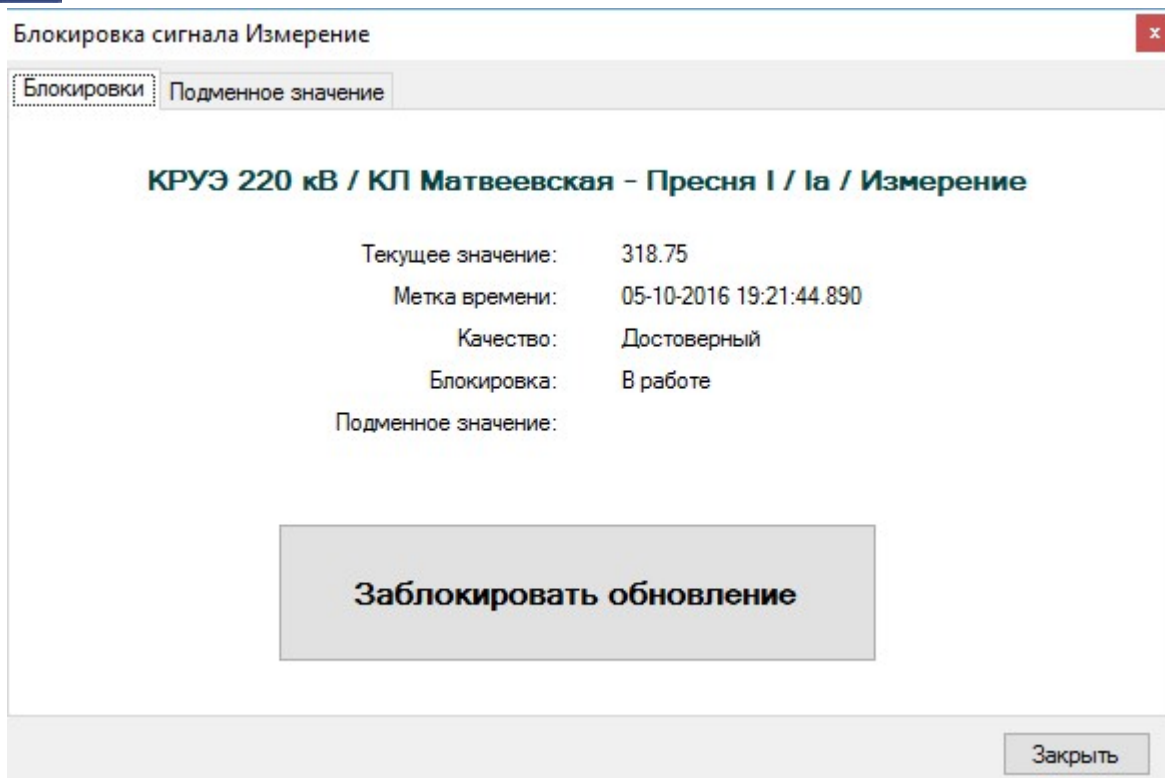


Рисунок В21. Диалог блокировки сигнала

С заблокированного сигнала перестают приходить какие-либо изменения. Значение и качество сигнала остается тем, которое было на момент блокирования. После снятия блокировки значение и качество меняются на текущие.

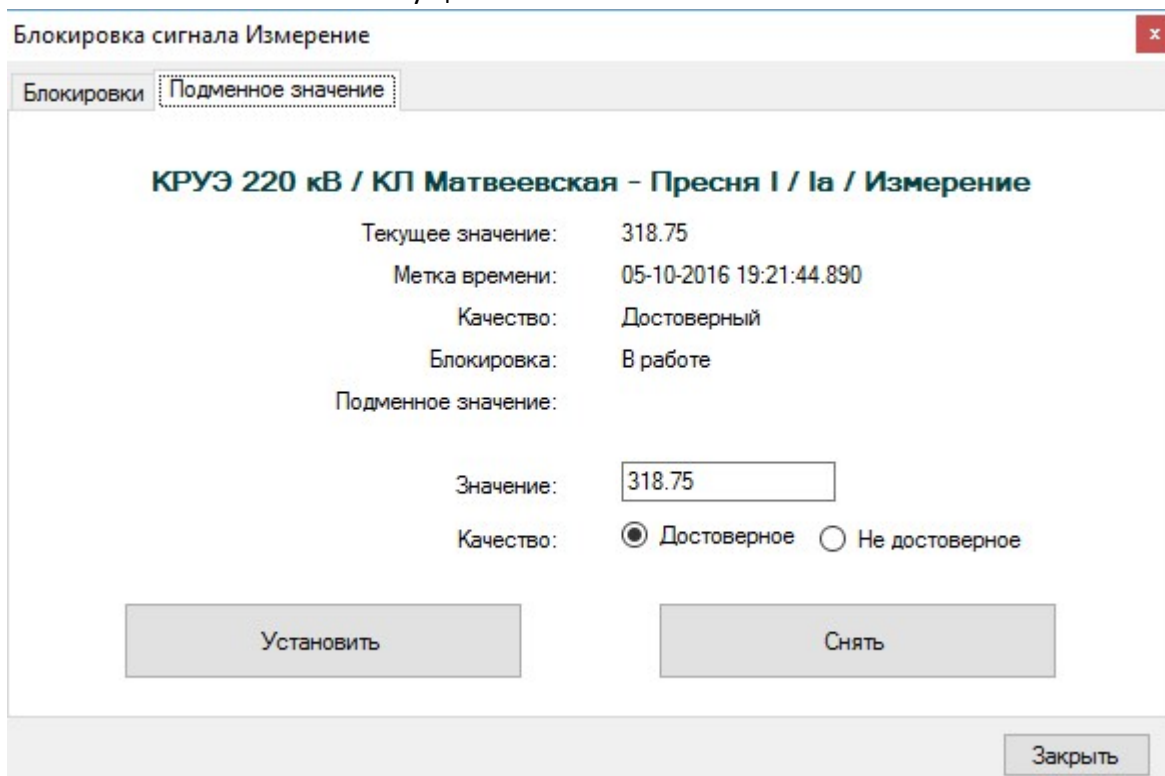


Рисунок В22. Диалог установки подменного значения сигнала

Установка подменного значения также прекращает поступление изменений сигнала, но значение и качество выставляет пользователь.

Чтобы установить подменное значение нужно ввести предпочитаемое значение и выбрать качество, затем нажать кнопку «Установить».

Чтобы снять подменное значение достаточно нажать кнопку «Снять».

1.2.3 Изменение уставки.

Данный диалог позволяет ввести новое значение для сигналов, помеченных как «уставка». Чтобы изменить значение уставки, нужно ввести желаемое значение и нажать кнопку «Установить».

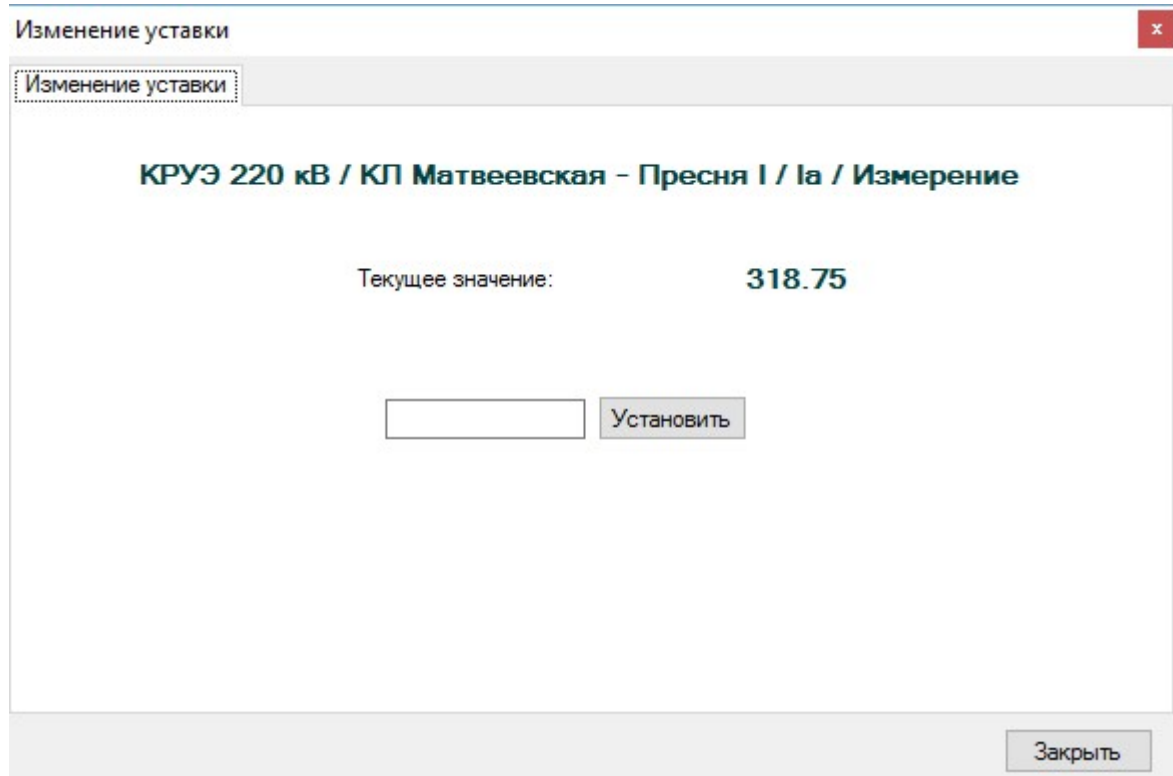


Рисунок В23. Диалог изменения уставки

1.2.4 Телеуправление.

Диалог телеуправления предназначен для подачи команды телеуправления на исполнительное устройство.

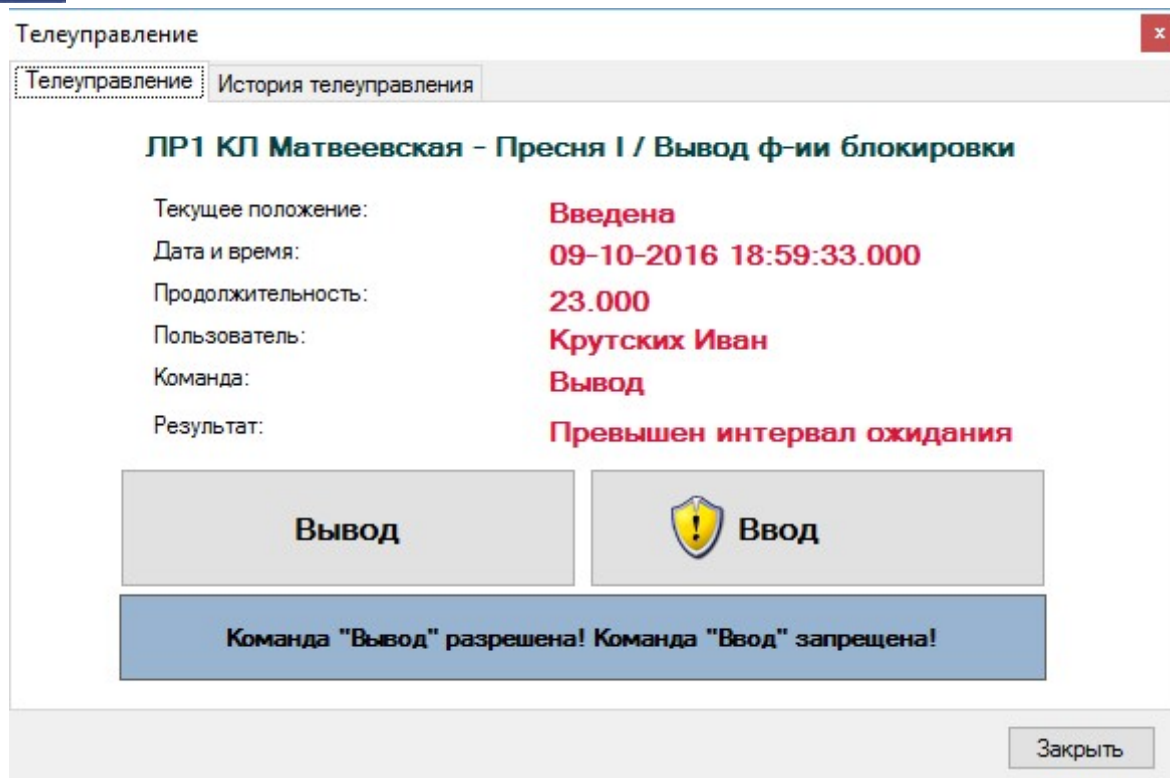


Рисунок В24. Диалог телеуправления

На форме представлены:

- Название сигнала обратной связи;
- Текущее значение сигнала обратной связи;
- Последняя введенная команда телеуправления и ее результат;
- Кнопки с командами телеуправления;
- Текущий статус телеуправления, показывающий разрешено ли телеуправление.

Чтобы выполнить команду телеуправления необходимо нажать на кнопку с командой.

Если на кнопке присутствует иконка щита – это означает что в текущий момент данная команда запрещена. Если все же ее необходимо выполнить, надо нажать на кнопку и система предложит выполнить команду принудительно, для этого придется ввести пароль пользователя.

На странице «История телеуправления» (Рис В25) представлена история телеуправления по данному сигналу. В истории показаны кто и когда выполнял команды ТУ.

По щелчку левой кнопки мыши на статусе телеуправления (серое или розовое поле под кнопками) – откроется окно оперативной блокировки (Рис В26).



Отдельно представлены функция разрешения включения и функция разрешения отключения.

Розовый цвет означает, что данная команда запрещена.

Сверху находится кнопка вывода функции блокировки, которая отключает или включает блокировку телеуправления.

1.2.5 Телерегулирование.

Диалог телерегулирования предназначен для выполнения команд телерегулирования.

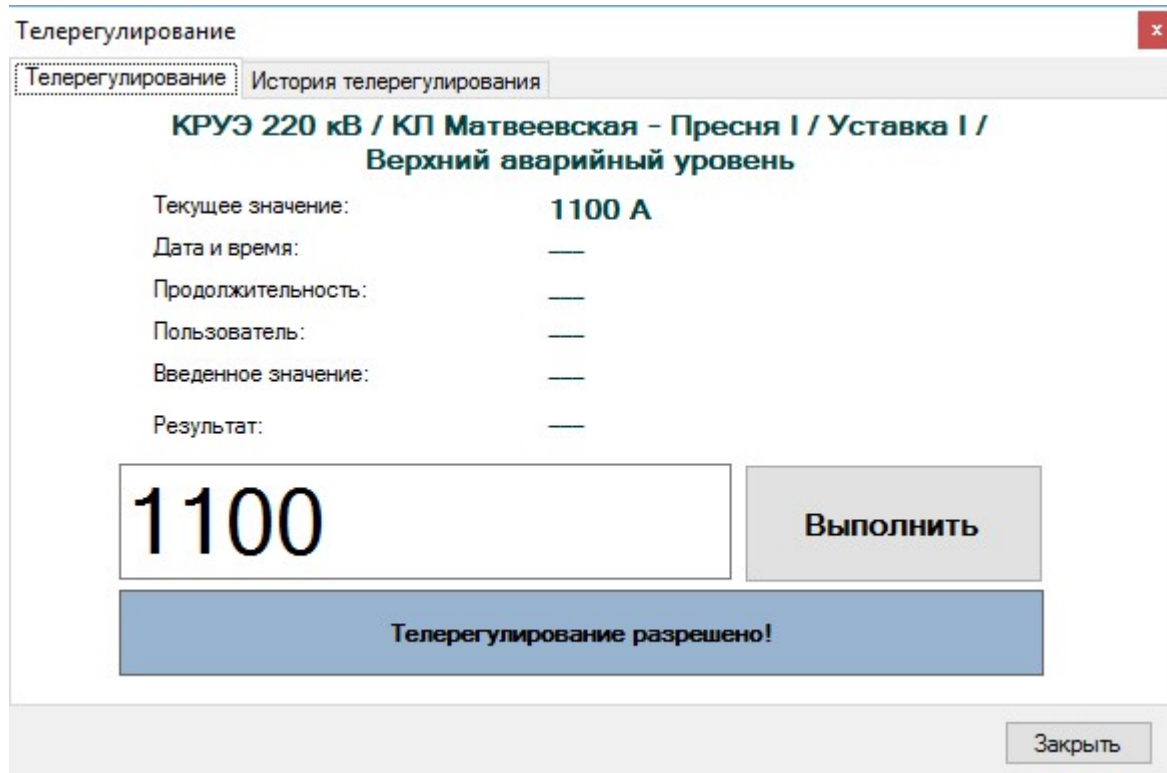


Рисунок В27. Диалог телерегулирования

На форме представлены:

- Название сигнала обратной связи;
- Текущее значение сигнала обратной связи;
- Последняя введенная команда телеуправления и ее результат;
- Окно для ввода нового значения;
- Кнопка для выполнения команды;
- Текущий статус телеуправления, показывающий разрешено ли телеуправление.

Чтобы выполнить команду телерегулирования необходимо ввести значение нажать на кнопку «Выполнить».

1.3 Контекстное меню.

1.3.1 Контекстное меню сигнала.

Контекстное меню сигнала предназначено для управления сигналом. Меню может быть вызвано щелчком правой кнопки мыши в любом окне, где имеются связи с сигналами. Например, журнал событий, список сигналов, мнемосхема и т.д. Внешний вид и состав контекстного меню представлен на рисунке В28.

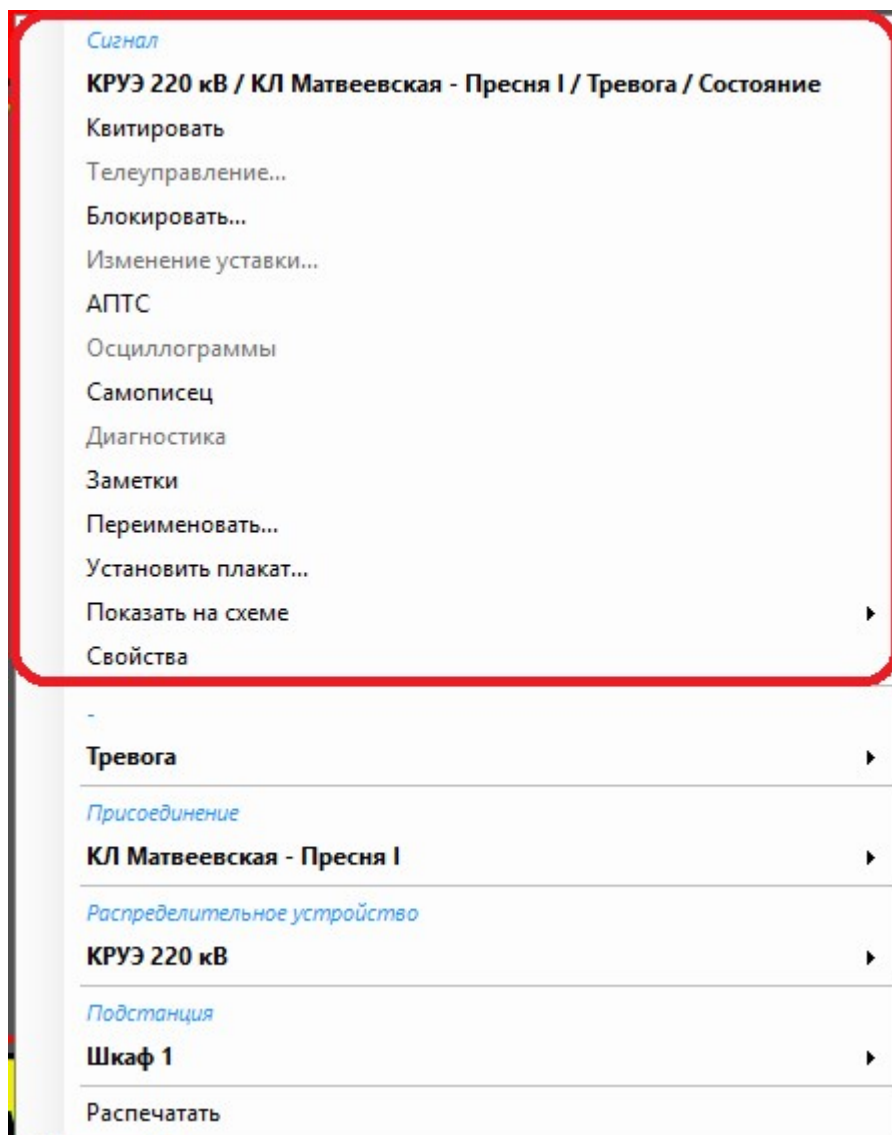


Рисунок В28. Контекстное меню сигнала.

Таблица В12

№	Название	Действие
1	Квитировать	Квитирование тревоги
2	Телеуправление	Открывает диалог телеуправления. (Только для телеуправляемых сигналов)
3	Блокировать	Открывает диалог блокировки и установки подменного значения.
4	Изменение уставки	Открывает диалог изменения уставки. (Только для сигналов отмеченных как уставки)
5	АПТС	Открывает список входных сигналов. (Только для сигналов помеченных как АПТС)
6	Осциллограммы	Открывает программу для просмотра осциллограмм с устройства.
7	Самописец	Открывает окно самописца с выбранным сигналом.
8	Диагностика	Открывает диалог диагностики сигнала.

№	Название	Действие
9	Заметки	Открывает диалог добавления/изменения комментария для сигнала.
10	Переименовать	Позволяет переименовать сигнал.
11	Установить плакат...	Открывает диалог установки плаката на схему. (Доступно только со схемы)
12	Показать на схеме	Содержит список схем, на которых отображен данный сигнал. При выборе схемы, схема откроется в главном окне и выбранный сигнал будет подсвечен в течение 10 секунд.
13	Свойства	Открывает диалог свойств сигнала

1.3.2 Контекстное меню объекта.

Контекстное меню объекта предназначено для управления сигналами выбранного объекта. Меню может быть вызвано щелчком правой кнопки мыши на объекте в дереве объектов списка сигналов или из контекстного меню сигнала.

Внешний вид и состав контекстного меню представлен на рисунке В29.

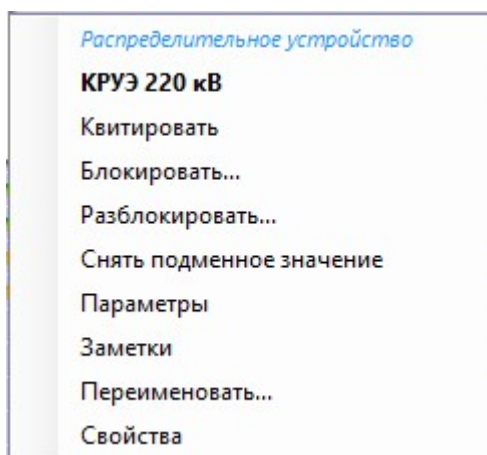


Рисунок В29. Контекстное меню объекта

Таблица В13

№	Название	Действие
1	Квитировать	Квитирует все не квитированные тревоги на выбранном объекте.
2	Блокировать	Блокирует обновление всех незаблокированных сигналов на выбранном объекте.
3	Разблокировать	Снимает блокировку всех заблокированных сигналов на выбранном объекте.
4	Снять подменное значение	Снимает подменное значение всех подменных сигналов на выбранном объекте.
5	Параметры	Открывает список параметров со списком сигналов выбранного объекта.
6	Заметки	Открывает диалог добавления/изменения комментария для объекта.
7	Переименовать	Позволяет переименовать объект
8	Свойства	Открывает диалог свойств объекта

1.4 Работа с плакатами.

1.4.1 Установка плаката.

Для того чтобы установить плакат нужно щелкнуть правой кнопкой на элементе схемы и выбрать пункт меню «Установить плакат...». Откроется форма выбора плаката, представленная на рисунке 1.4.1.

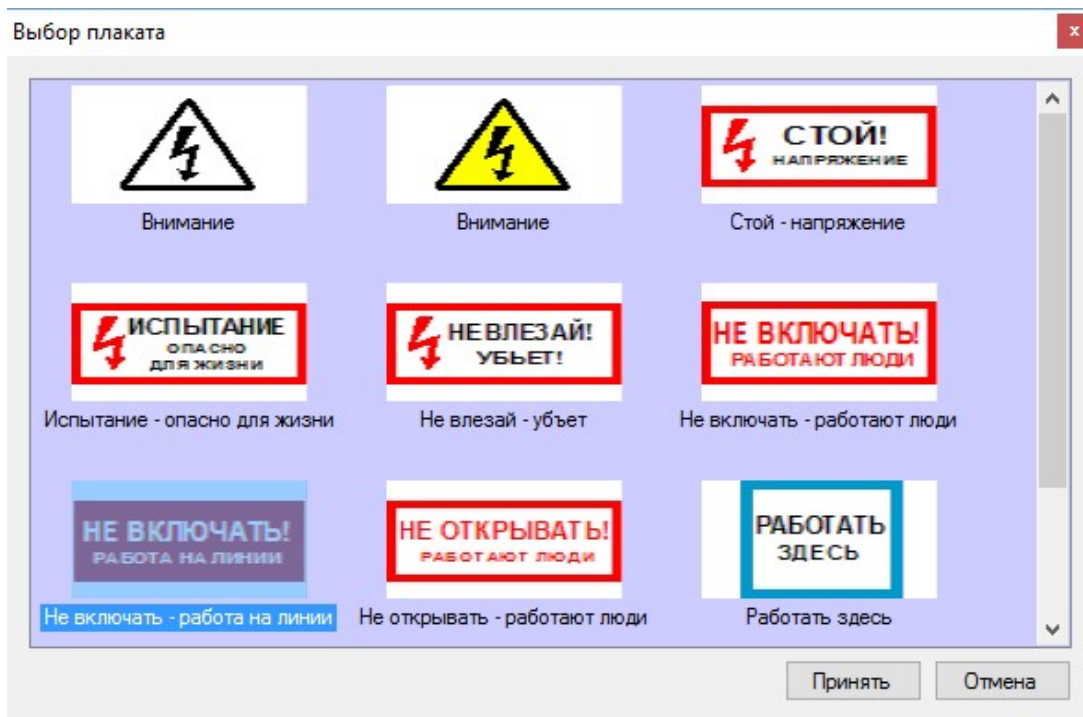


Рисунок В30. Форма выбора плаката

Необходимо выбрать плакат и нажать кнопку «Принять». Плакат будет отображен на схеме (рис В31). Если выбранный сигнал отображен более чем на одной схеме, то плакат будет отображен на всех схемах.



Рисунок В31. Установленный плакат на схеме

1.4.2 Удаление плаката.

Для удаления плаката необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на плакате и выбрать пункт «Удалить плакат» (Рис В32).

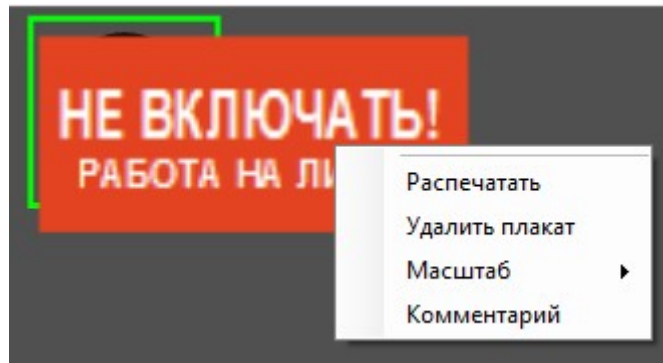


Рисунок В32. Контекстное меню плаката

1.4.3 Изменение размеров и положения плаката.

Для изменения размеров плаката необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши на плакате и выбрать пункт «Масштаб» (Рис В32). В представленном списке надо выбрать подходящий размер плаката.

Для изменения положения плаката можно просто переместить его с помощью мыши. Нажать левую кнопку мыши на плакате. Удерживая нажатой кнопку мыши, переместить указатель мыши в то место, куда вы хотите переместить плакат.

1.5. Отчеты и ведомости

Система позволяет на этапе конфигурирования создавать наборы отчетов и ведомостей по произвольному набору измерений.

После этого, в процессе работы пользователь может вызвать созданный отчет на экран, распечатать или экспортировать в файл для дальнейшего анализа

Примеры отчетов и ведомостей:



Баланс электрической энергии					
25.04.2007 13:25					
Место установки счетчика (присоединение)	Показания счетчика		Разность показаний счетчика	Коэффициент комплекта	Количество электроэнергии, учтенной счетчиком, тыс.кВт·час
	На 14 час 36 мин	На 20 час 6 мин			
28.4.2007	24.4.2007				
ОРУ-500кВ					
<i>Активная энергия отданная</i>					
РЩ 500 кВ ВП "Звезда-Ветка"	366497,5	362276,1	4221,4	1,0	4221,4
Итого отдано в сеть					4221,4
<i>Активная энергия полученная</i>					
ЗРУ-10 кВ яч.204 присоединение КЛ-10 ПС Мантурово	23,5	23,5	0,0	1,0	0,0
РЩ 500 кВ ВП "Звезда-КАЭС"	102073,8	100903,7	1170,2	1,0	1170,2
Итого получено из сети					1170,2
ОРУ-110кВ					
<i>Активная энергия отданная</i>					
ОРУ-110 кВ ВП 02 "Мантурово-1"	2614,7	2614,7	0,0	1,0	0,0
ОРУ-110 кВ ВП 03 "Мантурово-2"	1934,6	1934,6	0,0	1,0	0,0
ОРУ-110 кВ ВП "Заря-1"	92,4	92,4	0,0	1,0	0,0
ОРУ-110 кВ ВП "Заря-2"	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Итого отдано в сеть					0,0
<i>Активная энергия полученная</i>					
ОРУ-500 кВ АТ-1 сторона 110 кВ	24,7	24,7	0,0	1,0	0,0
Итого получено из сети					0,0
ЗРУ-10кВ					
<i>Активная энергия отданная</i>					
ЗРУ-10 кВ яч.102 присоединение ТСН1	65297,8	64694,8	603,0	1,0	603,0
ЗРУ-10 кВ яч.202 присоединение ТСН2	2711,3	2696,6	14,7	1,0	14,7
Итого отдано в сеть					617,7
<i>Активная энергия полученная</i>					
ЗРУ-10 кВ яч.204 присоединение КЛ-10 ПС Мантурово	0,0	0,0			0,0
ЗРУ-10 кВ яч.104 присоединение АТ-1	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Итого получено из сети					0,0

Рисунок В36. Отчет по балансу ЭЭ

2. TORAZ APM Конфигуратор.

2.1 Меню.

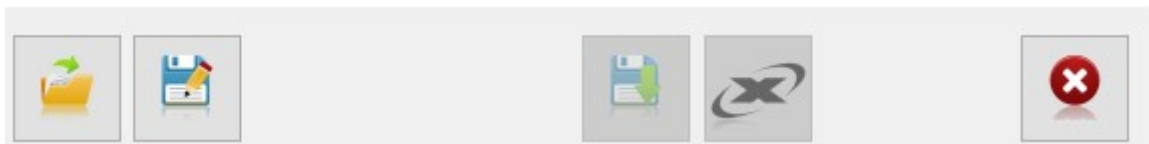


Рисунок В37. Меню конфигуратора

Таблица В14

№	Иконка	Название	Описание
1		Открыть файл конфигурации	Открыть файл конфигурации
2		Сохранить файл конфигурации	Сохранить файл конфигурации
3		Сохранить файл конфигурации в Toraz Scada	Сохранить файл конфигурации в директорию проектов Toraz Scada (Иконка недоступна, если не установлена программа Toraz Scada)
4		Запустить Toraz Scada	Запустить Toraz Scada (Иконка недоступна, если не установлена программа Toraz Scada)

№	Иконка	Название	Описание
5		Выйти	Заккрыть программу

2.2 Конфигурация главного окна.

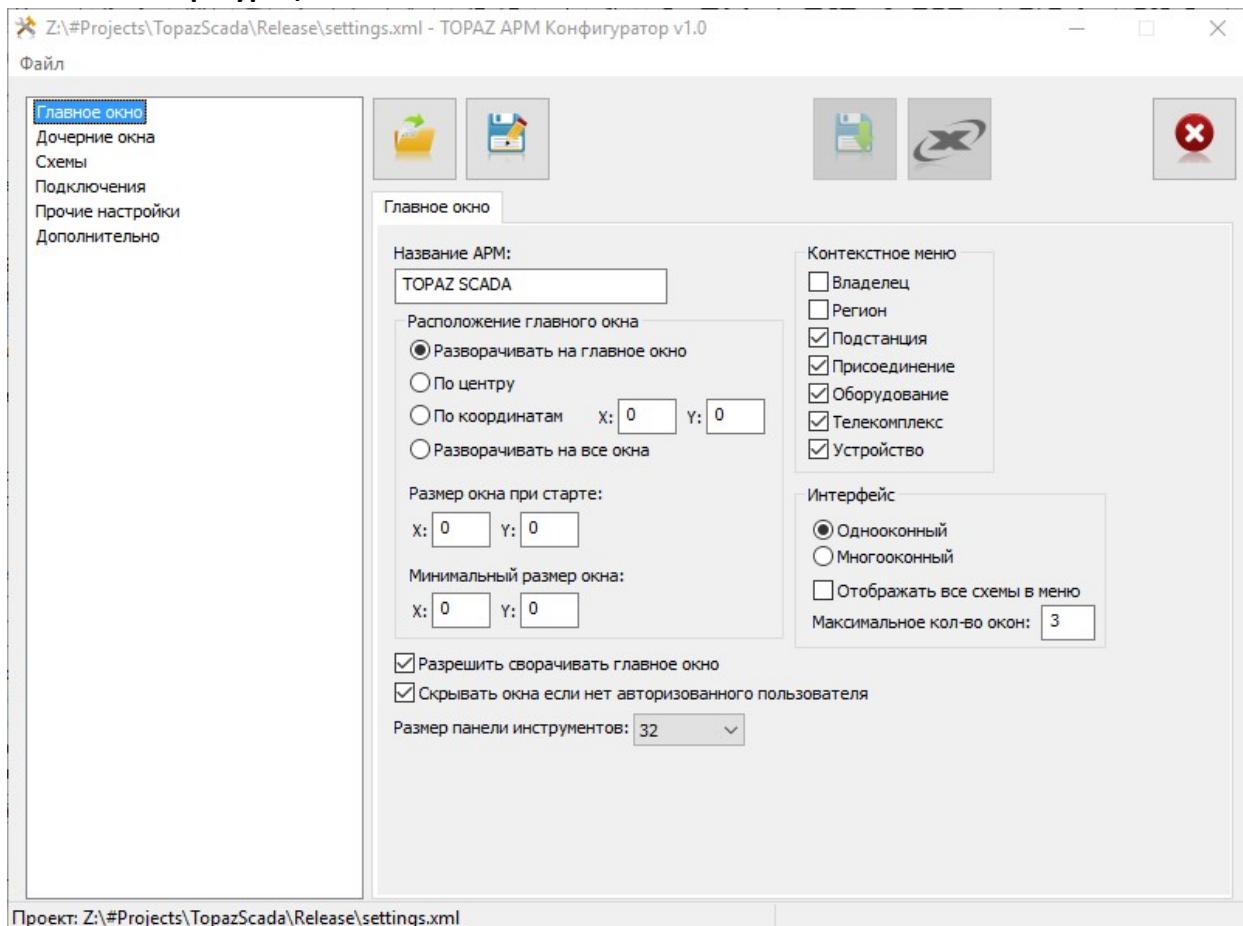


Рисунок В38. Страница настроек «Главное окно»

Таблица В15

№	Название	Значения	Описание
1	Название АРМ	Topaz Scada	Название программы выводимое в заголовке главного окна
2	Расположение главного окна	Разворачивать на главное окно	Развернуть главное окно программы на все пространство монитора
		По центру	Расположить главное окно по центру монитора с указанными размерами, см. «Размер окна при старте»
		По координатам	Расположить главное окно по указанным координатам с указанными размерами, см. «Размер окна при старте»
		Разворачивать на все окна	Развернуть главное окно программы на все подключенные мониторы
		Размер окна при старте	Задается размер главного окна программы при запуске
		Минимальный размер окна	Задается минимальный размер окна программы, уменьшить размер окна меньше этого размера нельзя
3	Разрешить сворачивать главное окно		Разрешить или запретить сворачивать главное окно программы
4	Скрывать окна, если нет авторизованного пользователя		Отображать или скрывать все окна программы, если нет авторизованного пользователя (пользователь еще не авторизовался или завершил сессию)
5	Контекстное меню		Задается набор пунктов контекстного меню
6	Интерфейс	Однооконный	Все схемы открываются в главном окне
		Многооконный	В главном окне отрываются только схемы для главного окна, остальные схемы открываются в новых окнах
		Отображать все схемы в меню	Какие схемы отображать в выпадающем списке главного окна все или только схемы для главного окна (только для многооконного режима)
		Максимальное кол-во окон	Максимальное кол-во одновременно открытых схем (только для многооконного режима)

2.3 Конфигурация дочерних окон.

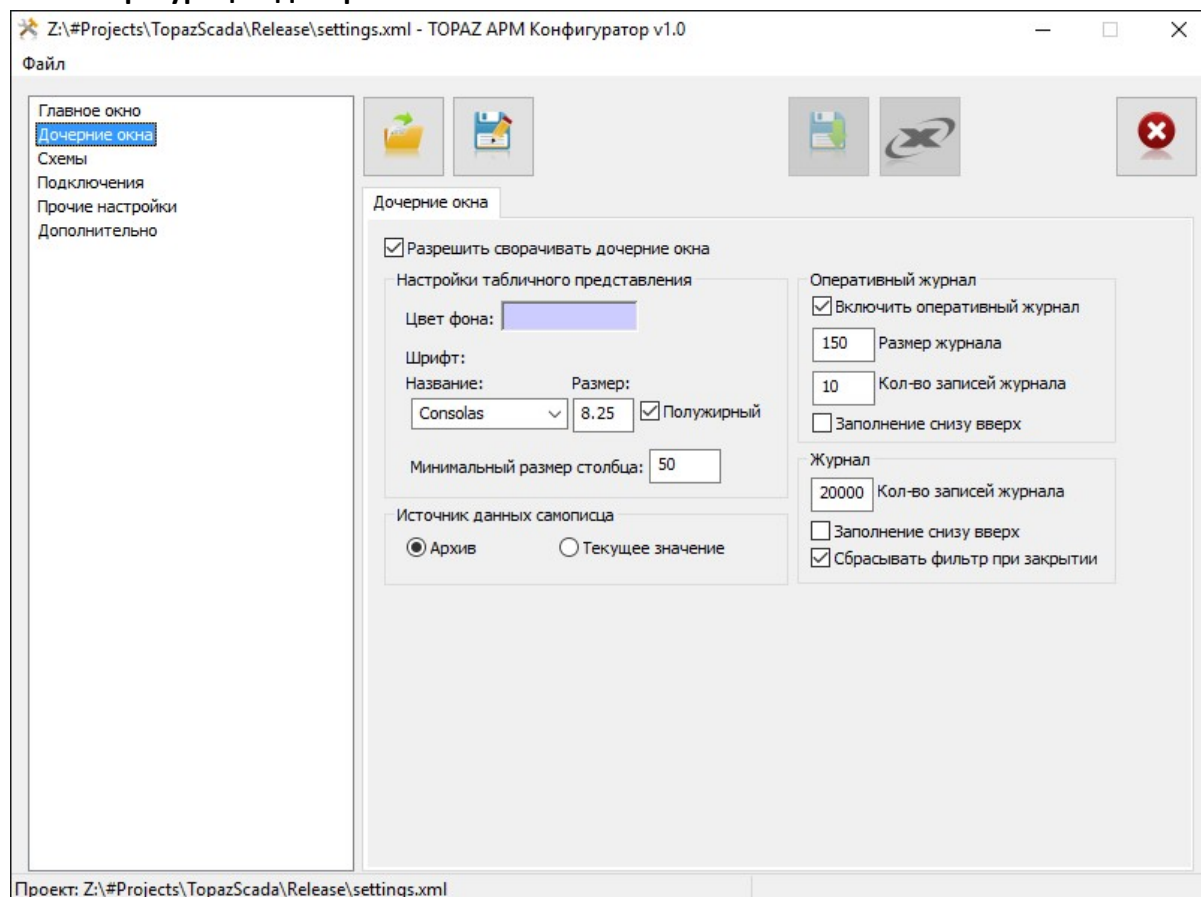


Рисунок В39. Страница настроек «Дочерние окна»

Таблица В16

№	Название	Значения	Описание
1	Разрешить сворачивать дочерние окна		Разрешить или запретить сворачивать дочерние окна программы
2	Настройки табличного представления	Цвет фона	Цвет фона таблиц с данными
		Название шрифта	Название шрифта в таблицах
		Размер шрифта	Размер шрифта в таблицах
		Полужирный	Использовать полужирный шрифт
		Минимальный размер столбца	Минимальный размер столбца в таблице, если указать значение больше нуля, тогда невозможно будет скрыть столбы.
3	Источник данных самописца	Архив	Данные для построения графика самописца берутся из архива по мере прихода новых данных
		Текущее значение	Данные для построения графика самописца берутся из текущих данных, обновление раз в секунду

№	Название	Значения	Описание
4	Оперативный журнал	Включить оперативный журнал	Включить или отключить отображение оперативного журнала
		Размер журнала	Размер в пикселях панели оперативного журнала
		Кол-во записей журнала	Количество записей загружаемых в оперативный журнал
		Заполнение снизу вверх	Изменить направление заполнения оперативного журнала
5	Журнал	Кол-во записей журнала	Количество записей отображаемых на одной странице журнала
		Заполнение снизу вверх	Изменить направление заполнения журнала
		Сбрасывать фильтр при закрытии	Сбрасывать фильтр журнала при закрытии (для ускорения открытия журнала)

2.4 Конфигурация схем.

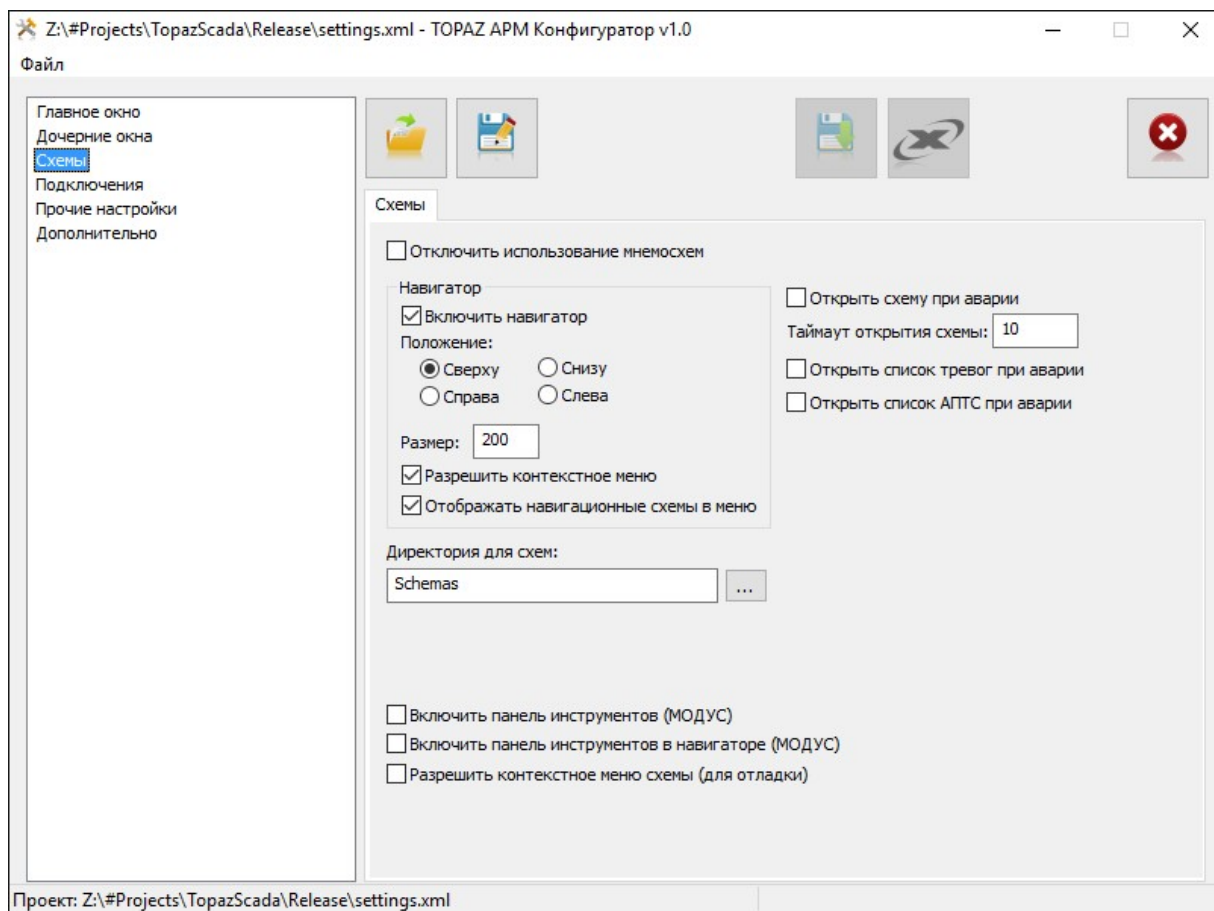


Рисунок В40. Страница настроек «Схемы»

Таблица В16

№	Название	Значения	Описание
1	Отключить использование мнемосхем		Отключить использование мнемосхем, мнемосхемы не отображаются и не загружаются из базы
2	Навигатор	Включить навигатор	Включить или отключить отображение навигационных схем
		Положение	Положение панели навигатора
		Размер	Размер панели навигатора в пикселях
		Разрешить контекстное меню	Разрешить или запретить контекстное меню на навигационной схеме
		Отображать навигационные схемы в меню	Включить или отключить отображение навигационных мнемосхем в выпадающем списке выбора мнемосхемы
3	Директория для схем	Schemas	Директория на локальном диске, куда будут выкачиваться схемы из базы данных
4	Открыть схему при аварии		При аварии будет открываться мнемосхема с аварийным сигналом
5	Таймаут открытия схемы	10	Таймаут между открытиями мнемосхем (чтобы в случае частого срабатывания аварий мнемосхемы открывались не так часто)
6	Открыть список тревог при аварии		При аварии будет открываться список тревог с аварийным сигналом
7	Открыть список АПТС при аварии		При аварии будет открываться список АПТС с аварийным сигналом
8	Включить панель инструментов (МОДУС)		Включить системную панель инструментов графической системы МОДУС. На панели инструментов представлены функции предоставляемые МОДУСом
9	Включить панель инструментов в навигаторе (МОДУС)		
10	Разрешить контекстное меню схемы (для отладки)		Включить контекстное меню графической системы МОДУС, используется при первоначальной настройке системы.

2.5 Конфигурация подключений к базе данных.

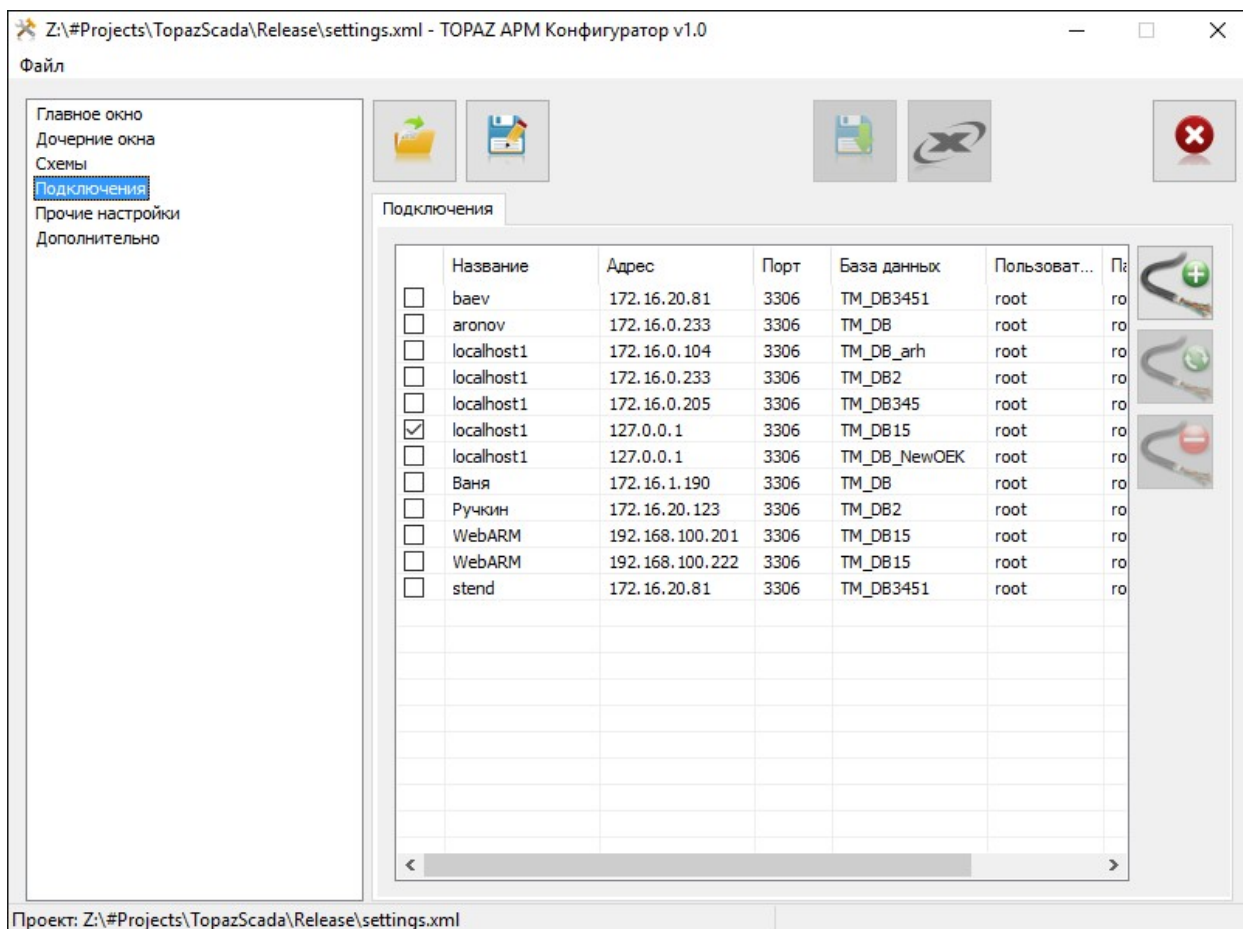


Рисунок В41. Страница настроек «Подключения»

На данной странице представлен список подключений к базе данных, с помощью галочек в первом столбце можно разрешить или запретить использование подключения.\

Таблица В17

№	Иконка	Название	Описание
1		Создать	Создать новое подключение
2		Изменить	Изменить выбранное подключение
3		Удалить	Удалить выбранное подключение

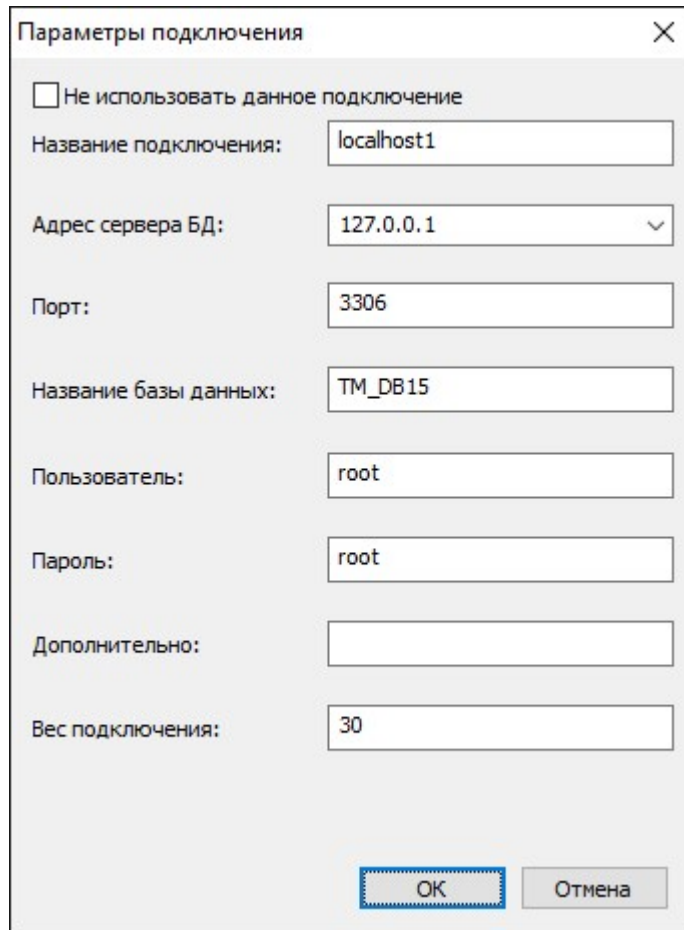


Рисунок В42. Конфигурация подключения к базе данных

Таблица В18

№	Название	Описание
1	Не использовать данное подключение	Запретить использование данного подключения
2	Название подключения	Название подключения, используется для отображение в интерфейсе
3	Адрес сервера БД	IP адрес сервера базы данных
4	Порт	TCP порт базы данных
5	Название базы данных	Название базы данных
6	Пользователь	Пользователь базы данных
7	Пароль	Пароль для доступа к базе данных
8	Дополнительно	Дополнительные настройки подключения к базе данных
9	Вес подключения	Вес подключения, число определяющее порядок выбора подключения к базе данных. Сначала Toraz Scada выбирает подключение с максимальным весом и пытается к нему подключиться, если оно недоступно – выбирается следующее подключение с максимальным весом.

2.6 Прочие настройки.

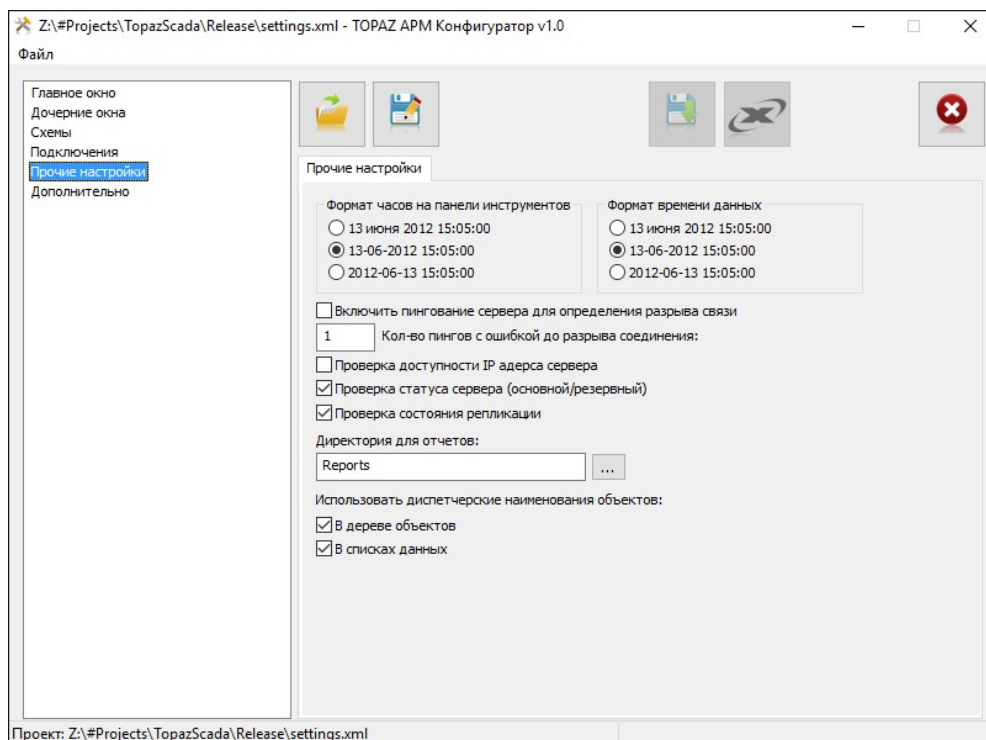


Рисунок В43. Страница настроек «Прочие настройки»

Таблица В19

№	Название	Значения	Описание
1	Формат часов на панели инструментов		Формат отображения часов на панели инструментов
2	Формат времени данных		Формат отображения времени в таблицах данных
3	Включить пингование сервера для определения разрыва связи		Разрешить определение разрыва связи с помощью пингования сервера. Ускоряет определения разрыва связи.
4	Кол-во пингов с ошибкой до разрыва соединения		Количество пингов с ошибкой до разрыва соединения
5	Проверка доступности IP адреса сервера		Разрешить определение доступности IP адреса сервера по доступному клиенту сетям. Не работает в сетях со сложной структурой.
6	Проверка статуса сервера (основной/резервный)		Включить периодическую проверку статуса сервера. Статус сервера отображается в строке состояния подключения АРМа.
7	Проверка состояния репликации		Включить периодическую проверку состояния репликации базы данных. Состояние репликации отображается в строке состояния подключения АРМа.

№	Название	Значения	Описание
8	Директория для отчетов	Reports	Директория на локальном диске, куда будут сохраняться отчеты
9	Использовать диспетчерские наименования объектов	В дереве объектов	Отображать в дереве объектов диспетчерские наименования объектов
		В списках данных	Отображать в таблицах данных диспетчерские наименования объектов

2.7 Дополнительные настройки.

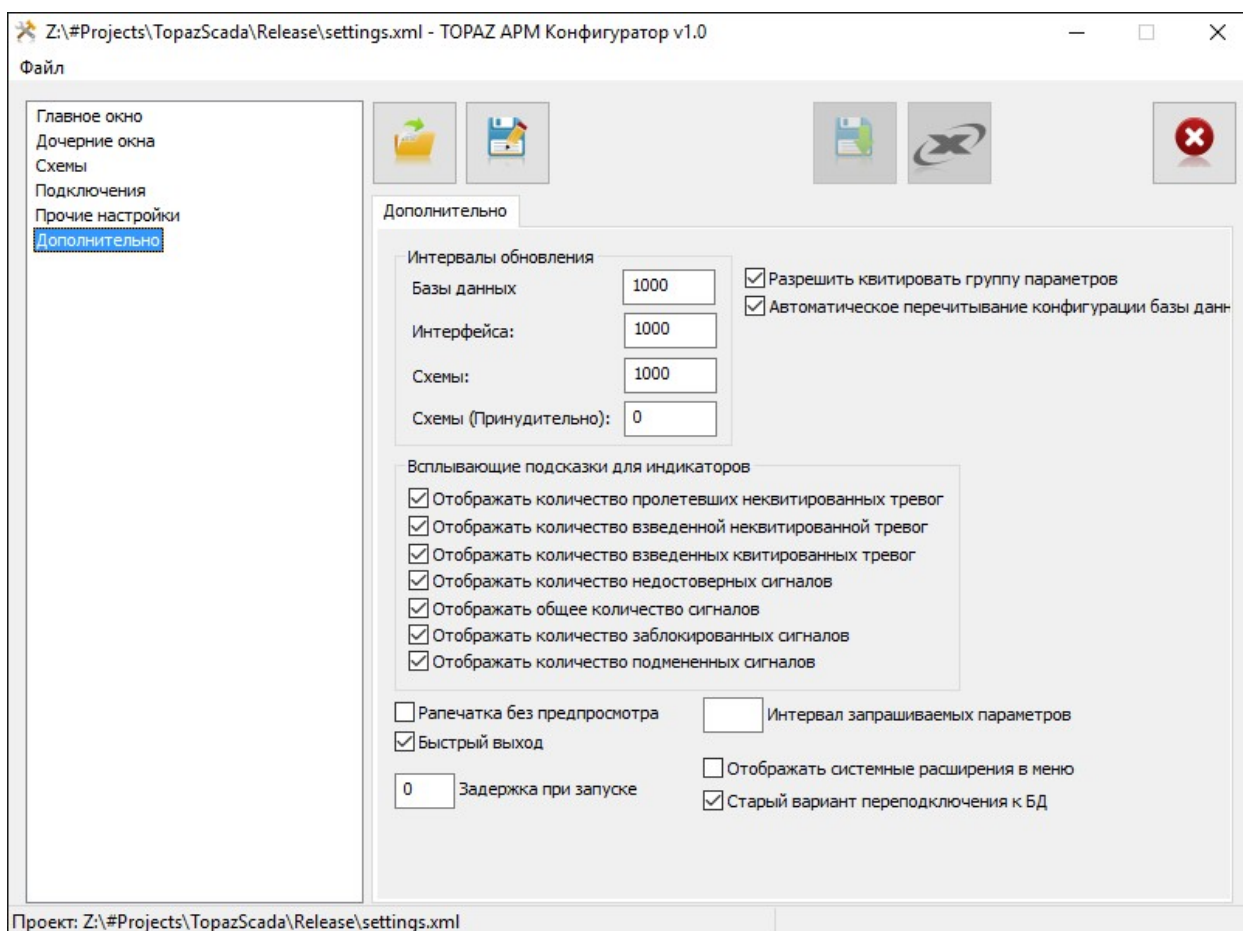


Рисунок В44. Страница настроек «Дополнительно»

Таблица В20

№	Название	Значения	Описание
1	Интервалы обновления	Базы данных	Частота опроса изменений из базы данных
		Интерфейса	Частота обновления данных в интерфейсе
		Схемы	Частота обновления данных на схеме
		Схемы (принудительно)	Частота обновления всех данных на схеме. Принудительно обновляются все данные, а не только изменившиеся.
2	Разрешить квити́ровать группу параметров		Разрешить квити́ровать все входящие в группу параметров сигналы. Используется при квити́ровании АПТС или расчетных параметров.
3	Автоматическое чтение конфигурации базы данных		Автоматическое чтение проекта базы данных, при обнаружении изменений проекта.
4	Всплывающие подсказки для индикаторов		Задается содержимое всплывающих подсказок для индикаторов на схеме
5	Распечатка без предпросмотра		Разрешить распечатку отчета без предпросмотра. Отчет сразу отправляется на принтер.
6	Быстрый выход		Разрешить закрывать Toraz Scada без выполнения процедур завершения работы пользователя Toraz Scada.
7	Задержка при старте		Задержка запуска Toraz Scada. Используется при автоматическом запуске Toraz Scada при загрузке компьютера, для обеспечения запуска базы данных и других компонентов системы.
8	Интервал запрашиваемых параметров		
9	Отображать системные расширения в меню		Отображать системные расширения в главном меню «Сервис»
10	Старый вариант подключения к БД		