

# МОДУЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

# **TOPAZ SCU-CA2-SF2**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЛСТ.425318.912 РЭ



Москва 2023



# ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА				3
	1.1	.1 Назначение изделия		
1.1 Модификации и у		Мо	дификации и условные обозначения	3
	1.2	Tex	нические характеристики	3
	1	2.1	Конструкция	3
	1	2.2	Рабочие условия эксплуатации	4
	1	2.3	Безопасность и электромагнитная совместимость	4
	1	2.4	Надежность	4
	1	2.5	Питание	4
	1	2.6	Каналы ввода/вывода	5
	1	2.7	Каналы внешнего считывателя	6
	1	2.8	Коммуникационные порты	6
	1.3	Кол	иплектность	6
	1.4	Уст	ройство и работа	6
	1	4.1	Контроль устройств внешнего считывания	7
	1	.4.2	Контроль дискретных входов	7
	1	4.3	Контроль аналоговых входов	7
2		испо	ЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8
	2.1	Экс	плуатационные ограничения и меры безопасности	8
	2.2	Мо	нтаж	8
	2	2.2.1	Подготовка к монтажу	8
	2	2.2.2	Установка на DIN-рейку	9
	2	2.2.3	Внешние подключения	9
	2	2.2.4	Шина T-BUS	9
	2	2.2.5	Подключение питания	.10
	2	2.2.6	Подключение аналоговых шлейфов	.11
	2	2.2.7	Подключение считывателей	.13
	2	2.2.8	Подключение каналов телеуправления	.13
	2.3	ПО	«HWCONFIG»	.13
3		MAPH	КИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	.17
4		УПАК	OBKA	.17
5		TEXHI	ИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	.17
6		TPAH	СПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ	.18
7 УТИЛИЗАЦИЯ			изация	.18
П	РИЛ	ЮЖЕІ	НИЕ А	.19



Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления со сведениями о конструкции, принципе действия, технических характеристиках охранно-пожарной сигнализации и контроля доступа **TOPAZ SCU-CA2-SF2** (далее по тексту – модуль), его составных частях, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования, а также схемы подключения модуля к цепям питания, телемеханики и передачи данных.

Перед началом работы с модулем необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

РЭ предназначено для эксплуатационного персонала и инженеров-проектировщиков АСУ ТП, систем телемеханики и диспетчеризации.



В СВЯЗИ С ПОСТОЯННОЙ РАБОТОЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОГУТ БЫТЬ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И НЕ ОТРАЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

#### 1.1 Назначение изделия

Модуль предназначен для контроля состояния шлейфов охранной и пожарной сигнализации.

Функционал модуля:

- контроль состояний пожарно-охранных датчиков и шлейфов.
- возможность индикации общего состояния модуля как в общем списке сигналов устройства, так и через физический выход с открытым коллектором.
- возможность сбора информации с внешних источников при помощи входов TC с отображением состояний этих входов в общем списке сигналов устройства.
- возможность раздельного включения и отключения пожарно-охранных зон.
- возможность подключения внешней светозвуковой сигнализации по пожарным зонам и по охранным зонам раздельно.
- индикация на передней панели прибора различных состояний пожарноохранных шлейфов, общей готовности модуля и других сервисных сигналов.
- контроль доступа в помещение с функцией записи.

## 1.1 Модификации и условные обозначения

Схема условного обозначения модуля при заказе:

#### **TOPAZ SCU-CA2-SF2**

TOPAZ	торговая марка
CA	функция контроль доступа
2	количество контролируемых зон
SCU	серия
SF	функция охранно-пожарной сигнализации
2	количество контролируемых зон

### 1.2 Технические характеристики

#### 1.2.1 Конструкция

Конструктивно модуль выполнен в пластиковом корпусе, не поддерживающем горение с креплением для установки на DIN-рейку. Вентиляционные отверстия корпуса расположены



сверху и снизу корпуса. Степень защиты от проникновения внутрь твердых частиц, пыли и воды – не ниже IP20 по ГОСТ 14254-2015. По устойчивости к механическим воздействиям, модуль относится к классу М40 по ГОСТ 30631-99. Габаритные размеры модуля (ШВГ) 22,5х99х114,5 мм. Масса модуля не более 0,3 кг.

Внешний вид, описание входов, выходов и индикаторов модуля приведены в приложении А настоящего руководства.

#### 1.2.2 Рабочие условия эксплуатации

По рабочим условиям эксплуатации (климатическим воздействиям) модуль соответствует изделиям группы С2 по ГОСТ Р 52931-2008. По устойчивости к воздействию атмосферного давления модуль соответствует группе Р2 по ГОСТ Р 52931-2008.

Таблица 1 – Рабочие условия эксплуатации

Параметр	Значение
Температура окружающего воздуха, <sup>0</sup> С	от -40 до +70
Относительная влажность воздуха при температуре 30 °C и ниже, %	до 100
Атмосферное давление воздуха, кПа	от 60 до 106,7

#### 1.2.3 Безопасность и электромагнитная совместимость

По устойчивости к электромагнитным помехам модуль соответствует ГОСТ Р 51318.11-2006 для класса А группы 1, и ГОСТ Р 51317.6.5-2006 для оборудования, применяемого на электростанциях и подстанциях.

Радиопомехи не превышают значений, установленных для класса A по ГОСТ 30805.22-2013, для класса A по ГОСТ 30804.3.2-2013.

Модуль, в части защиты от поражения электрическим током, соответствует требованиям ГОСТ 12.2.091-2012. Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Электрическое сопротивление изоляции модуля не менее 2,5 МОм. Электрическая прочность изоляции модуля выдерживает без разрушения испытательное напряжение 2500 В, 50 Гц в течение 1 мин.

Модуль соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### 1.2.4 Надежность

Модуль является восстанавливаемым, ремонтируемым изделием, предназначенным для круглосуточной эксплуатации в стационарных условиях в производственных помещениях. Режим работы модуля непрерывный. Продолжительность непрерывной работы не ограничена. Норма средней наработки на отказ в нормальных условиях применения составляет 140 000 ч. Полный средний срок службы составляет 30 лет. Среднее время восстановления работоспособности на объекте эксплуатации (без учета времени прибытия персонала и при наличии ЗИП) не более 30 минут.

#### 1.2.5 Питание

Питание модуля осуществляется от шины T-BUS. Номинальное напряжение питания постоянного тока модуля 24 В. Рабочий диапазон питания модуля от от 15 до 30 В. Потребляемая мощность при номинальном значения напряжения питания не более 3,6 Вт.

Кратковременные перерывы питания (до 200 мс) не влияют на работу модуля. При нарушении питания на время более 200 мс, модуль корректно завершает свою работу, а при восстановлении напряжения питания модуль переходит в рабочий режим автоматически. Под



корректным завершением работы в данном случае понимается отсутствие ложного формирования команд ТУ, передачи ложной информации и потери конфигурационной информации.

Модуль обеспечивает нормальную работу при произвольном изменении напряжения питания в пределах рабочего диапазона. Время установления рабочего режима при восстановлении питания не более 2 с.

Конфигурация модуля сохраняется в энергонезависимой памяти, которая обеспечивает сохранение параметров, при отсутствии напряжения питания, в течение 30 лет.

## 1.2.6 Каналы ввода/вывода

Технические характеристики дискретных входов, дискретных выходов и каналов подключения аналоговых шлейфов приведены в таблице ниже.

Таблица 2 – Технические характеристики дискретных и аналоговых каналов

Характеристика	Значение	
Каналы шлейфов сигнализации		
Количество каналов	2	
Контролируемых диапазонов напряжения	5	
Максимально допустимый ток, протекающий по контактам шлейфов пожарно-охранной сигнализации, мА	50	
Каналы дискретного ввода		
Количество каналов:		
– «сухой контакт»	4	
– разблокировки (доступа)	1	
	пассивный,	
Тип подключаемых датчиков	сухой контакт	
Напряжение на клеммах канала, В	12	
Каналы телеуправления		
Количество каналов:		
– механическое реле (form C)	2	
– открытый коллектор	2	
Максимальное коммутируемое напряжение, В	250	
Максимальный импульсный ток (до 1 с), А	5	
Максимальный коммутируемый переменный ток, А:		
– механическое реле	5	
– твердотельное реле	1	
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А:		
<ul><li>– механическое реле (при U = 30 B)</li></ul>	5	
<ul><li>– механическое реле (при U = 230 B)</li></ul>	0,1	
– твердотельное реле	0,1	
Количество срабатываний под нагрузкой, не менее:		
– механическое реле	10 000	
– твердотельное реле	100 000	
Выход питания		
Напряжение, В	12 ± 2	
Ток максимальной нагрузки, мА	180 ± 20	
Ток короткого замыкания, мА, не более	200	
Величина пульсации, мВ, не более	100	



#### 1.2.7 Каналы внешнего считывателя

Технические характеристики каналов внешнего считывателя приведены в таблице ниже.

Таблица 3 – Технические характеристики каналов внешнего считывателя

Характеристика	Значение
Количество каналов	2
Выходной интерфейс	TOUCH Memory и др.
Тип подключаемых считывателей	proximity-карт
Интерфейс передачи кода	Wiegand 26

## 1.2.8 Коммуникационные порты

Модуль имеет один интерфейсный порт RS-485, расположенный на разъеме T-BUS с тыльной стороны корпуса.

Таблица 4 – Характеристики интерфейса RS-485

Наименование параметра	Значение
Протокови и порования вании ву	МЭК 60870-5-101 (slave);
Протоколы передачи данных	Modbus RTU/ASCII (slave)
	асинхронный
Роучим порологии	последовательный
Режим передачи	двухсторонний
	полудуплексный
Скорость передачи, бит/с	2400 – 115 200
Контакты	+D (A), -D (B), G (GND)
Максимальная длина линии связи, м	1 200
Количество устройств в сегменте сети	до 32 (до 254 с повторителями)

#### 1.3 Комплектность

Комплект поставки указывается в индивидуальном паспорте модуля.

В стандартный комплект поставки входят:

- 1) модуль TOPAZ SCU-CA2-SF2;
- 2) паспорт;
- 3) штекер MC 1,5/5-ST-3,81;
- 4) шинные соединители ME 22.5 TBUS 1.5/5-ST-3,81;\*
- 5) разъем MSTBT 2,5/4-ST.\*

Примечание: \* — количество шинных соединителей и клеммных блоков согласно индивидуальному паспорту модуля;

Эксплуатационная документация доступна на сайте: http://www.tpz.ru

#### 1.4 Устройство и работа

Принцип работы модуля заключается в выдаче сигналов дискретного выхода по задаваемым условиям от дискретных входов, аналоговых входов и устройств внешнего считывания.

В качестве пускового условия для формирования команды ТУ выступают:

- попадание действующего значения напряжения аналогового входа в один из заданных диапазонов;
- изменение входного сигнала дискретного входа;
- от считывателя.



При возникновении пускового условия происходит **реакция**, задаваемая с помощью уставок.

Под **реакцией** понимается замыкание/размыкание реле дискретного выхода или выдачи команды ТУ по каналу связи. Для дискретных выходов так же задается режим замыкания реле - с фиксацией или импульс заданной длительности.

Для пуска от аналоговых входов имеется возможность задать по одной реакции на каждый контролируемый диапазон напряжений (до пяти) каждого аналогового входа, для дискретных входов и считывателей – до двух реакций для каждого входа/считывателя.

Для каждой реакции можно задать до двух дополнительных условий для формирования команды ТУ при возникновении пускового сигнала. В качестве дополнительных условий задается требуемое состояние (замкнуто/разомкнуто) одного из дискретных входов или выходов модуля.

#### 1.4.1 Контроль устройств внешнего считывания

Модуль осуществляет функцию контроля и управления доступом с использованием электронных ключей Touch Memory и бесконтактных карт ProxCard путем считывания кодов, проверки прав доступа и замыкания (размыкания) контактов реле, управляющего электромеханическим (электромагнитным) замком.

Обмен данными со считывателями осуществляется по протоколу Wiegand 26.

### 1.4.2 Контроль дискретных входов

Пусковое условие от изменения входного сигнала дискретного входа формируются в зависимости от заданных уставок.

В качестве условия срабатывания можно задать следующие изменения входного дискретного сигнала:

- любое изменение;
- спад;
- фронт;
- положительный импульс;
- отрицательный импульс.

Для условий срабатывания «положительный/отрицательный импульс» так же задается требуемая длительность импульса.

Считанный дискретный сигнал подвергается дополнительной цифровой фильтрации, для устранения эффекта "дребезга" контактов (уставка «время интегрирования»).

#### 1.4.3 Контроль аналоговых входов

С помощью уставок «Порог n» (где n — номер порога) задаются пять контролируемых диапазонов.

```
Диапазон 1 (Обрыв): I_{BX} < I_{nopora 1};

Диапазон 2 (Норма): I_{nopora 1} < I_{BX} < I_{nopora 2};

Диапазон 3 (Внимание): I_{nopora 2} < I_{BX} < I_{nopora 3};

Диапазон 4 (Тревога): I_{nopora 3} < I_{BX} < I_{nopora 4};

Диапазон 5 (Короткое замыкание): I_{BX} > I_{nopora 4},

где I_{BX} - ток аналогового входа;

I_{nopora n} - ток порога n.
```

Также задаются дополнительные условия срабатывания (срабатывание дискретных входов или выходов) и реакция (срабатывание выбранного дискретного выхода или передача сигнала по линии связи)

Время интегрирования при смене состояний ШС составляет 500 мс.



## 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

## 2.1 Эксплуатационные ограничения и меры безопасности

К эксплуатации модуля должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и обладающие базовыми знаниями в области средств вычислительной техники.

Модуль может размещаться вне взрывоопасных зон как на открытом воздухе, так и в помещении. При этом модуль должен быть защищен от прямого воздействия атмосферных осадков. Рабочее положение – вдоль DIN-рейки.

Для нормального охлаждения модуля, а также для удобства монтажа и обслуживания, при монтаже модуля сверху и снизу необходимо предусмотреть свободное пространство не менее 100 мм. Принудительная вентиляция не требуется.





- Производитель не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным монтажом, нарушением правил эксплуатации или использованием оборудования не по назначению.
- Во время монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Монтаж и эксплуатацию оборудования должен проводить квалифицированный персонал, имеющий группу по электробезопасности не ниже 3 и аттестованный в установленном порядке на право проведения работ в электроустановках потребителей до 1000 В.
- На лице, проводящем монтаж, лежит ответственность за производство работ в соответствии с настоящим руководством, требованиями безопасности и электромагнитной совместимости.
- В случае возникновения неисправности необходимо отключить питание от модуля, демонтировать и передать его в ремонт производителю.

## 2.2 Монтаж

#### 2.2.1 Подготовка к монтажу

Распаковывание модуля следует производить после выдержки упаковки в нормальных условиях не менее двух часов.

При распаковывании следует соблюдать следующий порядок операций:

- открыть коробку;
- из коробки извлечь:
  - вкладыш;
  - комплект монтажный;
  - модуль.
- произвести внешний осмотр модуля:
  - проверить отсутствие видимых внешних повреждений корпуса и внешних разъемов;
  - внутри модуля не должно быть незакрепленных предметов;
  - изоляция не должна иметь трещин, обугливания и других повреждений;
  - маркировка модуля, комплектующих изделий должна легко читаться и не иметь повреждений.



### 2.2.2 Установка на DIN-рейку

Модуль устанавливается в стойку 19" (монтажный кронштейн высотой 3U) или на монтажную рейку (DIN-профиль 35 мм) в следующей последовательности:

- корпус модуля ставится на рейку, цепляясь верхними выступами;
- корпус опускается вниз относительно верхнего выступа до щелчка.



**ВНИМАНИЕ!** МОНТАЖНАЯ РЕЙКА (МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН) ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНА.

#### 2.2.3 Внешние подключения

Внешние подключения осуществляются с помощью разъемов MSTBT 2,5/4-ST проводами сечением до 1,5  $\text{мm}^2$ .



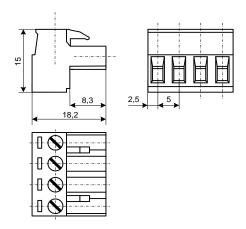


Рисунок 1 — Внешний вид разъема MSTBT 2,5/4-ST

Рисунок 2 — Габаритные размеры разъема MSTBT 2,5/4-ST



**ВНИМАНИЕ!** ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КЛЕММАМ МОДУЛЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ

**ВНИМАНИЕ!** ПРИ ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЙ, КРЕПЛЕНИЕ КЛЕММНИКОВ.

#### 2.2.4 Шина T-BUS

Шина T-BUS представляет собой 5-ти проводную шину, составляемую из произвольного количества единичных T-образных шинных соединителей ME 22,5 T-BUS 1,5/5-ST-3,81, крепящихся к DIN-рейке с помощью защелок.

Шина T-BUS предназначена для обеспечения питания установленных на ней устройств TOPAZ. Установленные на шине T-BUS устройства, поддерживающие передачу данных по интерфейсу RS-485, также объединяются в единую линию связи RS-485 типа «общая шина».



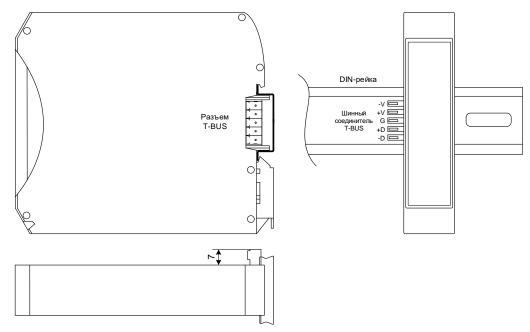


Рисунок 3 – Размещение модуля на DIN-рейке с шиной T-BUS



**ВНИМАНИЕ!** ПРИ УСТАНОВКЕ МОДУЛЯ НА ШИНУ Т-BUS НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КЛЕММ ШИННОГО СОЕДИНИТЕЛЯ Т-BUS ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗЪЕМА Т-BUS НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ КОРПУСА.

Для подключения к шине T-BUS монтажных проводов используются штекеры MC 1,5/5 ST 3,81 и IMC 1,5/5 ST 3,81. На рисунке ниже приведен внешний вид шиты T-BUS в сборе, где:

- A шинный соединитель ME 22,5 T-BUS 1,5/5-ST-3,81
- В штекер МС 1,5/5-ST-3,81
- С штекер IMC 1,5/5-ST-3,81

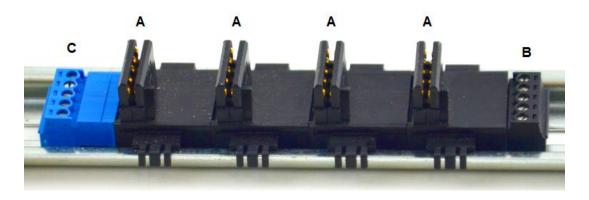


Рисунок 4 – Внешний вид шины T-BUS



<u>Примечание</u> Штекер IMC 1,5/5-ST-3,81 не входит в стандартный комплект поставки модуля.

#### 2.2.5 Подключение питания

Питание устройства осуществляется от шины T-BUS через разъем T-BUS. При наличии питания загорится индикатор **PWR** модуля. Допустимый диапазон напряжения питания



постоянного тока модуля составляет от 15 до 30 В, номинальное напряжение питания постоянного тока модуля 24 В.

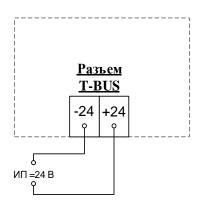


Рисунок 5 – Схема подключения питания

## 2.2.5.1 Подача питания на шину T-BUS

Рекомендуемое напряжение питания шины T-BUS 24 В. Подача питания на шину T-BUS осуществляется одним из следующих способов:

– от внешнего источника питания, подключенного к шине с помощью штекера; от источника питания TOPAZ, установленного на шине.



**ВНИМАНИЕ!** НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ, ЧТОБЫ НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ШИНЫ Т-BUS ВХОДИЛО В ДОПУСТИМЫЙ ДИАПАЗОН ПИТАНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО УСТРОЙСТВА ТОРАZ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ШИНЕ. НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУСТИМЫЕ ДИАПАЗОНЫ ПИТАНИЯ УСТРОЙСТВ ТОРАZ ПРИВЕДЕНЫ В РУКОВОДСТВАХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА.



**ВНИМАНИЕ!** НЕДОПУСТИМО ПОДАВАТЬ ВНЕШНЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 110/220 В НА ШИНУ Т-BUS, ТАК КАК ЭТО ПРИВЕДЕТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ПОДКЛЮЧЕННЫХ К НЕЙ УСТРОЙСТВ.

#### 2.2.6 Подключение аналоговых шлейфов

Значения сопротивлений в цепях аналоговых (пожарных) шлейфов рассчитываются в зависимости от схемы подключения, напряжения питания и заданных порогов срабатывания.

На рис. 6 приведена схема последовательного подключения активных датчиков охраны с питанием от внутреннего источника питания модуля.



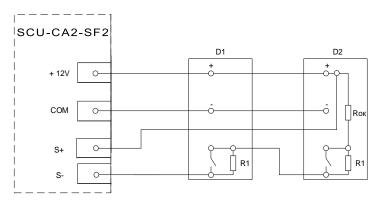


Рисунок 6

где:

R1 – сопротивления, определяющие ток шлейфа в нормальном режиме;

**Rok** – оконечное сопротивление.

На рис. 7 приведена схема последовательного подключения активных датчиков охраны с питанием от внешнего источника питания к модулю.

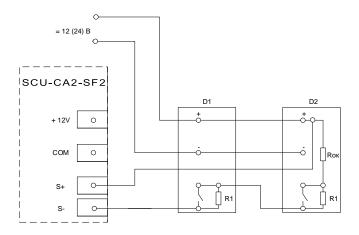


Рисунок 7

где:

R1 – сопротивления, определяющие ток шлейфа в нормальном режиме);

**Rok** – оконечное сопротивление.

Схема параллельного подключения пассивных пожарных датчиков и ручного пожарного извещателя (ИПР-3СУ) к модулю приведена на рисунке 8.

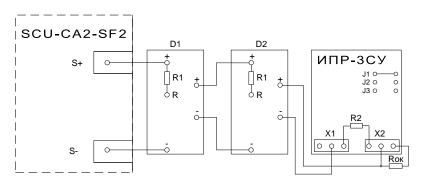


Рисунок 8

где:

R1 – резистор, определяющий ток в режиме «тревога»;

R2 – резистор, определяющий ток в режиме «срабатывание ручного извещателя»;



Roк – оконечный резистор шлейфа.

## 2.2.7 Подключение считывателей

Схема подключения кнопки выход и датчика положения двери, а также кнопка разблокировки дверей к модулю приведена на рисунке 9.

Схема подключения считывателя proximity-карт к модулю приведена на рисунке 10

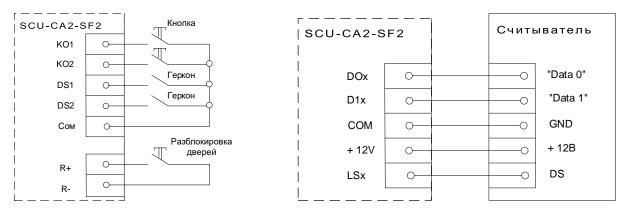


Рисунок 9 Рисунок 10

## 2.2.8 Подключение каналов телеуправления

Схема подключения каналов телеуправления приведена на рисунке ниже.

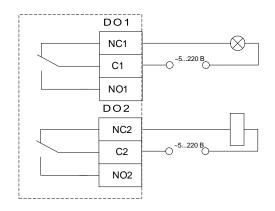


Рисунок 11

## 2.3 **TO «HWCONFIG»**

ПО «HWCONFIG» предназначено для настройки микропроцессорных устройств TOPAZ. В данном разделе приведено описание подключения и быстрой настройки устройств TOPAZ на примере модуля TOPAZ TM PM7-W. Экранная форма основного окна программы представлена на рисунке ниже. Подробное описание ПО приведено в РЭ на ПО «HWCONFIG».



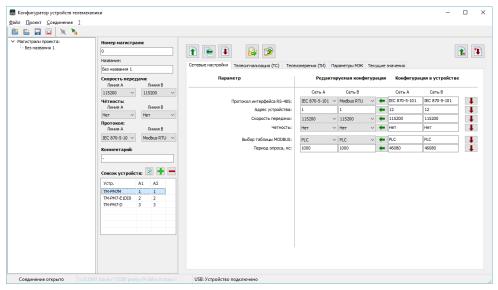


Рисунок 12 - Внешний вид программы «HWCONFIG»

Для быстрой настройки модуля через порт USB, необходимо произвести следующие действия:

- 1) подключить модуль к ПК через USB-порт на лицевой стороне модуля;
- 2) запустить программу конфигуратор;
- 3) создать новый проект или открыть существующий (как показано на рисунке ниже);

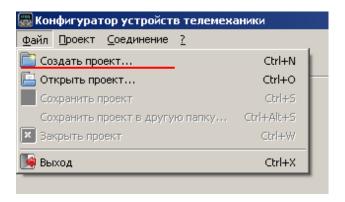


Рисунок 13

4) нажать кнопку 🖶 над списком устройств в магистрали для добавления нового устройства (как показано на рисунке ниже);




Рисунок 14

5) выбрать интересующее устройство из появившегося списка и нажать кнопку «Добавить»;



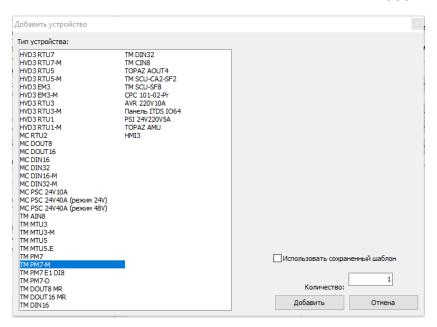


Рисунок 15 — Список типов устройств TOPAZ

6) выбрать добавленное устройство в списке устройств магистрали;

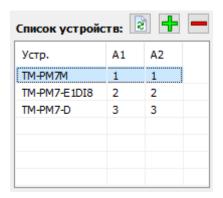


Рисунок 16 - Список устройств магистрали

- 7) если на устройство подано питание, и оно подключено к ПК, то кнопки работы с параметрами устройства (запись/считывание) станут активными;
- 8) убедиться, что тип добавленного устройства соответствует типу подключенного устройства нажатием кнопки **1** (Прочитать все параметры)
- 9) если подключенное устройство соответствует выбранному типу, то в появившемся окне отобразится информация о том, что считывание параметров из устройства было произведено без ошибок, как показано на рисунке ниже;

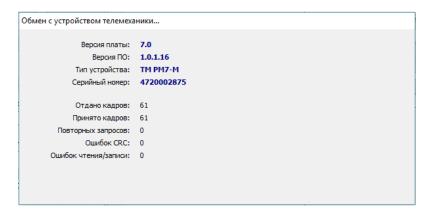


Рисунок 17



10) убедиться, что считанные параметры отобразились в области параметров устройства (вместо прочерка напротив параметров будут отображены их значения из конфигурации устройства, как показано на рисунке ниже.



Рисунок 18

При подключении модуля через преобразователь RS-485 системой Windows модулю будет назначен виртуальный СОМ-порт.

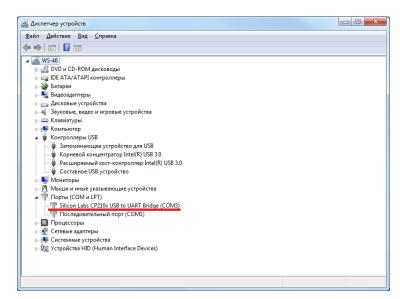


Рисунок 19 — Отображение устройства в диспетчере устройств Windows



<u>Примечание</u> Номер виртуального СОМ-порта присваивается операционной системой автоматически, поэтому на вашем компьютере он может отличаться от указанного в примере.

Для конфигурирования модулей при подключении через преобразователь RS-485, необходимо выбрать вкладку «Соединение/Настройки» основного меню программы и в появившемся окне выбрать соответствующий виртуальный СОМ-порт и параметры соединения такими же, как параметры интерфейса RS-485, к которому подключен преобразователь.





Рисунок 20 – Параметры интерфейсов RS-485 по умолчанию

## 3 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Вся обязательная информация по маркировке нанесена на лицевой и боковой панели. Маркировка выполнена способом, обеспечивающим ее сохранность на все время эксплуатации модуля. Перечень информации, содержащейся в маркировке на лицевой панели:

- наименование и условное обозначение;
- назначение светодиодов модуля;
- назначение клеммных соединений и разъемов модуля.
- Перечень информации, содержащейся в маркировке на боковой панели:
- наименование и условное обозначение;
- товарный знак;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления;

Для предотвращения несанкционированного доступа к внутренним электрическим элементам корпус модуля должен быть опломбирован путем нанесения саморазрушающейся наклейки.

## 4 УПАКОВКА

Модули размещается в коробке из гофрированного картона.

Эксплуатационная документация уложена в потребительскую тару вместе с модулем.

В потребительскую тару вложена товаросопроводительная документация, в том числе упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение;
- дату упаковки;
- подпись лица, ответственного за упаковку.

## **5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Техническое обслуживание модуля заключается в профилактических осмотрах.

При профилактическом осмотре должны быть выполнены следующие работы:

- проверка обрыва или повреждения изоляции проводов и кабелей;
- проверка надежности присоединения проводов и кабелей;
- проверка отсутствия видимых механических повреждений, а также пыли и грязи на корпусе модуля.

Периодичность профилактических осмотров модуля устанавливается потребителем, но не реже 1 раз в год.

Эксплуатация модуля с повреждениями категорически запрещается.



## **6** ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортирование модулей должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта, защищающим от влияний окружающей среды, в том числе авиационным в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных модулей должно обеспечивать его устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Укладывать упакованные модули в штабели следует с правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.

При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать модули.

После продолжительного транспортирования при отрицательных температурах приступать к вскрытию упаковки не ранее 12 часов после размещения модулей в отапливаемом помещении.

Модули следует хранить в невскрытой упаковке предприятия-изготовителя на стеллаже в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении, при этом в атмосфере помещения должны отсутствовать пары агрессивных жидкостей и агрессивные газы.

Средний срок сохранности в потребительской таре в отапливаемом помещении, без консервации - не менее 2 лет.

нормальные климатические факторы хранения:

- температура хранения +20 ± 5  $^{\circ}$ C;
- значение относительной влажности воздуха: 30-80 %.

Предельные климатические факторы хранения:

- температура хранения от -40 до +70  $^{\circ}$ C;
- значение относительной влажности воздуха: верхнее 100% при  $30^{\circ}$ C.

## 7 УТИЛИЗАЦИЯ

Модули не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Модули не содержат драгоценных и редкоземельных металлов.

После окончания срока службы, специальных мер по подготовке и отправке модулей на утилизацию не предусматривается.





Рисунок A.1 – Внешний вид модуля TOPAZ SCU-CA2-SF2

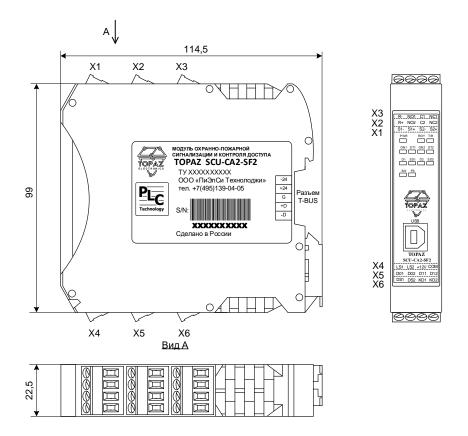


Рисунок A.2 – Габаритные размеры модуля TOPAZ SCU-CA2-SF2



Таблица А.1 – Назначение клемм и портов модуля

Расположение	Обозначение	Назначение	
Лицевая панель	USB	USB порт конфигурирования (USB Type B)	
	-24		
	+24	Входы питания от источника постоянного тока 24 В	
Разъем T-Bus	G	Интерфейс RS-485 (GND)	
	+D	Интерфейс RS-485 (+D)	
	–D	Интерфейс RS-485 (-D)	
	S1+	Аналоговый шлейф 1 +	
Блок Х1	S1-	Аналоговый шлейф 1 -	
D/IOK XI	S2+	Аналоговый шлейф 2 +	
	S2-	Аналоговый шлейф 2 -	
	R+	Вход напряжения внешнего сигнала разблокировки ТД (+)	
Блок Х2	C2	Общий контакт реле DO2.	
D/IOK AZ	NC2	Нормально замкнутый контакт реле DO2.	
	NO2	Нормально разомкнутый контакт реле DO2.	
	R-	Вход напряжения внешнего сигнала разблокировки ТД (-)	
Блок ХЗ	C1	Общий контакт реле DO1.	
DIOK AS	NC1	Нормально замкнутый контакт реле DO1.	
	NO1	Нормально разомкнутый контакт реле DO1.	
	LS1	Выход управления индикацией считывателя 1.	
Блок Х4	LS2	Выход управления индикацией считывателя 2.	
DIOK A4	+12V	+12 В (питание считывателей, датчиков двери и кнопок входа)	
	COM	Земля для +12 вольт.	
	D01	Вход данных «0» от считывателя 1.	
Блок Х5	D02	Вход данных «0» от считывателя 2.	
B/IOK A5	D11	Вход данных «1» от считывателя 1.	
	D12	Вход данных «1» от считывателя 2.	
	DS1	Вход датчика положения двери 1.	
Блок Х6	DS2	Вход датчика положения двери 2.	
DIOK AU	KO1	Вход для нормально разомкнутой кнопки «ВЫХОД» 1.	
	KO2	Вход для нормально разомкнутой кнопки «ВЫХОД» 2.	



## Таблица А.2 – Назначение индикаторов модуля

Обозначение	Назначение				
Интерфейс RS-485					
T/R	Интерфейс RS-485 (прием, передача)				
	Общие сигналы модуля				
PWR	Индикация наличия питания.				
RDY	Мигающая индикация готовности модуля.				
	Шлейфы охранной и пожарной сигнализации				
ON1	Индикация контроля аналогово шлейфа 1 (горит — контроль включен, не горит - отключен).				
ST1	Индикация состояния аналогово шлейфа 1 (горит - тревога).				
ON2	Индикация контроля аналогово шлейфа 2 (горит — контроль включен, не горит - отключен).				
ST2	Индикация состояния аналогово шлейфа 2 (горит - тревога).				
	Индикация контроля над точками доступа (ТД)				
D1	Индикация состояния считывателя 1				
SD1	Индикация состояния кнопки выхода 1				
D2	Индикация состояния считывателя 2				
SD2	Индикация состояния кнопки выхода 2				
	Индикация состояний баз данных с картами доступа				
BS	Состояние БД (горит – база данных создана)				
FS	Статус FLASH памяти, в которой хранятся БД (горит – переполнение FLASH памяти)				